

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada  
**CITROËN JUMPER**  
**Pritsche/æassii (230)**  
soonrihma – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230) 1.9 TD

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN JUMPER  
PRITSCH/ÆASSII (230). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Kuuskant otsik nr.H8
- 1/4 tolline nelinurkse otsaga võtmepikendus
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad


**Osta tööriistu**

Vahetamine: soonrihma – CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230).  
Tööriistad, mida võid vajada:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN JUMPER PRITSCHE/ÆASSII (230). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.
- 3 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

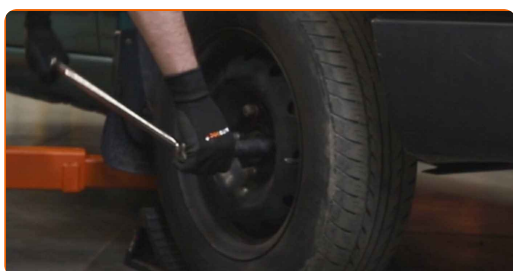


- 5 Tõstke auto üles.

Vahetamine: soonrihma – CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230).  
AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.

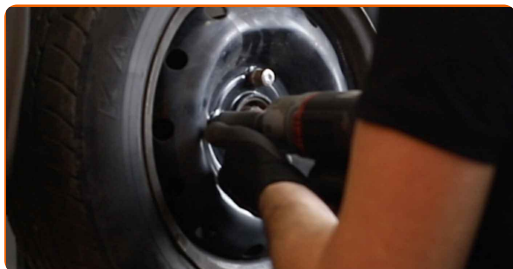


**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230)

7

Eemaldage ratas.

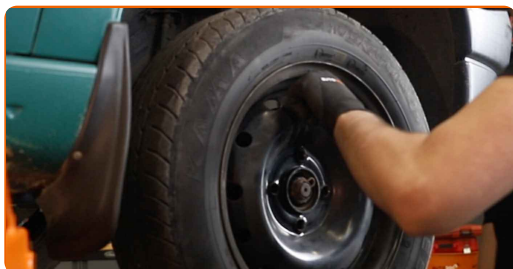

8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage klambrieemaldajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage rattakoopa kate.



**10** Vabastage jahutusvedeliku toru kinnitid.




**11** Puhastage rihma pingutusratta kinniti. Kasutage terasharja.



**12** Lõdvendage rihma pingutusratta kinnitit. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.



**13** Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 1/4 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust. Kasutage kärstivõtit.

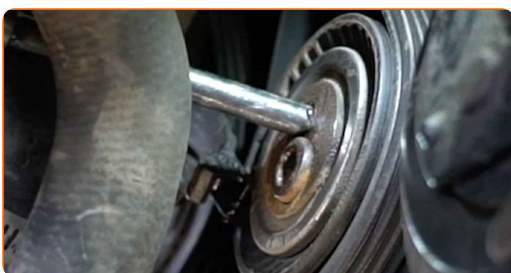

**14** Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

15

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

16

Pingutage rihma, keerates rihma pingutusrattast päripäeva. Kasutage 1/4 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230). Soovitus:

- Hoidke rihm seni pingul, kuni te olete rihma pingutusratta kinnitit pinguldanud.

- 17** Pingutage kiirihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



- 18** Keerake väntvõlli rihmaratast. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.




- 19** Taasühendage jahutusvedeliku toru kinnitid.

- 20** Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.




- 21** Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage klambrieemaldajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

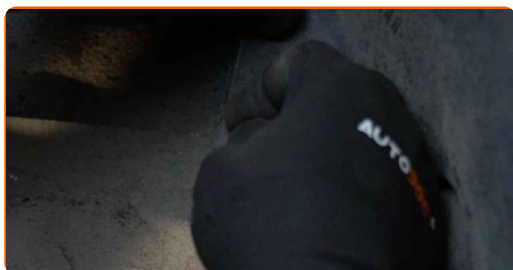



22

Paigaldage ratas.

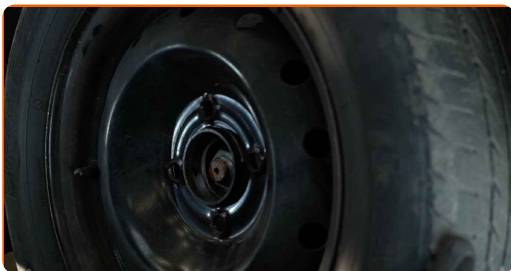

**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. CITROËN JUMPER Pritsche/æassii (230)


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

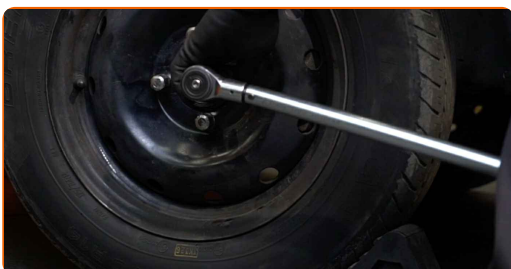

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

27

Lülitage mootor välja.

28

Eemaldage kaitsekate.

29

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.