

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
CITROËN JUMPY Kast
(BS_, BT_, BY_, BZ_)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D, CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN JUMPY KAST
(BS_, BT_, BY_, BZ_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_).
 Professionaalid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN JUMPY KAST (BS_, BT_, BY_, BZ_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

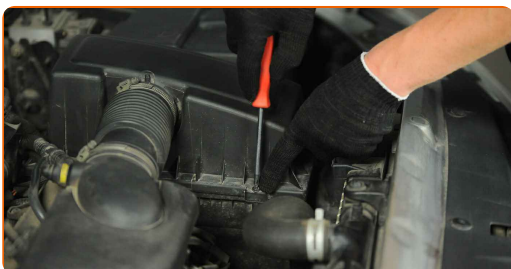

4 Eemaldage õhufiltri kate.

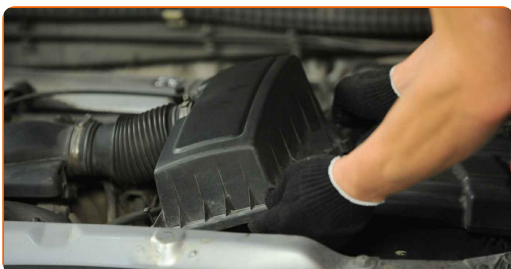

5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



8 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

9 Paigaldage uus filtri element korpusesse.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Kast (BS_, BT_, BY_, BZ_). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.