

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada
CITROËN JUMPY

Platvorm

**veoauto/æassii õhufiltri –
õpetus**

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii 1.6 HDi 90 16V, CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii 1.6 HDi 90 8V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 407 Sedaan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN JUMPY
 PLATVORM VEOAUTO/ÆASSII. TÖÖRIISTAD, MIDA
 VAJAD:



- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootori kate.

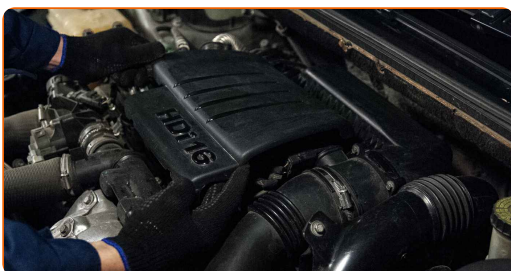


Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Professionaalid soovitavad:


- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

5 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

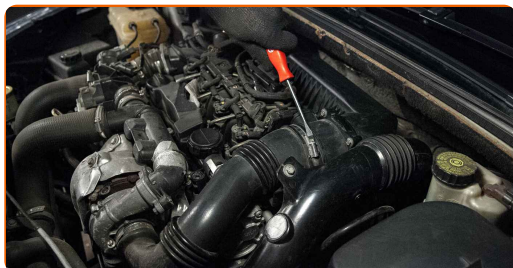


6 Eemaldage õhujaotusseadme korpus. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

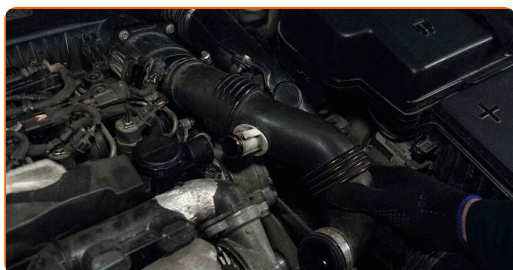


7 Katke turbokompressori tiivik mikrofiibriga, et ennetada mustuse ja võõrkehade süsteemi pääsemist.


8 Ühendage lahti õhumassi anduri konektor. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

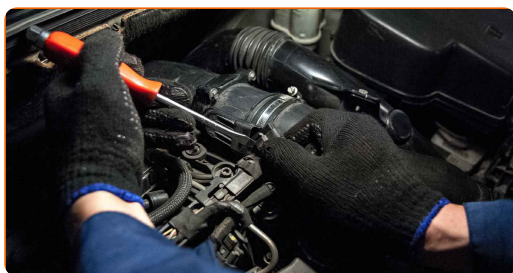


9 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

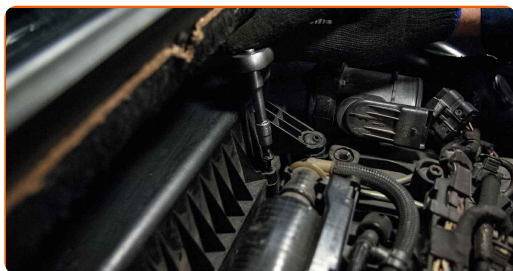

10 Eemaldage filtri kaas.

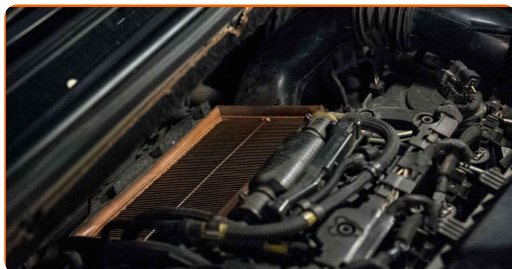

11 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

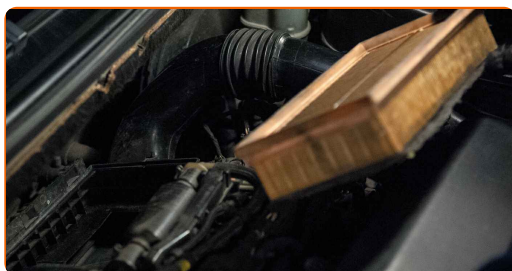


12 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Soovitus:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

13 Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

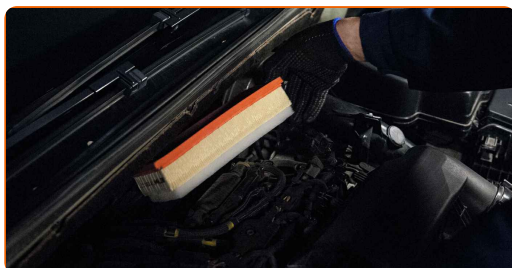


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

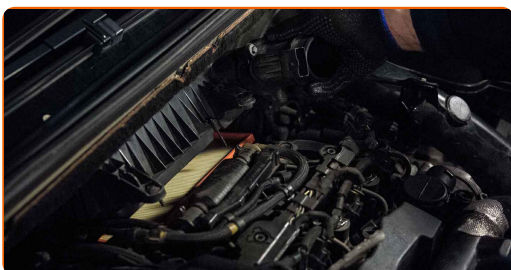

15

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

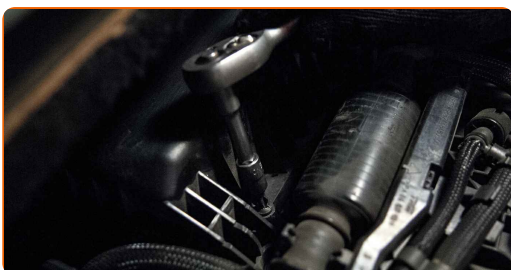


16


Eemaldage mikrofiibrist riie turbokompressori tiivikust.

17


Pange õhujaotusseadme korpus tagasi.

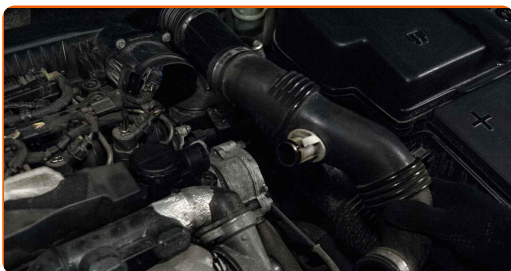


18 Lülitage sisse õhumassi anduri konnektor.

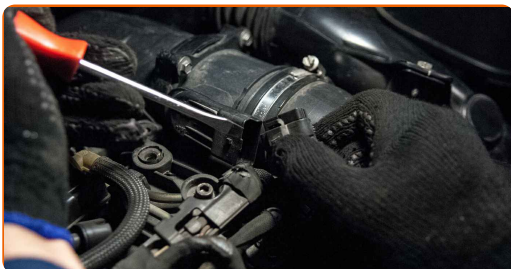


19 Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

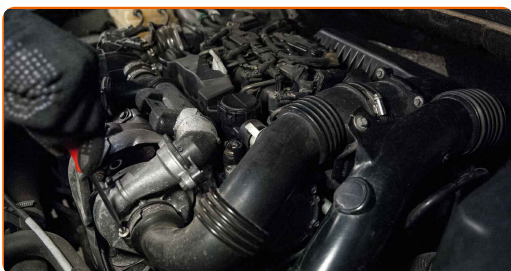

20 Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

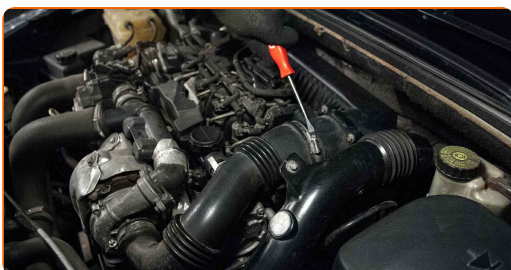

21 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

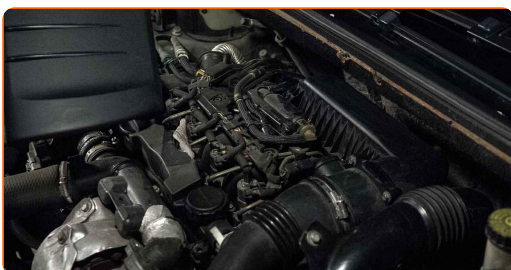

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: õhufiltri – CITROËN JUMPY Platvorm veoauto/æassii. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See võib kinnitusi kahjustada.

22

Eemaldage kaitsekate.

23

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.