



Kuidas vahetada
CITROËN Relay I
Platform / Chassis (244)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Relay I Platform / Chassis (244) 2.0 HDi, CITROËN Relay I Platform / Chassis (244) 2.2 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN RELAY I
PLATFORM / CHASSIS (244). TÖÖRIISTAD, MIDA
VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.16

• Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – CITROËN Relay I Platform / Chassis (244).
Professionaalid soovitavad:


- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN RELAY I PLATFORM / CHASSIS (244). JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.
- 3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.
- 4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



- 5 Eemaldage soonrihm.

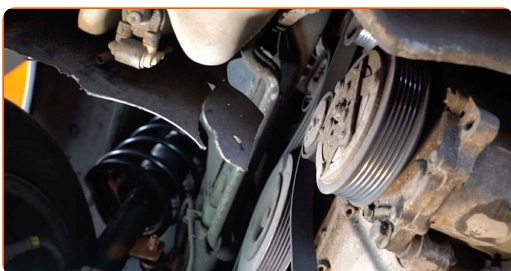

6 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN Relay I Platform / Chassis (244).
AUTODOC'i soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7 Paigaldage soonrihm.

Vahetamine: soonrihma – CITROËN Relay I Platform / Chassis (244).
AUTODOC soovitab:


- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.




9

Asetage soonrihma pingutusrullile.

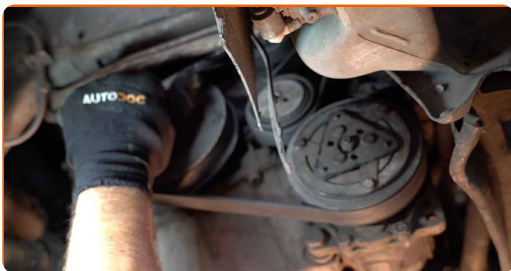


10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

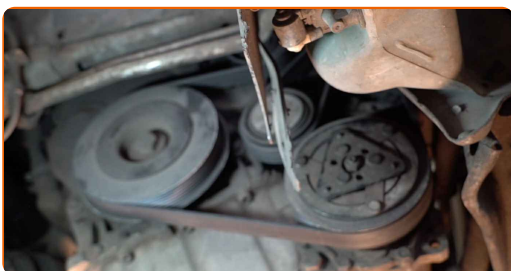


11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

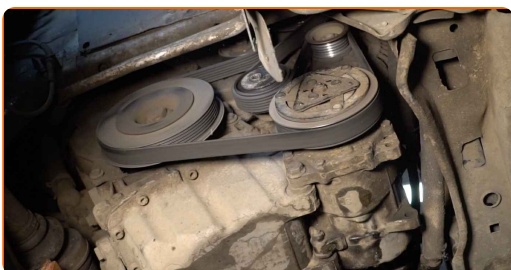

12

Lülitage mootor välja.

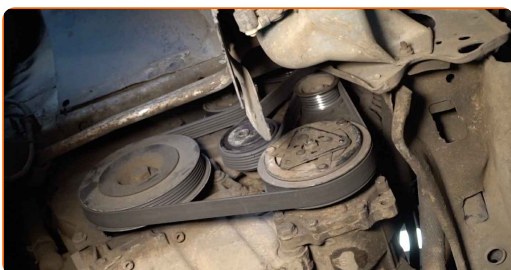

13

Laske auto alla.

14

Eemaldage kaitsekate.

15

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.