



Kuidas vahetada
CITROËN Xantia
Hatchback (X1_, X2_)
õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 Turbo D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 D, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.0 Turbo, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.8 i 16V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 1.9 SD, CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_) 3.0 i 24V, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 109, CITROËN XANTIA (X2) 2.0 HDI 90

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul PEUGEOT 406 Sedaan 2.2

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN XANTIA
HATCHBACK (X1_, X2_). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID
VAJADA:



- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_). Professionaalid soovitavad:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN XANTIA HATCHBACK (X1_, X2_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

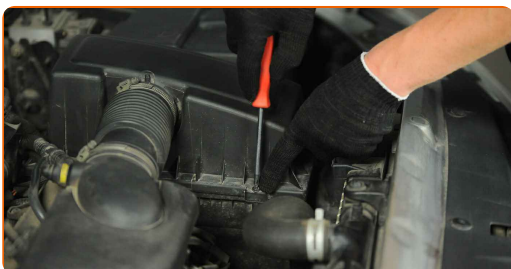

4 Eemaldage õhufiltri kate.

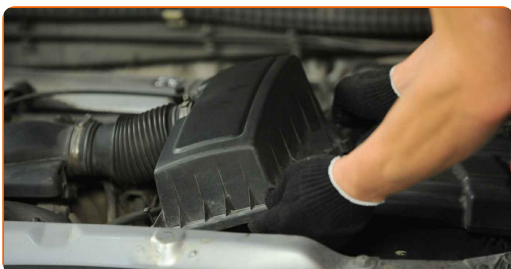

5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.



6 Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



7 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



8 Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

9 Paigaldage uus filtri element korpusesse.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – CITROËN Xantia Hatchback (X1_, X2_). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.