



Kuidas vahetada  
**CITROËN XSARA  
PICASSO (N68)** taga-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V,  
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – CITROËN XSARA PICASSO (N68). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

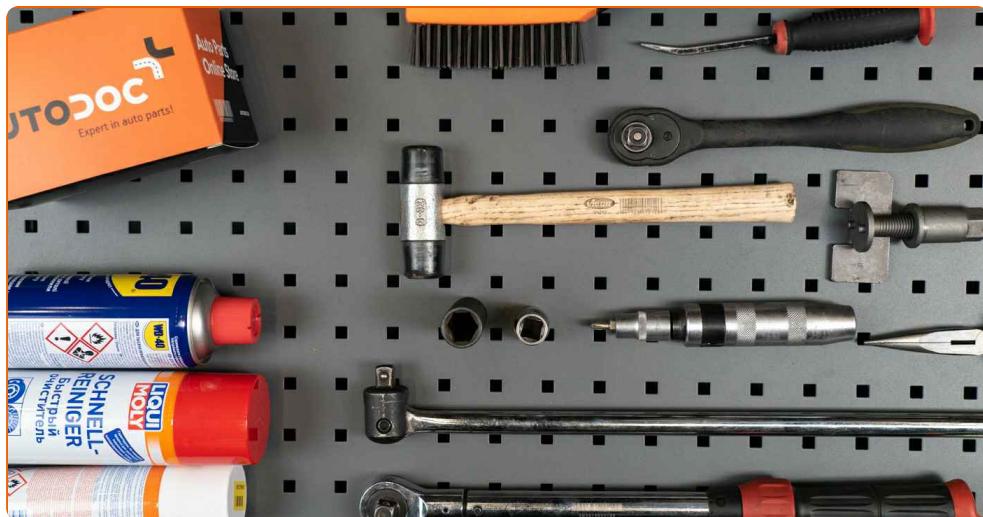

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Torx otsik T30
- Rehvi lõökpadrun Nr.19
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Kummivasar
- Ümara otsaga tangid
- Löökkruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriketaste – CITROËN XSARA PICASSO (N68). AUTODOC eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol CITROËN XSARA PICASSO (N68) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – CITROËN XSARA PICASSO (N68).

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



**4**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti ratta poldid.



#### Vahetamine: piduriketaste – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Soovitus:


- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**6**

Eemaldage ratas.

**7**

Eemaldage piduriklotside hoidevedrud. Kasutage sõrgkangi.

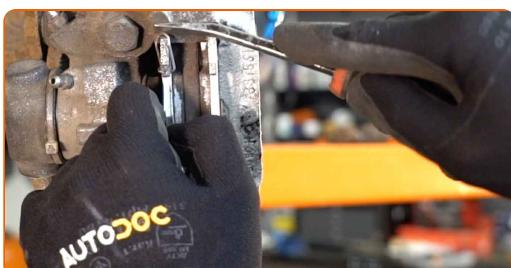

8

Eemaldage piduriklotsi kinnitustihvt. Kasutage ümara otsaga tange.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Eemaldage piduriklotside tugipost. Kasutage sõrgkangi. Kasutage kummihaamrit.



11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage pidurisadul.

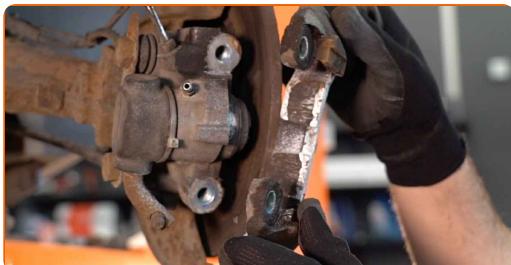

## Vahetamine: piduriketaste – CITROËN XSARA PICASSO (N68). AUTODOC ekspertid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

15

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage lõökkruvikeerajat.



17

Eemaldage piduriketas.



18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



19

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**20**

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

**21**


Paigaldage piduriketas.

**22**

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.

**23**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

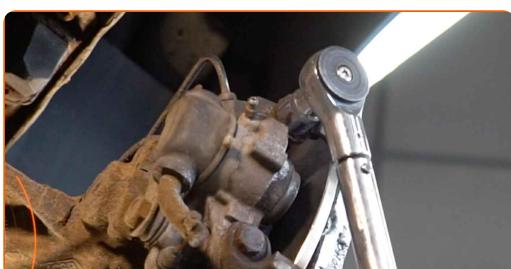


**24**

Paigaldage pidurilklotsid.

**25**

Paigaldage piduriklotside tugipost. Kasutage sõrgkangi.

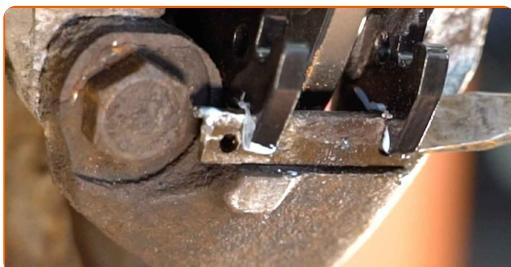**26**

Paigaldage piduriklotsi hoidetihvt.

**27**

Paigaldage piduriklotside hoidevedrud.

**28**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



29

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – CITROËN XSARA PICASSO (N68). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

30

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. CITROËN XSARA PICASSO (N68)

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



#### AUTODOC soovitab:

- CITROËN XSARA PICASSO (N68) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedalis pinget.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.