



Kuidas vahetada
**CITROËN Xsara Van /
Hatchback (N3)** õhufiltri
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3) 1.4, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3) 1.9 D, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3) 2.0 HDi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – CITROËN XSARA VAN /
HATCHBACK (N3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:

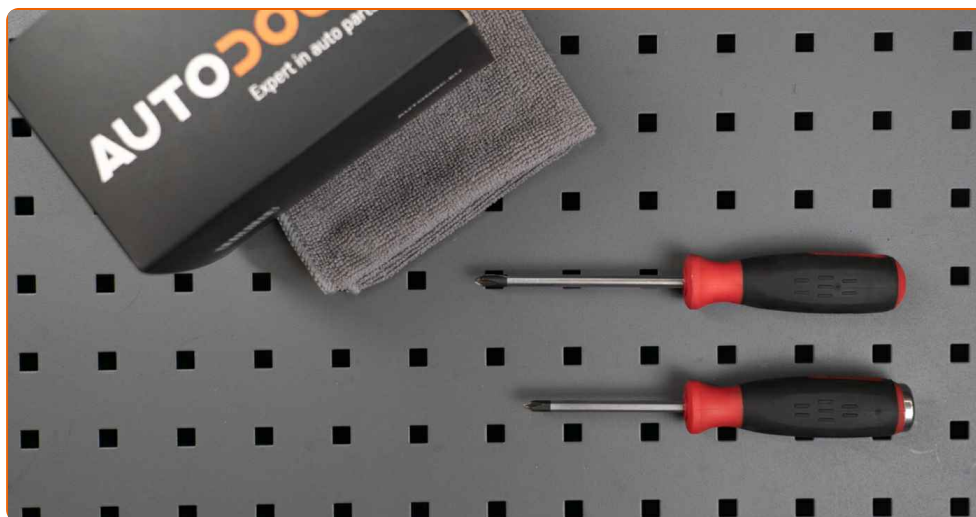

- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik

- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3). AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



4 Tõstke õhufiltri korpuse katet kergelt üles.

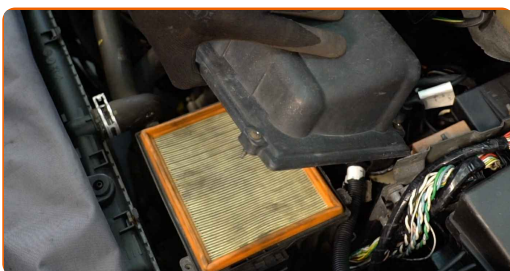


5

Eemaldage filtri element filtri korpusest.




6

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

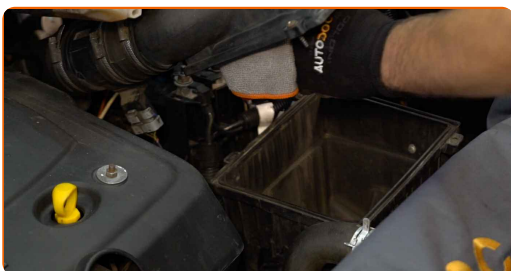

7

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

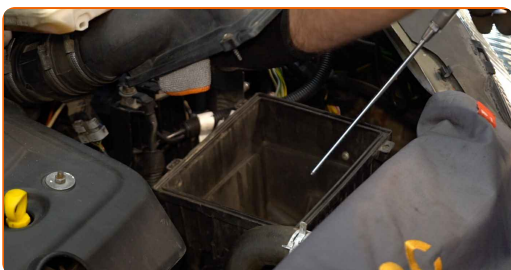

Vahetamine: õhufiltri – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


8

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



9

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

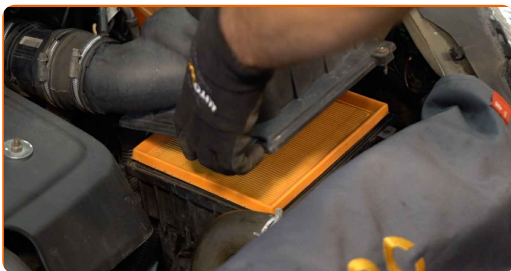

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Välti mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


10

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



11

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

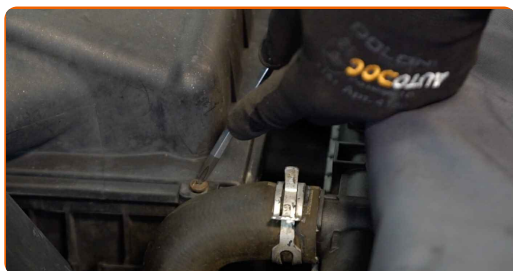

12

Eemaldage kaitsekate.

13

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.