

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada
CITROËN Xsara Van /
Hatchback (N3_)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_) 1.8 D, CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_) 1.9 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN XSARA VAN / HATCHBACK (N3_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

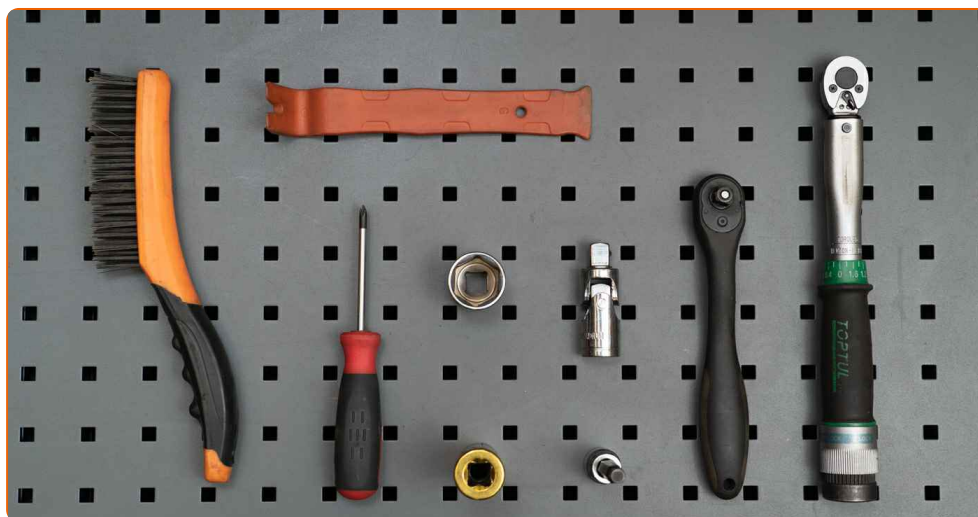

- Terashari
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.27
- Kuuskant otsik nr.H8
- 1/4 tolline nelinurkse otsaga võtmepikendus
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Tööriistad, mida võid vajada:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – CITROËN XSARA VAN / HATCHBACK (N3_). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

4 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



5 Tõstke auto üles.

Vahetamine: soonrihma – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_)

7

Eemaldage ratas.



8

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage klambrieemaldajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Eemaldage rattakoopa kate.



10 Vabastage jahutusvedeliku toru kinnitid.



11 Puhastage rihma pingutusratta kinniti. Kasutage terasharja.




12 Lõdvendage rihma pingutusratta kinnitit. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage kärstivõtit.



13 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage 1/4 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust. Kasutage kärstivõtit.



14 Eemaldage soonrihm.

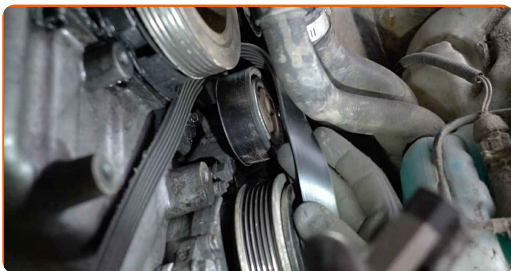

Vahetamine: soonrihma – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

15

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

16

Pingutage rihma, keerates rihma pingutusrattast päripäeva. Kasutage 1/4 tollist nelinurkse otsaga võtmepikendust. Kasutage kärstivõtit.



Vahetamine: soonrihma – CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_). Soovitus:

- Hoidke rihm seni pingul, kuni te olete rihma pingutusratta kinnitit pinguldanud.

- 17** Pingutage kiirrihma pingutusrulli kinnitust. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



- 18** Keerake väntvõlli rihmaratast. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult. Kasutage padrunit Nr.27. Kasutage kärstivõtit.




- 19** Taasühendage jahutusvedeliku toru kinnitid.

- 20** Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



- 21** Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage klambrieemaldajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

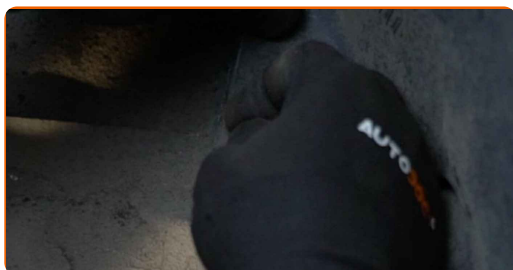

22

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. CITROËN Xsara Van / Hatchback (N3_)

23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



26

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

27

Lülitage mootor välja.

28

Eemaldage kaitsekate.

29

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.