



Kuidas vahetada
CITROËN ZX Hatchback
(N2) alumine esiõõtshoob
– õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul


ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.4 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.6 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 2.0 i, CITROËN ZX Hatchback (N2) 2.0 i 16V, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8 i 16V, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.1, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.4, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.8 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.1, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.4 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D

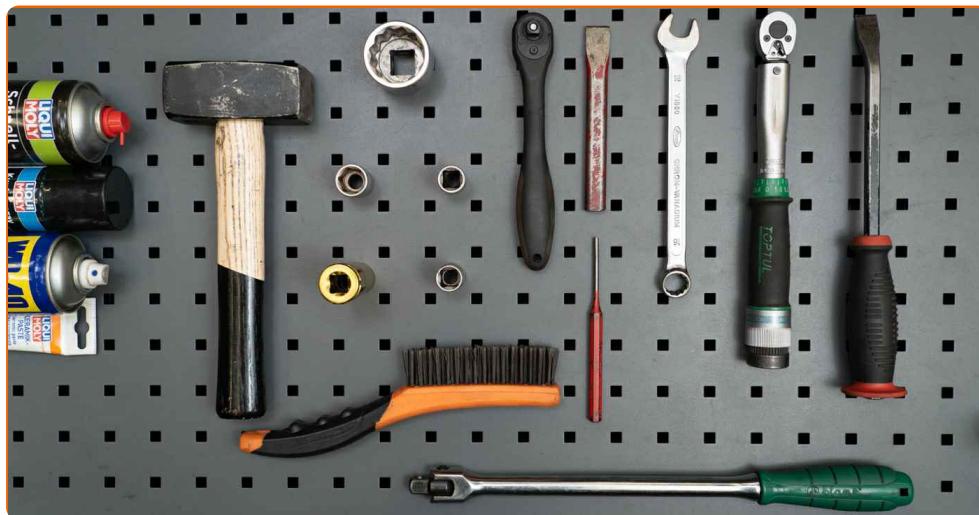VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – CITROËN ZX
HATCHBACK (N2). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.36
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Lapik meisel
- Haamer
- Toruvõti
- Torn
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN ZX Hatchback (N2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #19.



3 Tõstke auto üles.

AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: alumine esioõtshoob – CITROËN ZX Hatchback (N2). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratsas.



6

Puhastage veovölli kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Eemaldage splint. Kasutage sörgkangi.




8

Eemaldage lukustusrõngas.



9

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage toruvõtit.

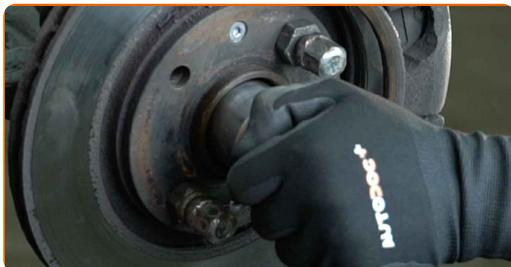


10

Eemaldage kinnitusmutter.




11

Lödvendage veovölli rattarummus. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

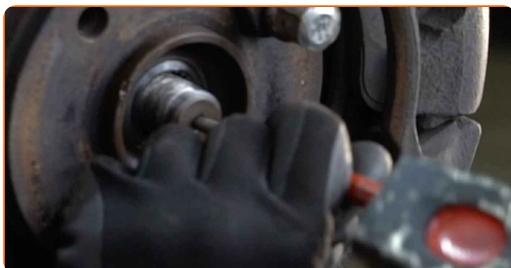

12

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

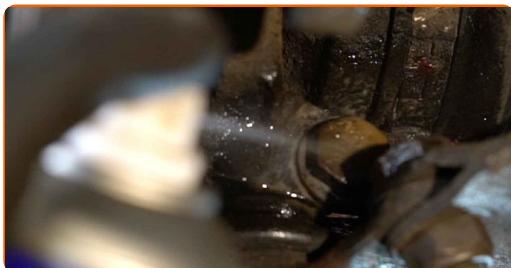**13**

Töstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**14**

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**15**

Eemaldage kinnitus polt.



16

Eemalda toetust käändtelje alt.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – CITROËN ZX Hatchback (N2). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

17

Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshooava kuulliigendi käändteljega. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

**18**

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



19

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – CITROËN ZX Hatchback (N2).
Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

20

Limpie la sujeción que conecta el brazo de suspensión al subchasis. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

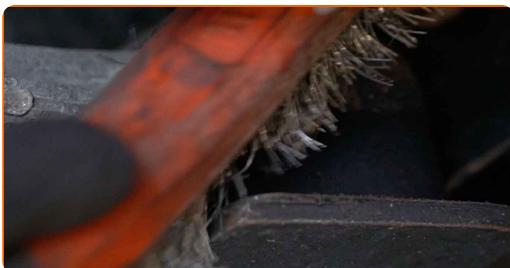

21

Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



22

Puhastage kinnitused, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**23**


Keerake õõtshoova tagumised kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**24**

Eemaldage kinnituspoldid.

**25**

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

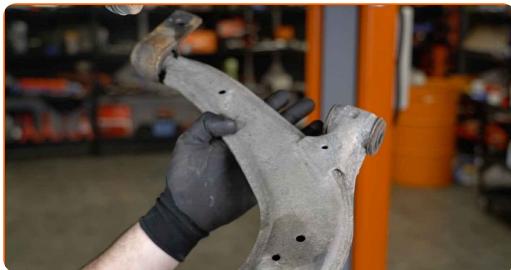


26

Puhastage õõtshoova paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



27

Paigaldage uus hoob.

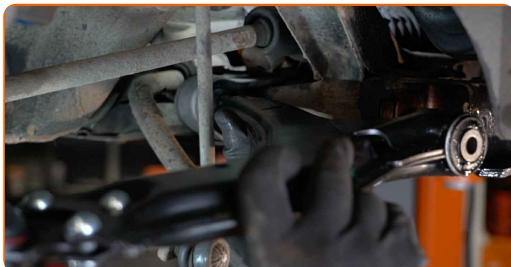

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – CITROËN ZX Hatchback (N2). AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

28

Paigaldage kinnituspoldid.




- 29** Keerake kinnituspoldid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



- 30** Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 31** Paigaldage käänmik püsikiirusliigendile.

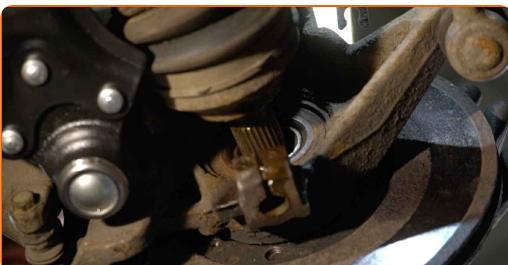

- 32** Trate la sujeción de la rótula. Kasutage vasemääret.



33

Vabastage kinnitused, mis ühendavad õõtshoova kuulliigendi käändteljega. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**34**

Ühendage kuulliigend käänmikuga.

**35**

Paigaldage kinnituspolt.


**36**

Pingutage kuulliigendit ja käänmikku ühendavat kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.



37


Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

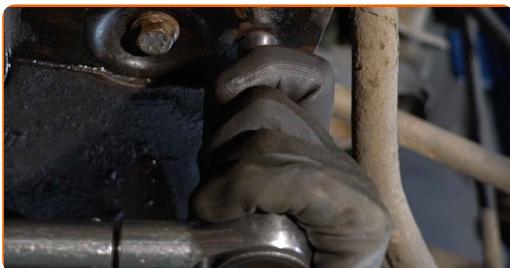**38**

Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

**39**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

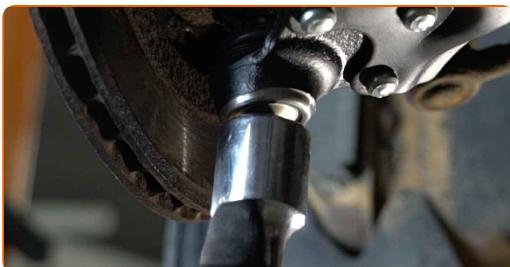

Vahetamine: alumine esioõõtshoob – CITROËN ZX Hatchback (N2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma.

40

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.

**41**

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

42

Paigaldage kinnitusmutter.

**43**

Keerake veovöllile mutter peale.

44

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.36. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 320 Nm pöördemomendiga.

**45**

Pange veovölli kinnitus tagasi. Kasutage lapikut metallitöö meislit. Kasutage haamrit.

**46**

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

**47**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



48

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



49

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esioõtshoob – CITROËN ZX Hatchback (N2). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

50

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. CITROËN ZX Hatchback (N2)

51

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



52

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



53

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.