



Kuidas vahetada
CITROËN ZX (N2)
õhufiltrit – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

CITROËN ZX (N2) 1.9 D, CITROËN ZX (N2) 1.8 D

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – CITROËN ZX (N2).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Mikrofiiber rätik
- Käristivöti
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: õhufiltr – CITROËN ZX (N2). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – CITROËN ZX (N2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3 Eemaldage õhu sissevõtukanal.



4 Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltr korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.




5

Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

**6**

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

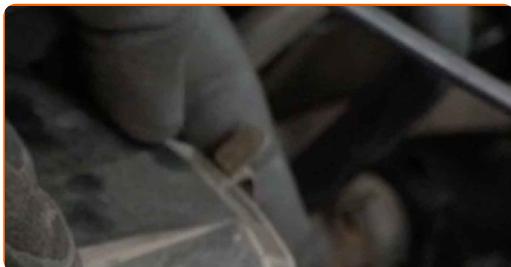**7**


Eemaldage filtri kaas.

**8**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**9**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

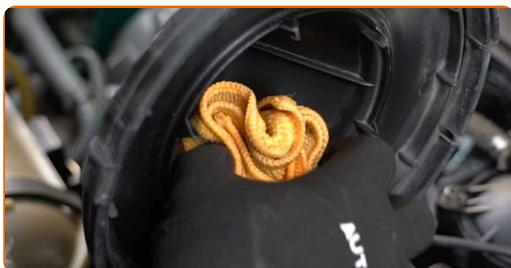


10

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.




11

Eemalda õhu sisselaskkeoolikult mikrokiust lapp.

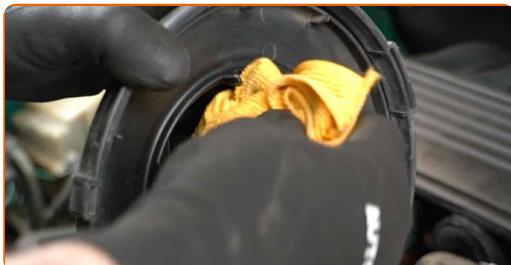

12

Paigaldage uus filtrilelement korpusesse. Veenduge, et filtrileelement sobib tihedalt korpusega.

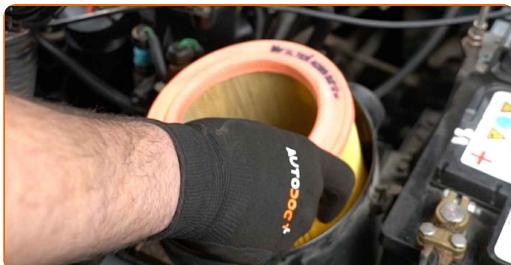

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtrilelementi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – CITROËN ZX (N2).
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

13

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



14

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.



15

Paigaldage õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.



16

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltr korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



17

Eemaldage kaitsekate.

18

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.