



Kuidas vahetada **Honda Civic 8** esi-ABS andur – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ABS ANDUR – HONDA CIVIC 8.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

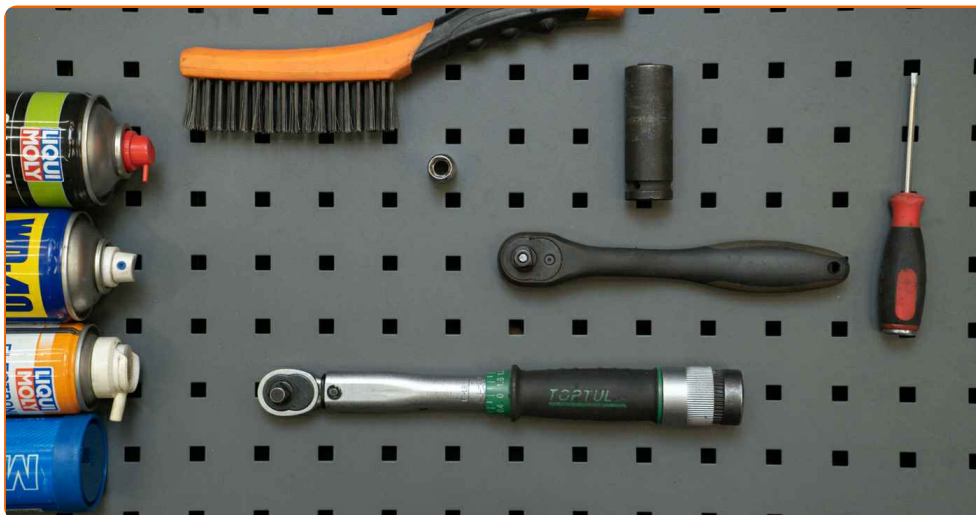

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Dielektriline määre
- Mitmeotstarbeline määrdeaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. Professionaalid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: ABS ANDUR – HONDA CIVIC 8. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Fikseerige rattad tükisingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.

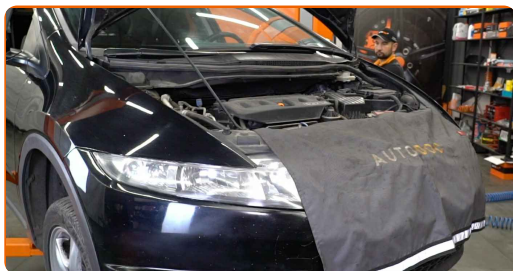

Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda Civic 8


5

Eemaldage ratas.

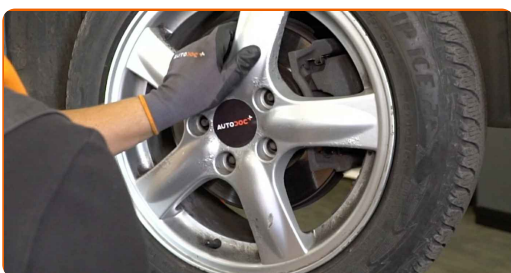

6

Eemaldage rattakoopa vooderduse plastikust klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

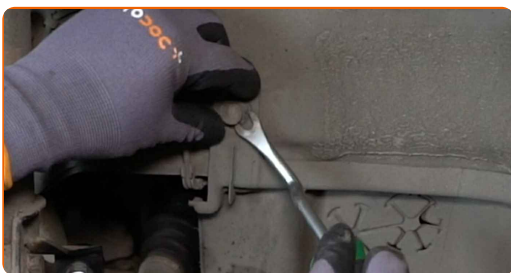

7

Eemaldage rattakoopa sisekatte keskosa.



8 Ühendage ABSi sensori hoidik lahti. Kasutage klambrieemaldajat.




9 Eemaldage ABS-anduri konnektor.




10 Ühendage ABSi sensori juhtmestik lahti. Kasutage klambrieemaldajat.




11 Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

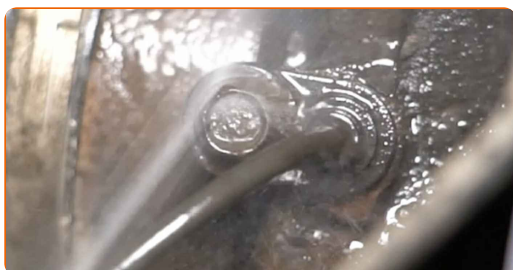


12 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab ABSi sensorit käänmikuga. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

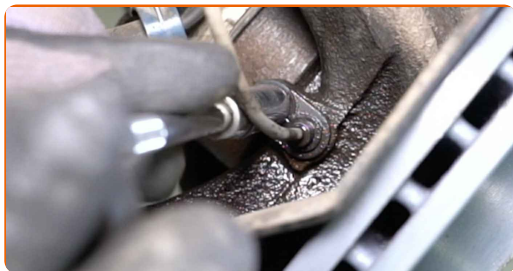

13 Eemaldage kinnitus polt.

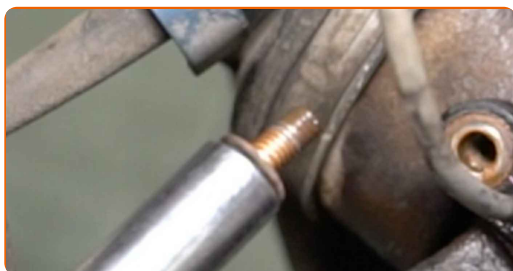

14 Ühendage ABSi sensor lahti.

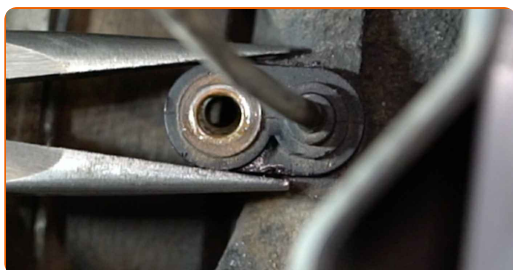


Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. AUTODOC soovib:

- Kui andur on väga korrodeerunud ja seda ei saa eemaldada, siis võib olla vaja läbi viia lisatöid ja kasutada eritööriistu.
- Lisateabe saamiseks vaadake käesoleva kasutusjuhendi videot.


15

Määrige ABSi anduri paigaldusaset. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet.

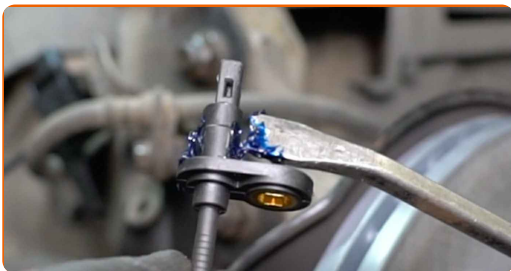


16

Paigaldage ABSi sensor käänmikule ja kinnitage see.

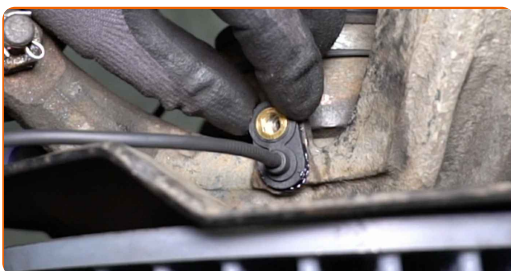

17

Paigaldage kinnituspolt.

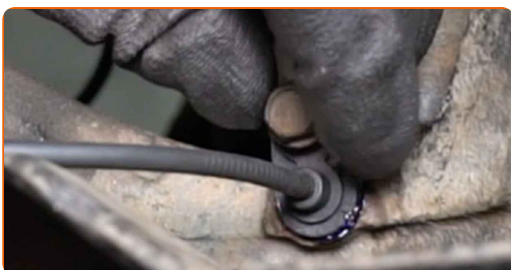


18

Pingutage kinnitus, mis ühendab ABS-andurit käändteljega. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



19


Ühendage ABSi sensori juhtmestik.

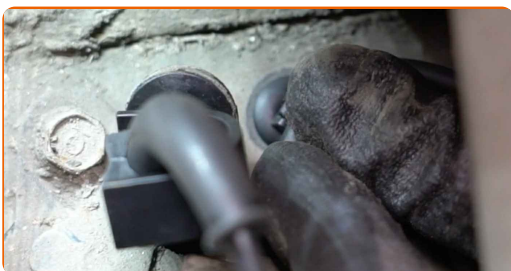


20 Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage dielektrilist mäaret.




21 Ühendage ABS-anduri konnektor.

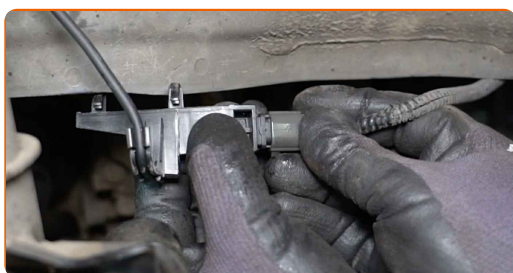

22 Taasühendage ABSi sensori hoidik.

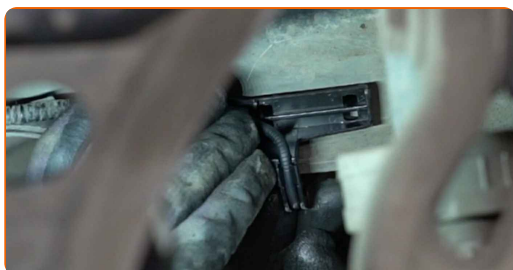

23 Taaspaigaldage rattakooa sisekatte keskosa.

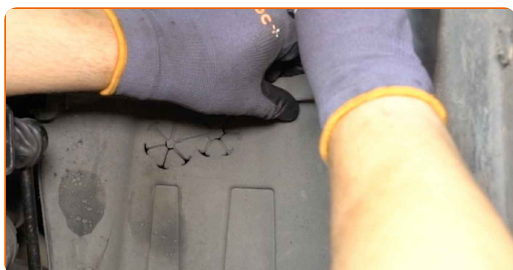

24 Pange rattakooa vooderuse plastikust klambrid tagasi.




25 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



26 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



27 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

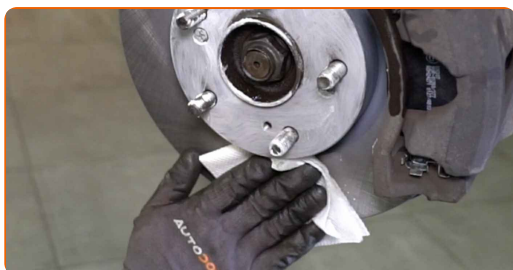

28 Paigaldage ratas.




Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

29

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage kärstivõtit.

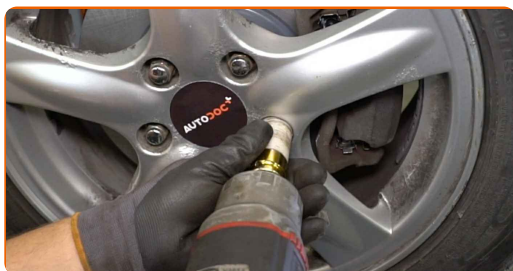


30

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



31

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

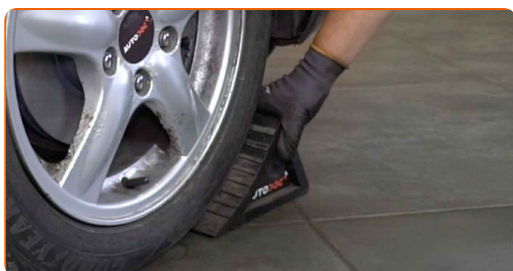

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

ABS ANDUR: LAI VALIK

[VALIGE HONDA CIVIC 8 JAOKS VARUOSASID](#)[ABS ANDUR AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD](#)[ABS ANDUR AUTOLE HONDA CIVIC 8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.