



Kuidas vahetada **Honda Civic 8** taga-ABS andur – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ABS ANDUR – HONDA CIVIC 8. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

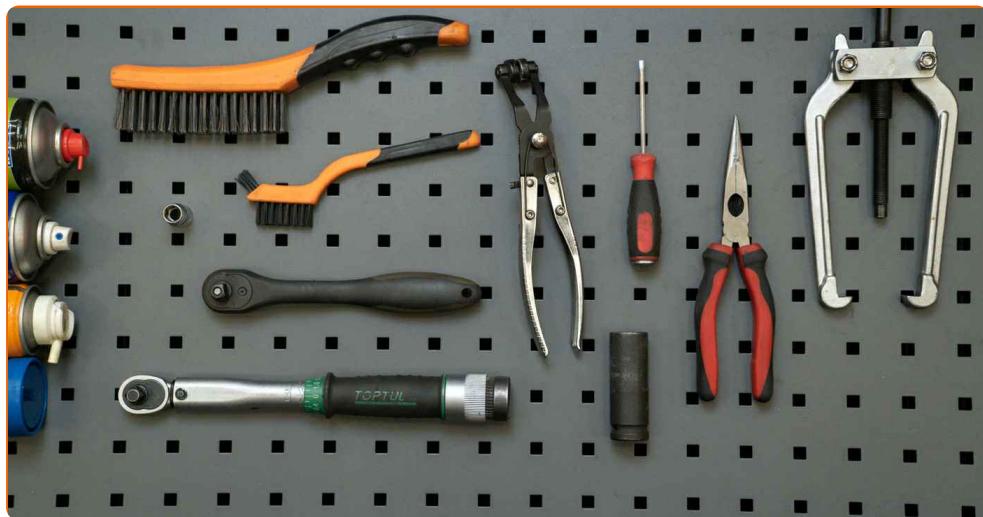

- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhistav sprei
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Dielektriline määre
- Mitmeotstarbeline määardeaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Pika ninaga tangid
- Universaaltõmmits
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: ABS ANDUR – HONDA CIVIC 8. JÄRGI NEID SAMME:

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



3 Tõstke auto üles.

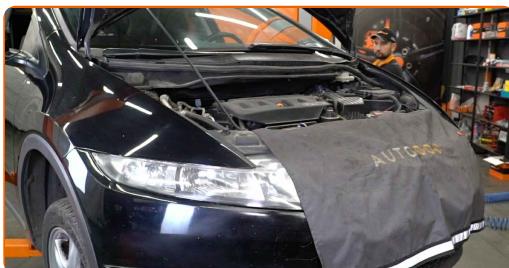

Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. Soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduuvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste välimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda Civic 8

5

Eemaldage ratsas.

**6**

Ühendage ABSi sensori juhtmestik lahti. Kasutage klambriemaldajat. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**7**

Puhastage ABS-anduri konnektor. Kasutage nailonist puhastusharja.



8

Eemaldage ABS-anduri konnektor.



9

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti ABS anduri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



11

Eemaldage kinnitus polt.



12

Eemaldage ABSi sensor. Kasutage pika ninaga tange.



13

Puhastage ABSi anduri paigaldusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**14**

Töödelge ABSi anduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.

**15**

Määriteige ABSi anduri paigaldusaset. Kasutage mitmeotstarbelist määrddeainet.

**16**

Paigaldage ABSi sensor.

**17**

Paigaldage kinnituspolt.



18

Pingutage ABSi sensori kinnitit. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



19

Ühendage ABSi sensori juhtmestik.



20

Ühendage ABS-anduri konnektor.



21

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



22

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puastusvahendit.



24

Paigaldage ratas.




Vahetamine: ABS andur – Honda Civic 8. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

25

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage käristivõtit.

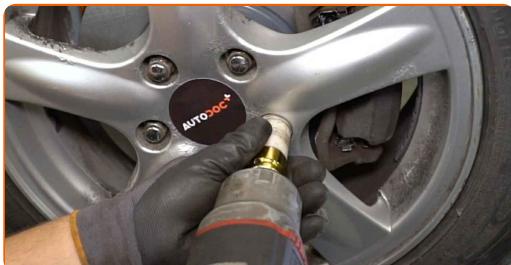

26

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.



27

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

ABS ANDUR: LAI VALIK

VALIGE HONDA CIVIC 8 JAOKS VARUOSASID**ABS ANDUR AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD****ABS ANDUR AUTOLE HONDA CIVIC 8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.