

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Honda**
Civic 8 taga-
amortisaatorite – õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – HONDA CIVIC 8.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

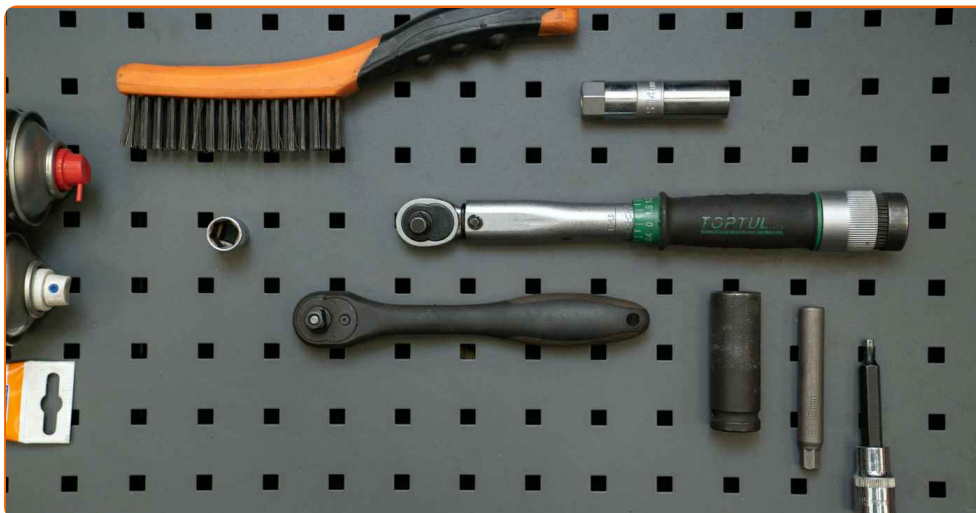

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kuuskant otsik nr.H5
- 14 mm amortisaatori otsa võti
- Amortisaatori padrun nr.16
- Amortisaatori padrun #DD6
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Toruvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amortisaatorite – Honda Civic 8. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – HONDA CIVIC 8. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage pakiruum.

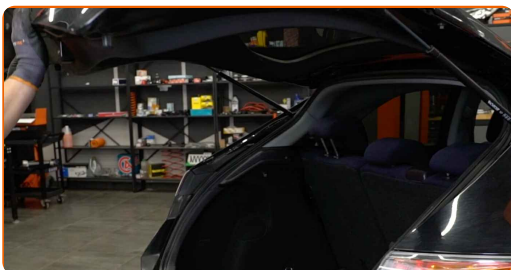


2

Eemaldage amortisaatori ülemise kinnituse paigalduskoha kate.

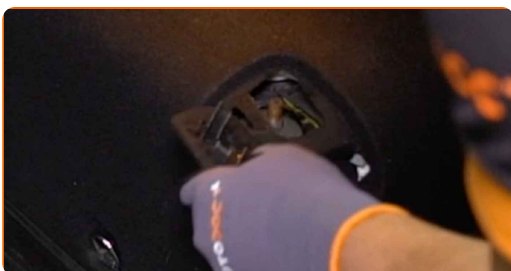


3

Puhastage amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

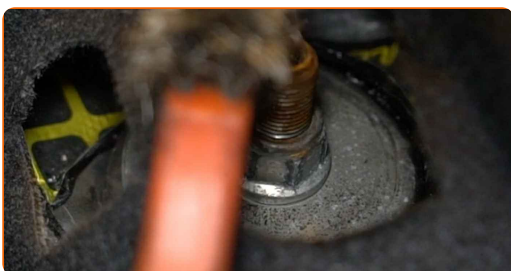

- 4 Laske amortisaatori ülemine kinniti lõdvaks. Kasutage 14 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage kärstivõtit.

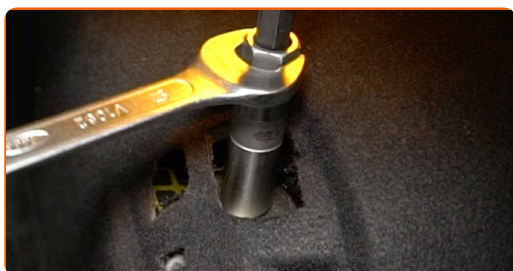


- 5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

- 6 Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage toruvõtit.



- 7 Tõstke auto üles.

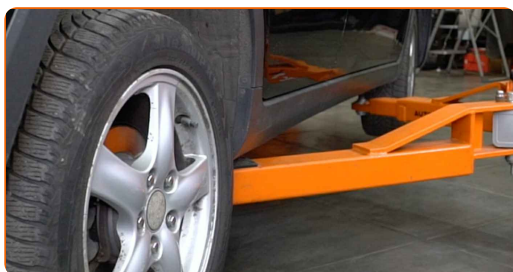

Vahetamine: amortisaatorite – Honda Civic 8. AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

8

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Honda Civic 8

9

Eemaldage ratas.




10

Puhastage alumist amortisaatori kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Toestage tagasillatala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

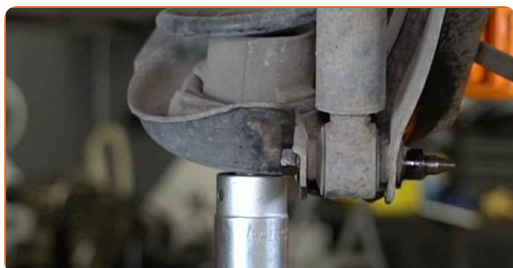


12

Eemaldage amortisaatori alumised kinnitused. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

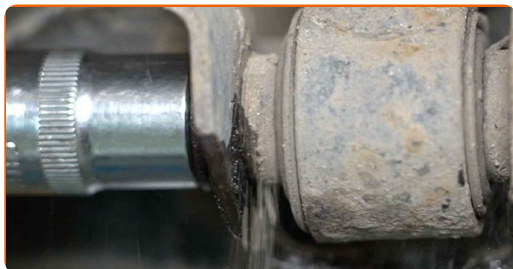

13

Keerake amortisaatori ülemised kinnitused lahti.

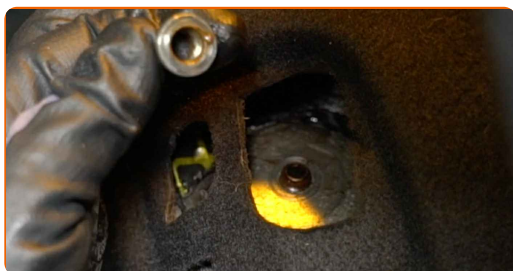


14

Eemaldage amortisaatori ülemise paigalduskoha osad.



15

Laske hüdraulilist ülekanDETundrauda 10-15 cm allapoole.

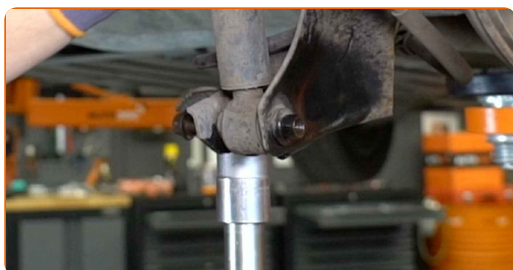


Vahetamine: amortisaatorite – Honda Civic 8. Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

16 Eemaldage kinnitus polt.



17 Eemaldage amortisaator.

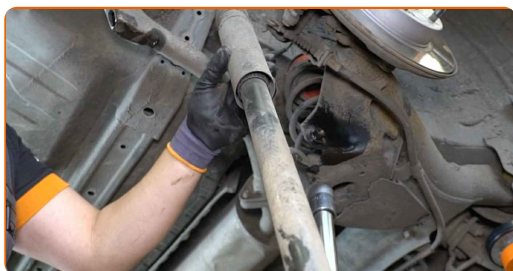

18 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja.




19 Eemaldage küünalvedru tolmukaitse ja kummipuhver.

AUTODOC soovitab:

- Vaadake küünalvedru tolmukaitse ja kummipuhver üle. Vahetage need vajadusel välja.

20 Paigaldage tolmukaitse ja kummipuhver uuele amortisaatorile.

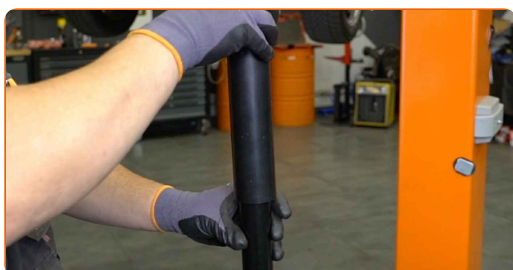


21 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



Vahetamine: amortisaatorite – Honda Civic 8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist peaksite te seda käsitsi kolm kuni viis korda kokku pigistama.

22 Paigaldage kinnituspolt.

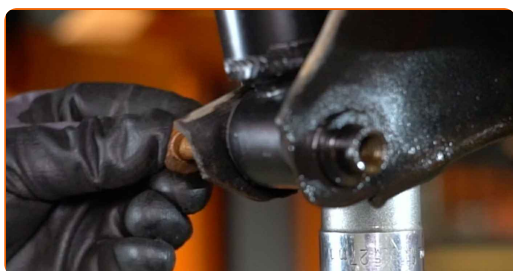


23 Toestage tagasillatala. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



AUTODOC soovitab:

- Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma.


24 Paigaldage amortisaatori ülemise paigalduskoha osad.

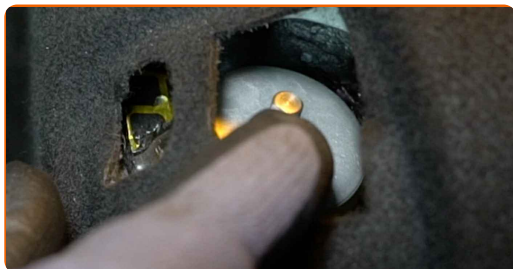


25 Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni.



26 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 54 Nm pöördemomendiga.

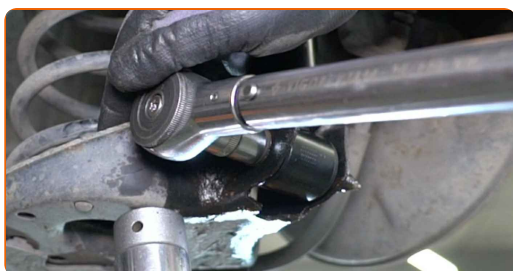

27 Eemaldage tagasillatala alt toetus.

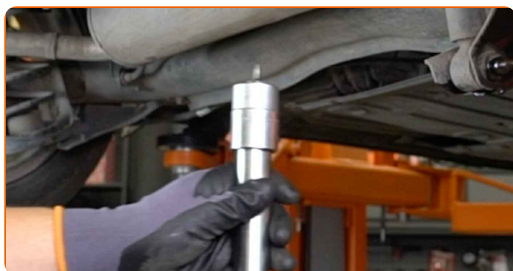

AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: amortisaatorite – Honda Civic 8. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

28 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




29 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



30 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



31 Paigaldage ratas.

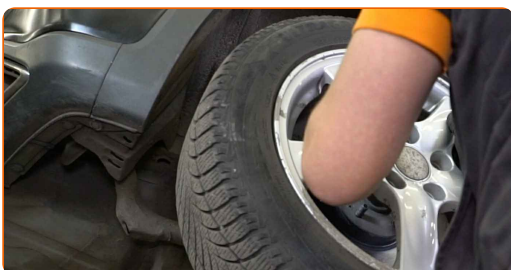


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Honda Civic 8

32

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage kärstivõtit.

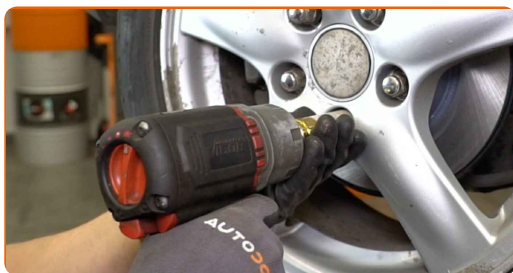


33

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.




34

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

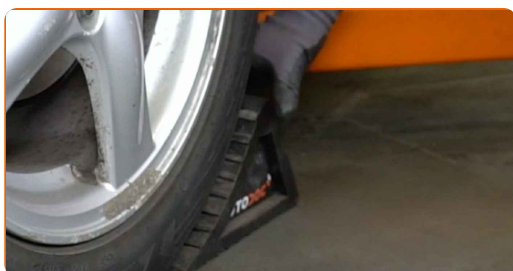


35

Pingutage amortisaatori ülemist kinnitit. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.

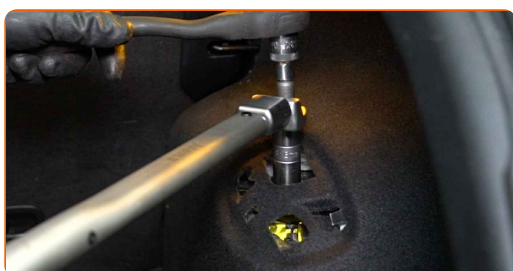


36

Paigaldage amortisaatori ülemise kinnituskoha kate.

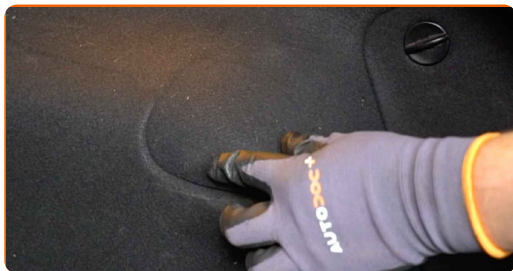

37

Sulgege pakiruum.

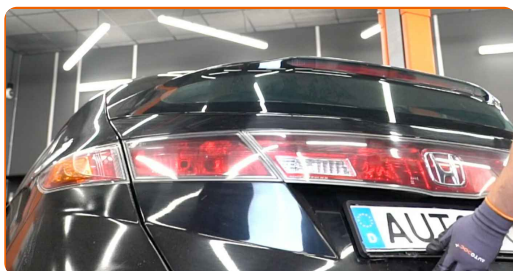

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE HONDA VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE HONDA CIVIC 8 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE HONDA CIVIC 8: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.