




Kuidas vahetada
Mitsubishi Colt Z30
alumine esiõõtshoob –
õpetus

VIDEOÕPETUS

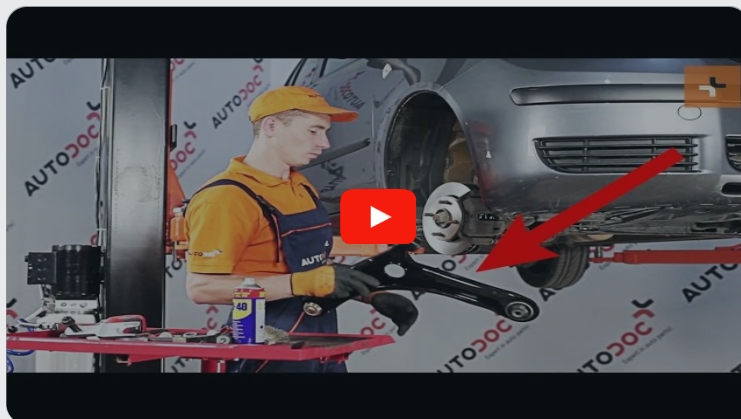

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 4WD, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 4WD, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Ralliart R, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT, MITSUBISHI COLT CZC Kabriolett (RG) 1.5 (Z23), MITSUBISHI COLT CZC Kabriolett (RG) 1.5 Turbo (Z23), MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 Turbo, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 LPG, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 LPG, MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Flexfuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – MITSUBISHI COLT Z30. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Lehtsilmusvõti Nr. 21
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Kuulliigendi tõmmits
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Mitsubishi Colt Z30. AUTODOCi soovitus:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mitsubishi Colt Z30 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

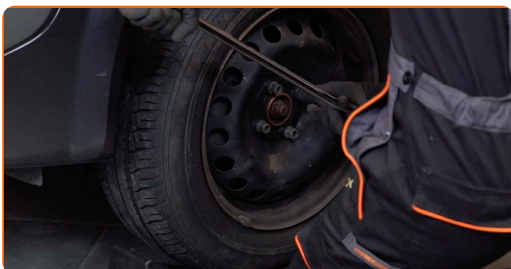

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



4

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mitsubishi Colt Z30

5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


7

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.

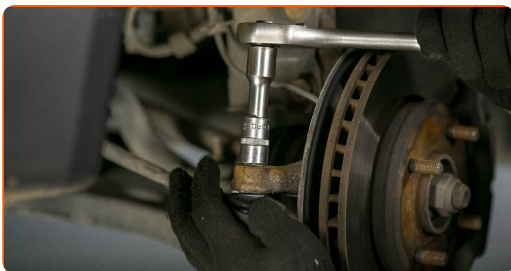

8

Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

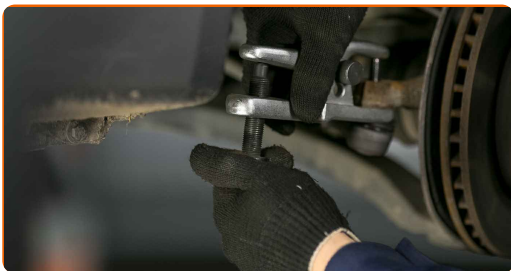


9

Puhastage kõik stabilisaatoriühenduse liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Keerake lahti stabilisaatori varda kinnitusvahendid. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

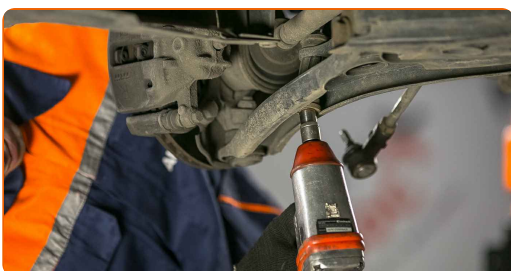


11

Eemaldage kinnitus polt.

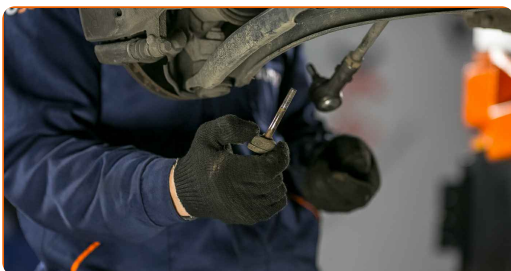


12

Eemaldage stabilisaatorivarras.

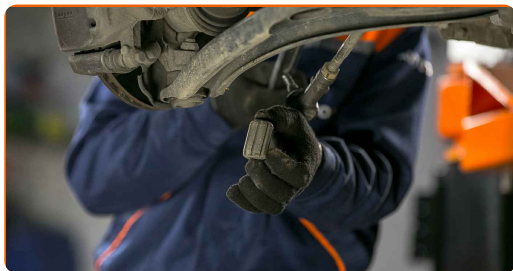


13

Puhastage kinnitusdetail, mis ühendab kuulliigendit ja käändtelge. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

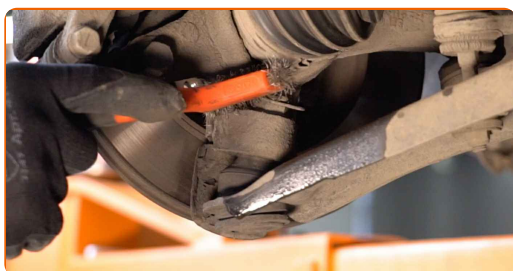


14

Keerake kuulliigendi ja käänmiku kinniti lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

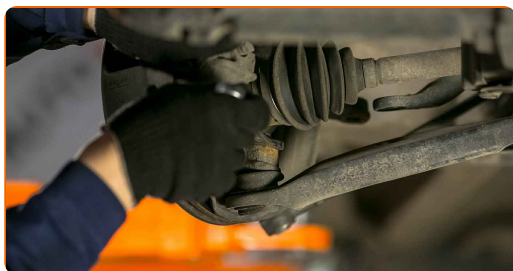

15


Ühendage lahti käänmiku alumine hoob. Kasutage kuulliigendi eemaldajat. Kasutage sõrgkangi.

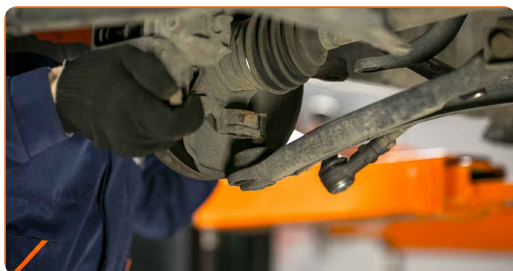


16 Puhastage kinnitused, mis ühendavad õõtsuuba alusraamiga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




17 Keerake lahti esimese hoova kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

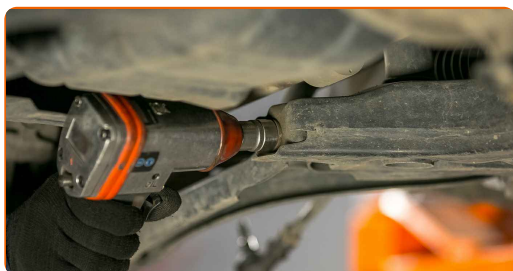


18 Eemaldage õõtsuubi esimene kinnitus.

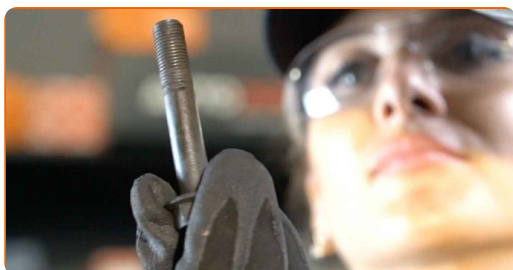


19 Kruvige lahti tagumine kinnitus, mis ühendab õõtsuubi karkassi külge. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

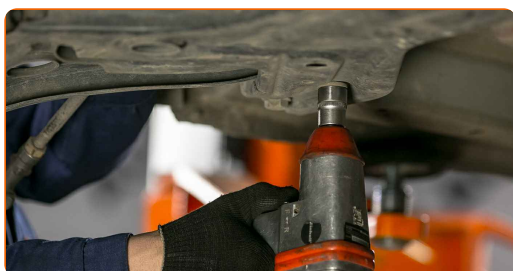


20 Eemaldage õõtshoova tagumine kinnitus.

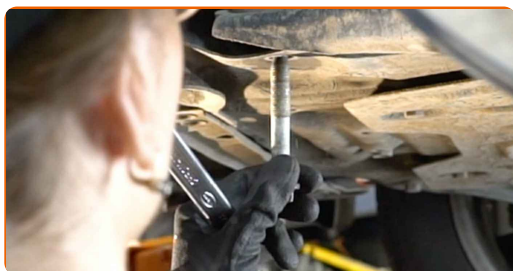


21 Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

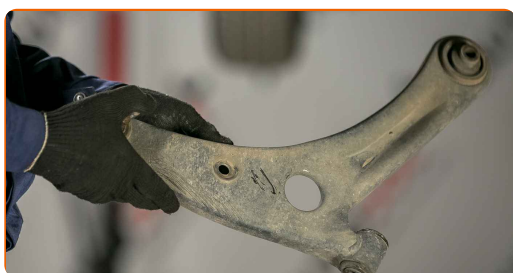

22 Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

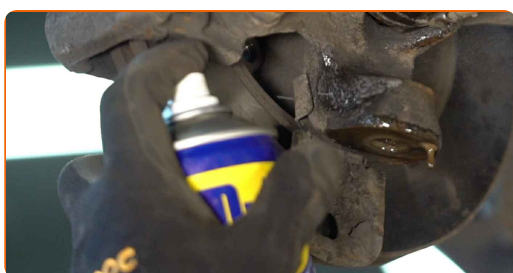

23 Paigaldage uus hoob. Kasutage kummihaamrit.

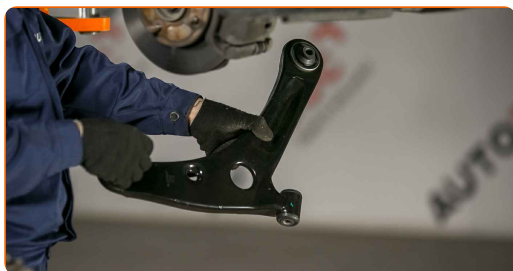


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Mitsubishi Colt Z30. Kasuta paigaldusel ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

24 Määrige kinnituspolte. Kasutage WD-40 aerosooli.

25 Paigaldage õõtshoova tagumine kinnitus.

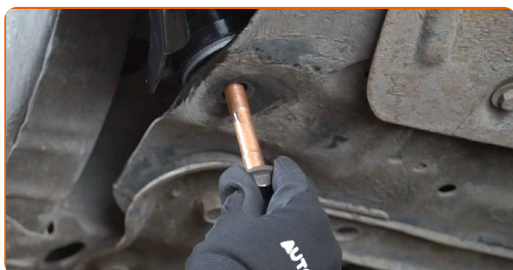


26 Paigaldage hoova esimesed kinnitused.




27 Ühendage kuulliigend käändtelge.




- 28** Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

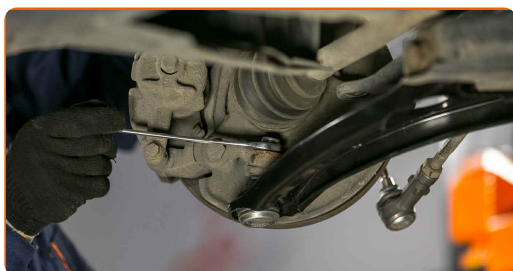


- 29** Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 145 Nm pöördemomendiga.

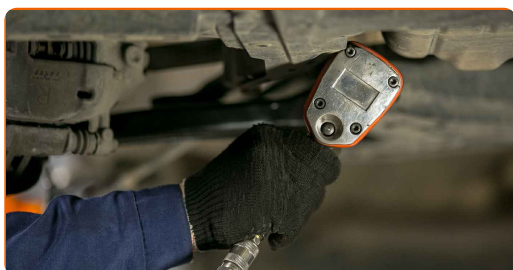

- 30** Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

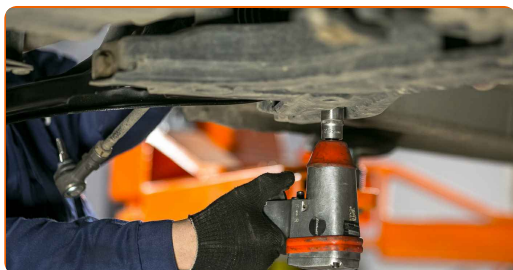


- 31** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

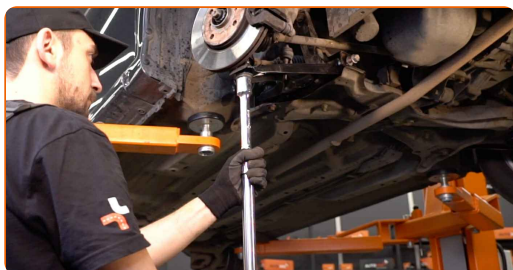

32

Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 145 Nm pöördemomendiga.

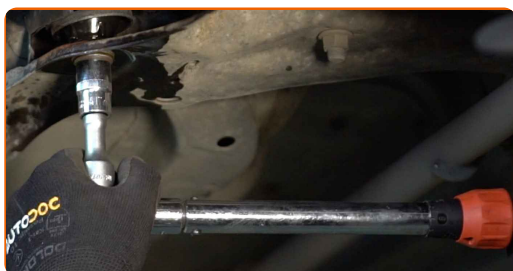

33


Eemalda hoova alt tugi.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Mitsubishi Colt Z30. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


34

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus. Kasutage sõrgkangi.

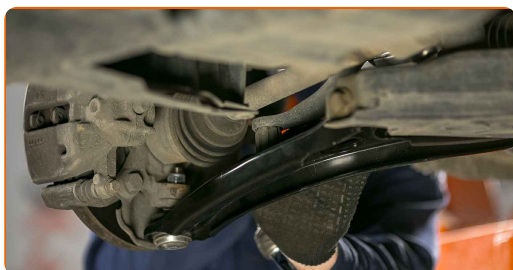


35

Paigaldage kinnituspolt.

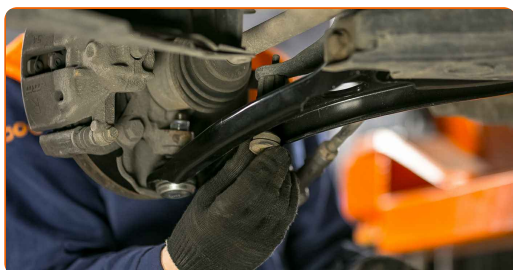


36

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

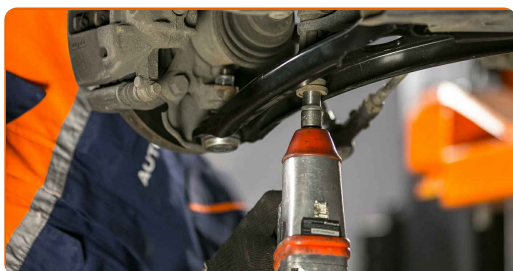

37

Ühendage roolilati ots käändteljega.

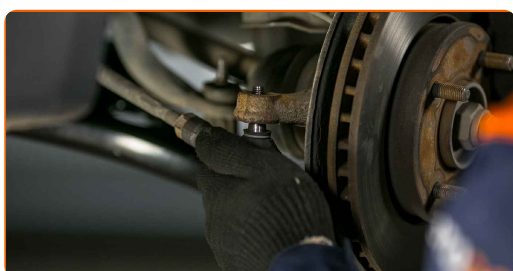


38

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 31 Nm pöördemomendiga.




39

Määrige hoova kõiki liigendeid. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.

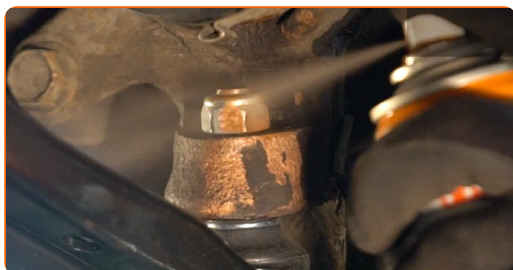


40

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

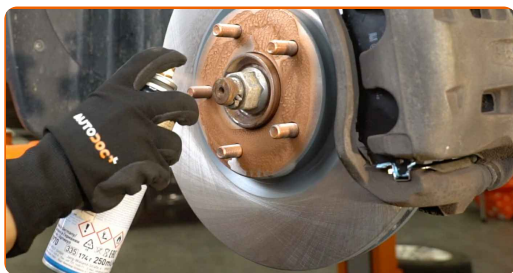

41

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

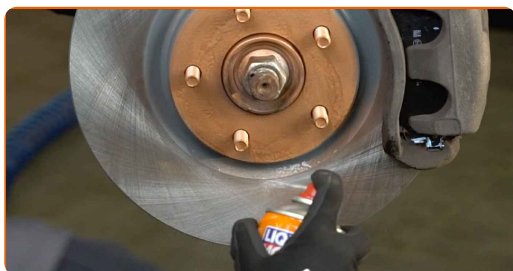


AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

42

Paigaldage ratas.

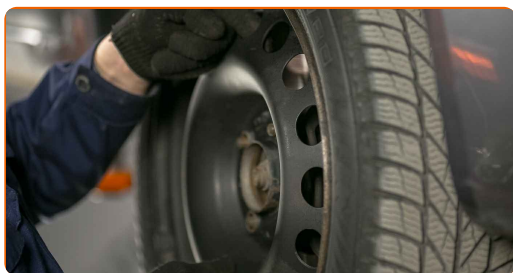

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mitsubishi Colt Z30


43

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.




44

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 118 Nm pöördemomendiga.

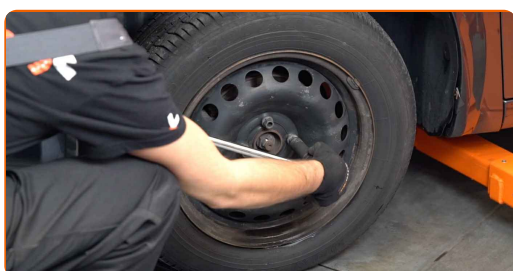

45

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

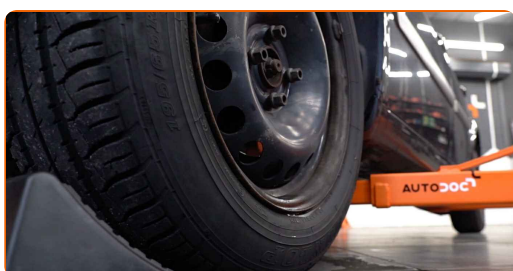

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MITSUBISHI VARUOSASID

ÕÖTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE MITSUBISHI COLT Z30 JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOBADE AUTOLE MITSUBISHI: OSTKE NÜÜD

**ÕÕTSHOBADE AUTOLE MITSUBISHI COLT Z30: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.