




Kuidas vahetada **Opel**
Corsa S93 õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS

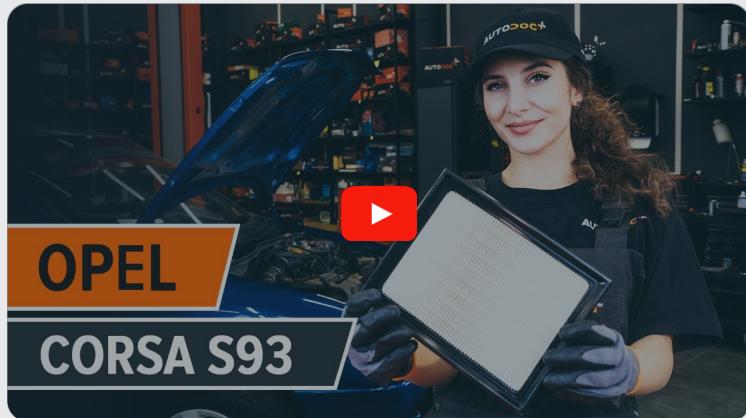


ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL Tigra Kupee (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Kupee (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa A Van (S83) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (12 NZ), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHFILTRI – OPEL CORSA S93.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

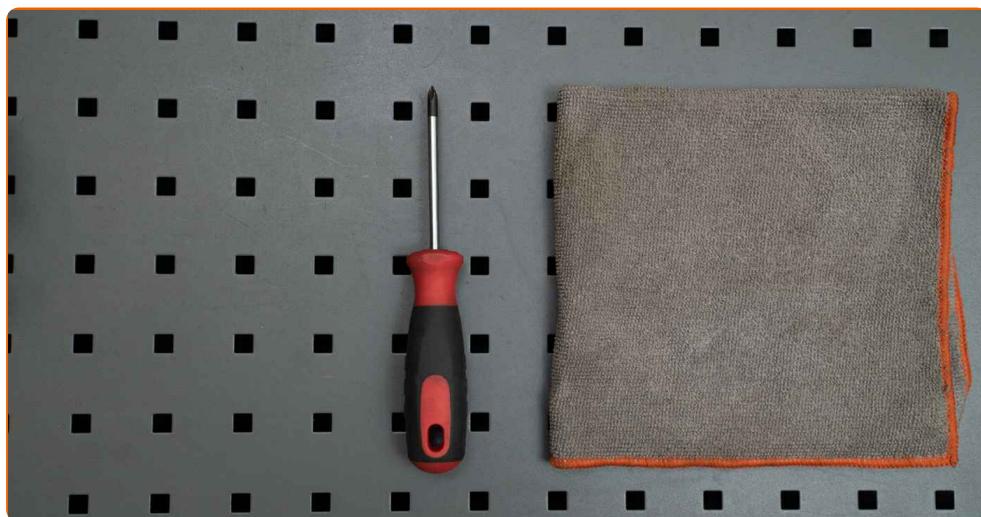

- Philipsi Kravikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Opel Corsa S93. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa S93 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.

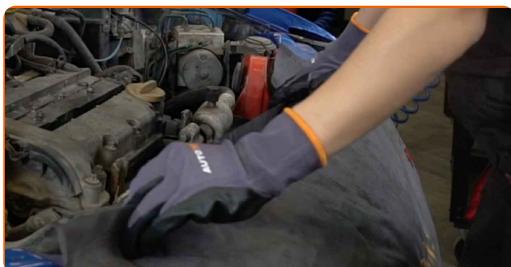


3

Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltril korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

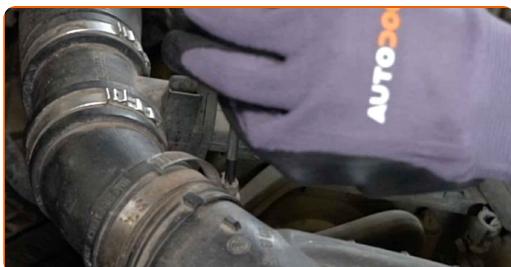

4


Ühendage õhufiltril korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

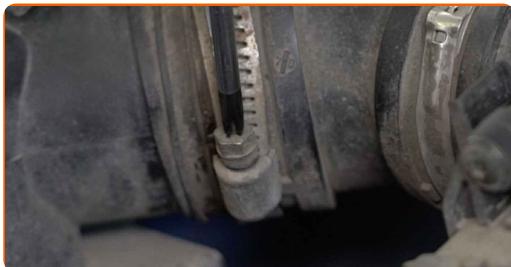**5**

Katke õhu sisselaskuveoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**6**

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

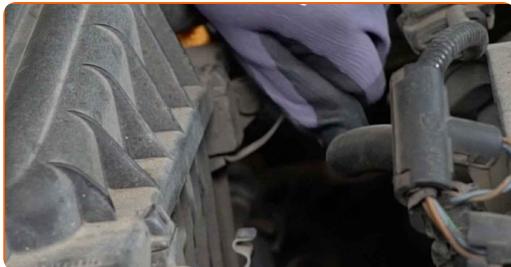**7**

Eemaldage filtri kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Opel Corsa S93. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

8

Eemaldage filtri element filtri korpusest.



9

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Opel Corsa S93. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltril korpusesse.

11

Pange õhufiltr kaan tagasi.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Opel Corsa S93. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

12

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.

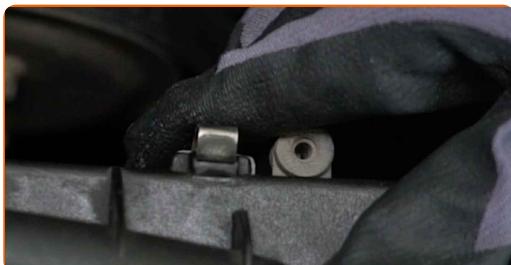

13

Eemalda õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



14

Paigaldage õhu sissevõtukanal ja kinnitage see.




15

Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltril korpusega. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



16

Eemaldage kaitsekate.

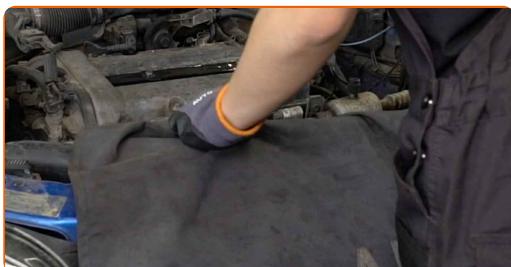

17

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE OPEL CORSA S93: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tälgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.