



Kuidas vahetada **Opel**  
**Corsa S93** esi-  
piduriketaste – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa A TR (S83) 1.0 (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 S (F11, M11, M19, F19), OPEL Corsa A TR (S83) 1.2 N (F11, M11, F19, M19), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSi (F08, M08, F68, M68), OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.3 N, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.3 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.6 S, OPEL KADETT D (31\_-34\_, 41\_-44\_) 1.6 D, (+ 154)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – OPEL CORSA S93. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kõrgtemperatuure taluv keraamiline määre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Kuuskant otsik Nr.H10
- Rehvi lõokpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Philipsi Kravikeeraja
- Kummivasar
- Löökkravikeeraja
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

## AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol Opel Corsa S93 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Corsa S93 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**

1

Avage kapott.



2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**4**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke auto üles.



#### Vahetamine: piduriketaste – Opel Corsa S93. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

**6**

Keerake lahti ratta poldid.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Opel Corsa S93

7

Eemaldage ratsas.



8

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.



9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



10

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



11

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



12

Eemaldage pidurisadul.



#### Vahetamine: piduriketaste – Opel Corsa S93. Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.

**13**


Eemaldage piduriklotsid.

**14**


Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**15**

Keerake lahti sadula klambi kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H10. Kasutage käristivõtit. Kasutage toruvõtit.

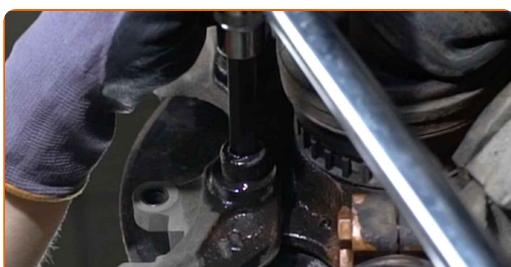**16**

Eemaldage sadula klamber.

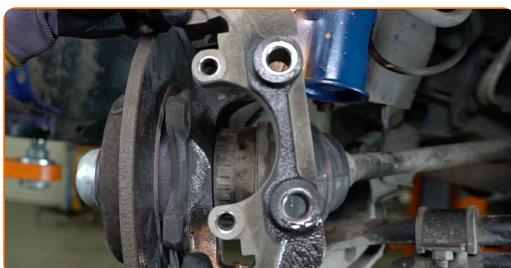

17

Keerake pidur lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage lõökkruvikeerajat.



18

Eemaldage piduriketas.



Vahetamine: piduriketaste – Opel Corsa S93. AUTODOC'i soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

19

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.



20

Paigaldage piduriketas.




21

Keerake piduriketta kinnitus kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



22

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

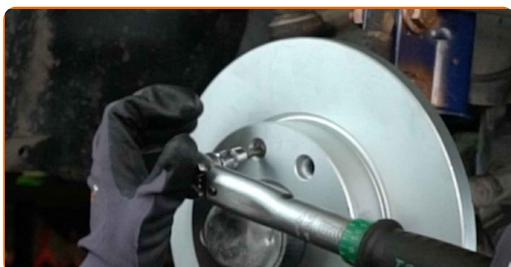

23

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Opel Corsa S93. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Paigaldage pidurisadula klamber.



25

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage tähikut Nr.H10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



26

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



#### AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

28

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



Vahetamine: piduriketaste – Opel Corsa S93. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

29

Paigaldaidage pidurilklotsid.



30

Paigaldaidage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




**31**

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

**32**

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.

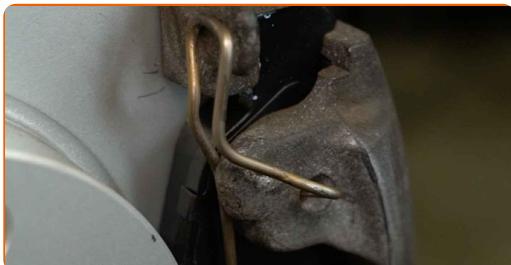**33**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**34**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage kõrgtemperatuure taluvat keraamilist määret.

**35**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhistusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Corsa S93

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – Opel Corsa S93. AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

**VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID****PIDURIKETASTE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE OPEL CORSA S93: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.