



Kuidas vahetada **Opel
Corsa S93** esi-kinnitus
stabilisaator – õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, OPEL COMBO (71_) 1.4, OPEL COMBO (71_) 1.7 D, OPEL Tigra Kupee (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Kupee (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – OPEL
CORSA S93. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: kinnitus stabilisaator – Opel Corsa S93. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – OPEL CORSA S93. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

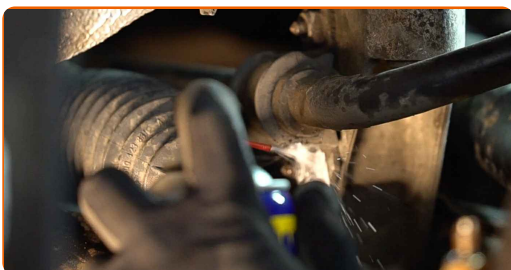


3

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

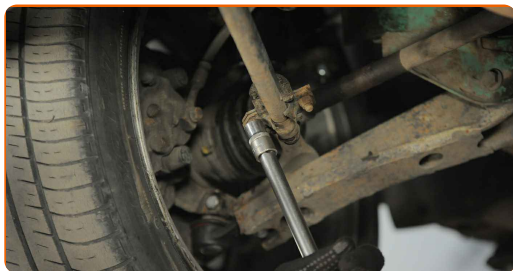


4

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.

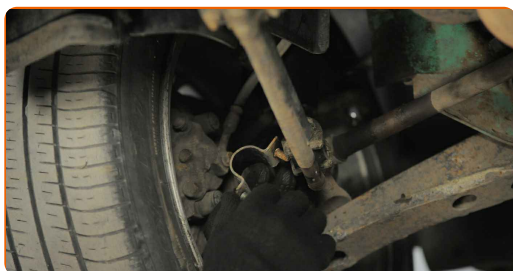

6

Eemaldage stabilisaatori puksid.

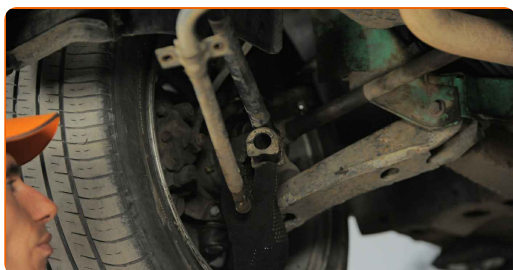


7

Puhastage stabilisaatori pukside paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8

Paigaldage uued stabilisaatori puksid.

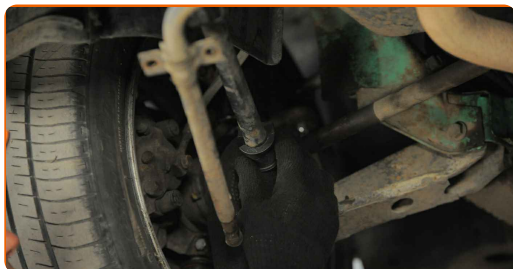

9

Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.



10

Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.



11

Töödelge stabilisaatori puksi kronsteine. Kasutage vasemääret.

12

Laske auto alla.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID

KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**KINNITUS STABILISAATOR AUTOLE OPEL CORSA S93:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.