



Kuidas vahetada **Opel
Corsa S93** esi-vedru –
õpetus

VIDEOÕPETUS




Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.2 (F08, W5L)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRU – OPEL CORSA S93. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

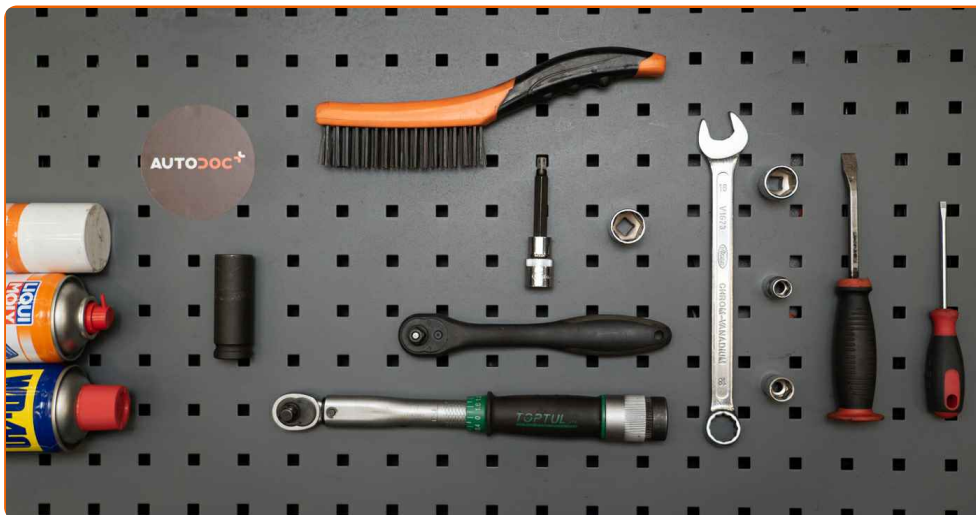

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: vedru – Opel Corsa S93. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: VEDRU – OPEL CORSA S93. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

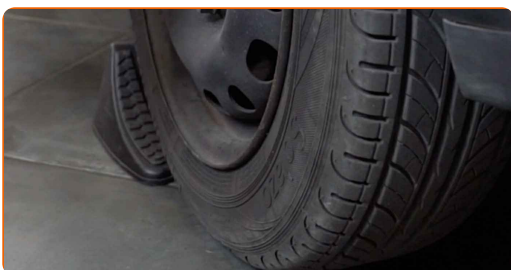

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

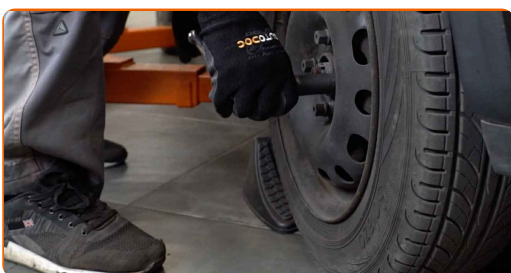


3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

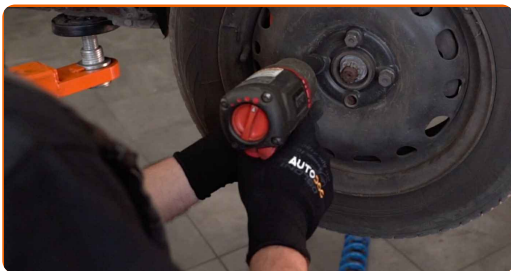


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Opel Corsa S93

5

Eemaldage ratas.

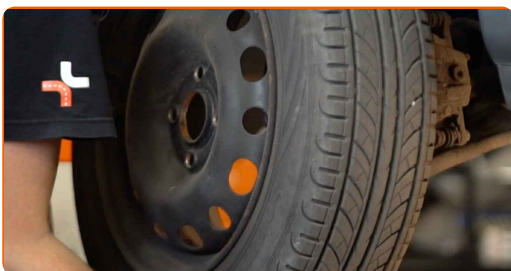

6

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




- 7** Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



- 8** Eemaldage kinnituspoldid.


- 9** Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

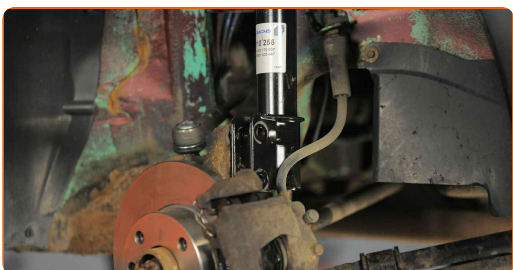

- 10** Laske auto alla.




- 11** Avage kapott.

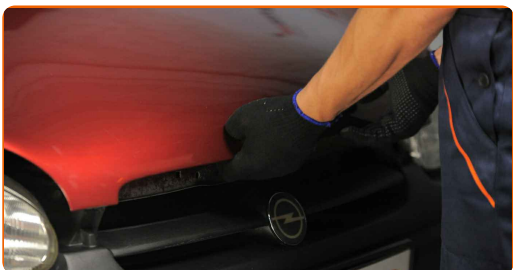


12 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

13 Ühendage lahti mootori juhtmestiku konektor.

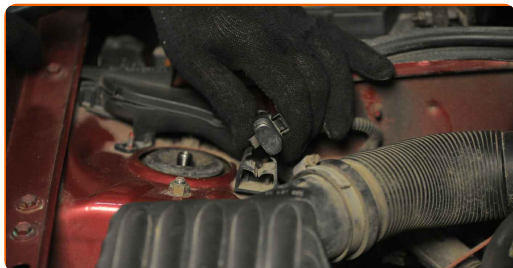

14 Keerake lahti mootori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärivistvõtit.

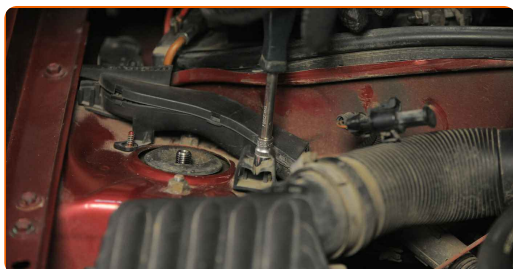


15 Eemaldage mootori juhtmestik.



16 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

17 Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärivistvõtit.

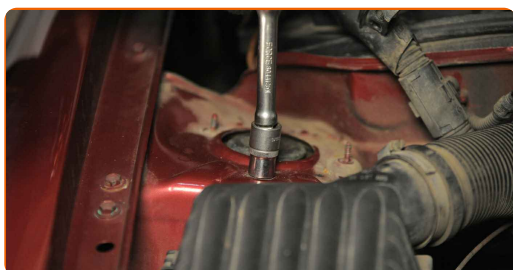


Vahetamine: vedru – Opel Corsa S93. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.


18

Eemaldage suspensiooni tugipost.

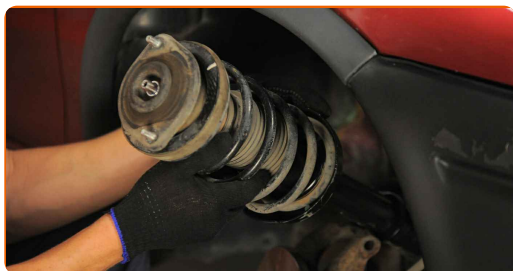

19

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

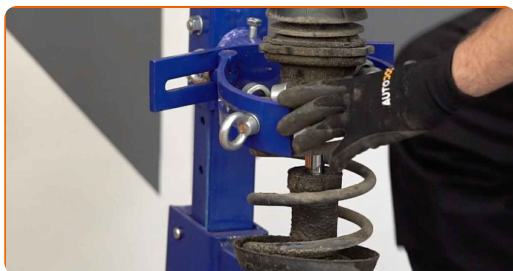

Vahetamine: vedru – Opel Corsa S93. AUTODOCi soovitus:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

20 Suruge vedru kokku.



21 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




22 Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.




23 Eemaldage ülemine tugiposti raam.



24 Vabastage spiraalvedru.

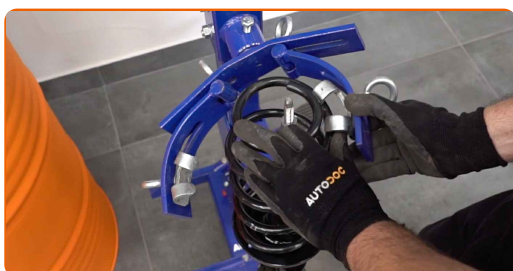

25 Eemaldage vedru.

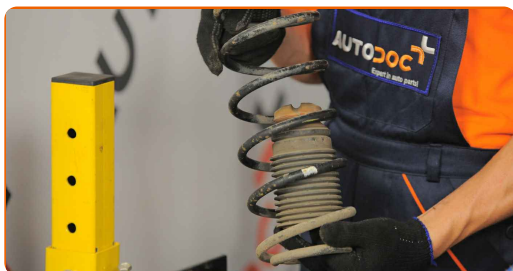

26 Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedru – Opel Corsa S93. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27 Paigaldage amortisaatori vedru.




28 Paigaldage amortisaatori saabas ja stopper.




29 Suruge vedru kokku.

30 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

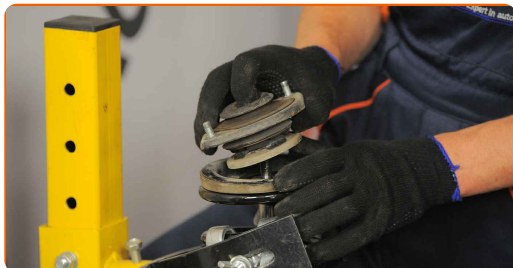

31 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

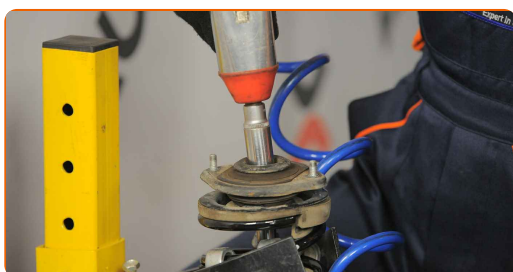

Vahetamine: vedru – Opel Corsa S93. Soovitus:


- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

32 Laske vedru surve alt vabaks.



33 Eemaldage vedrupüstaku koost.

34 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

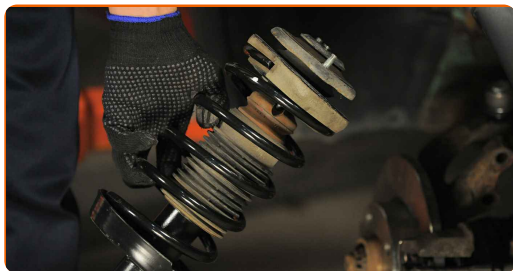

35 Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Opel Corsa S93

36 Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




37 Kinnitage mootori juhtmestik.




38

Keerake sisse mootori juhtmestiku kronsteini kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

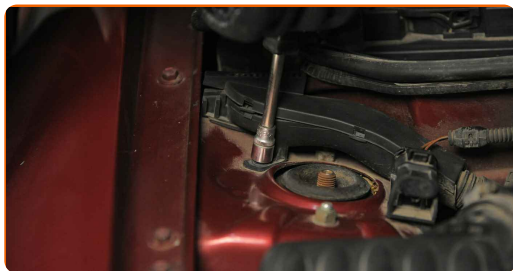

39

Ühendage mootori juhtmestiku konnektor.

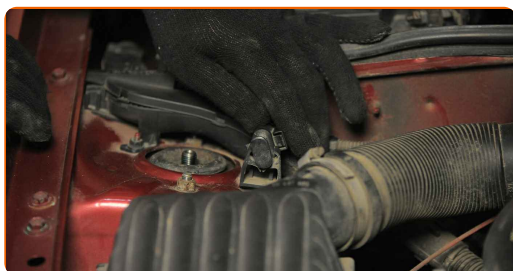


40

Eemaldage kaitsekate.

41

Sulgege kapott.

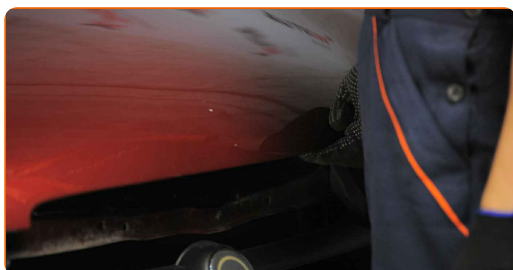


42

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



43

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

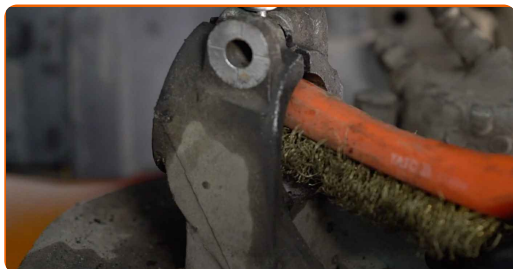

44

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



45

Paigaldage kinnituspoldid.

46


Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.+45°




AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


47 Määrige amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

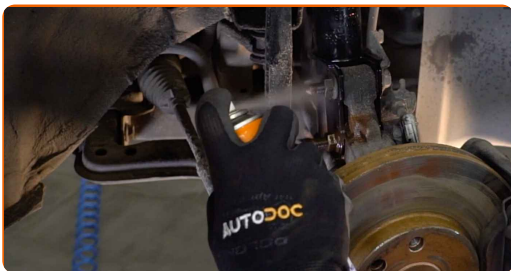

48 Määrige pinda, kus piduriketask pootub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

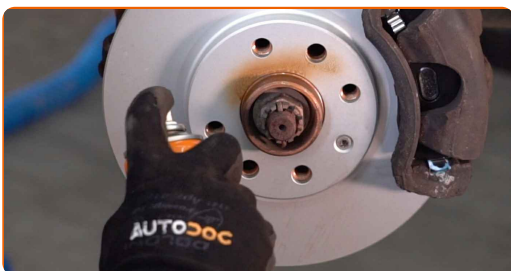

49 Puhastage piduriketask pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

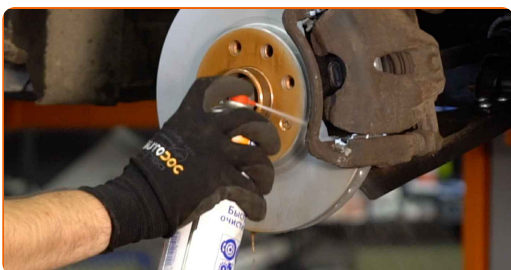

AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedru – Opel Corsa S93. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

50 Paigaldage ratas.




Vahetamine: vedru – Opel Corsa S93. Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


51

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

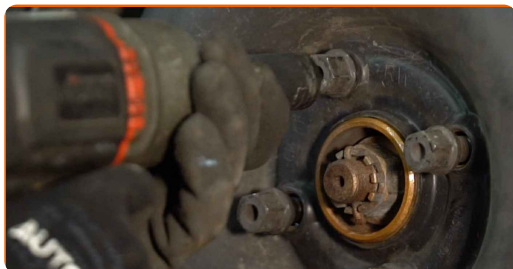


52

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

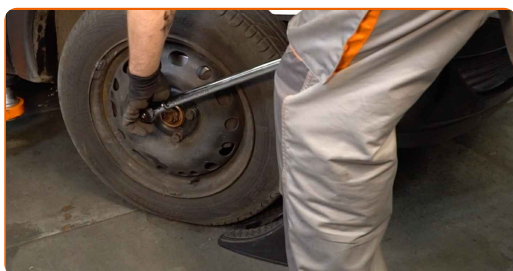

53

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

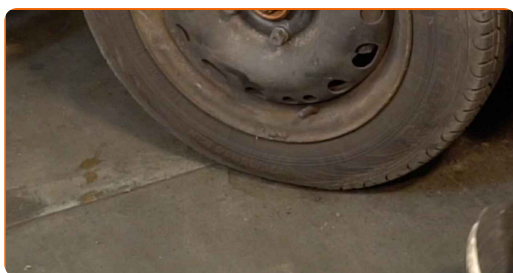

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

VEDRU: LAI VALIK

VALIGE OPEL CORSA S93 JAOKS VARUOSASID

VEDRU AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

VEDRU AUTOLE OPEL CORSA S93: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.