


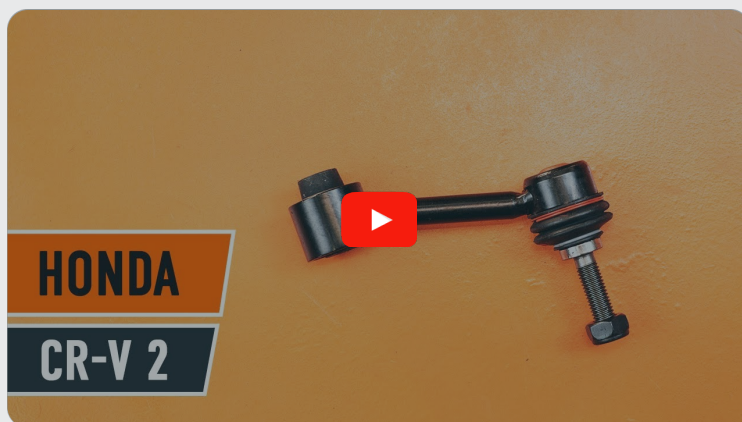

Kuidas vahetada **Honda**  
**CR-V II** taga-stabilisaatori  
varras – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:  
HONDA CR-V II (RD\_) 2.0 (RD4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – HONDA CR-V II. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 14
- Lehtsilmusvõti Nr. 17
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Kärstivõti
- Momentvõti

**OSTA TÖÖRIISTU**

**AUTODOC soovitab:**

- Asendage Honda CR-V II stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Honda CR-V II – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

**SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**


1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




2


Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

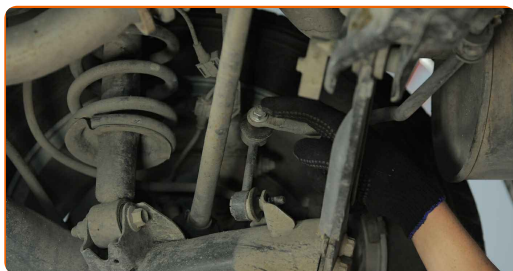


- 3** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorivarrast õõtshargiga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

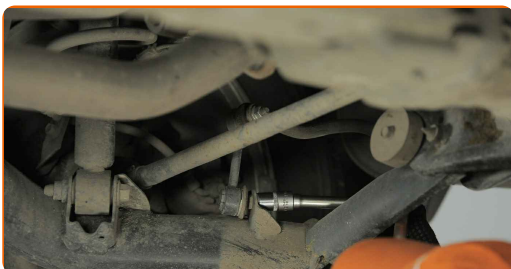


- 4** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

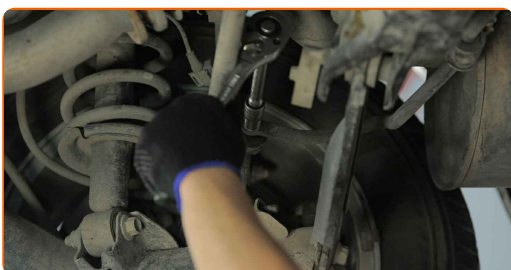

- 5** Eemaldage stabilisaatorivarras.

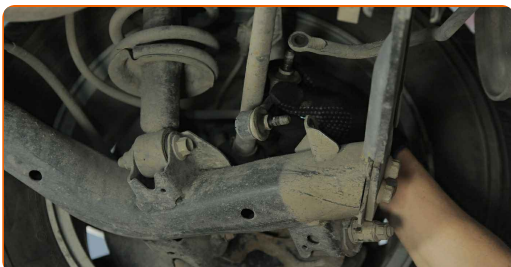


- 6** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

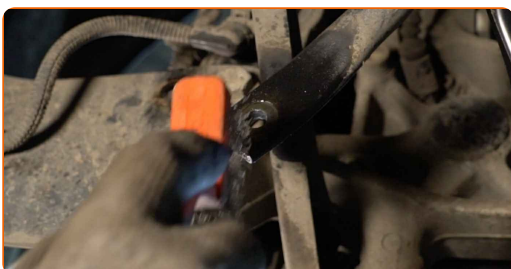


7

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

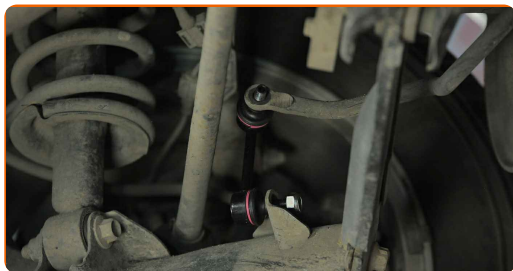


8

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 38 Nm pöördemomendiga.

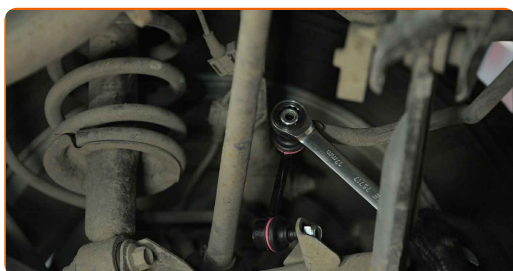


9

Paigaldage varda kinnitus stabilisaatorisse ja pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 38 Nm pöördemomendiga.

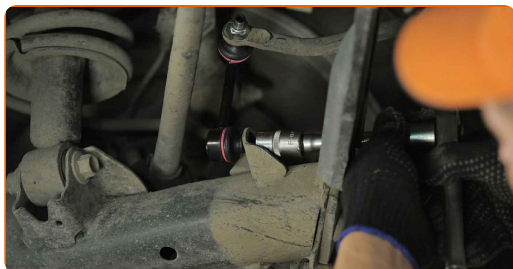

10

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

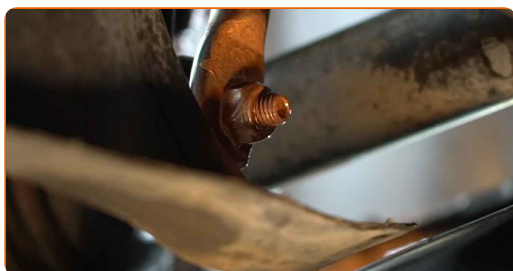

11

Laske auto alla.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE HONDA VARUOSASID**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**



**VALIGE HONDA CR-V II JAOKS VARUOSASID**

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE HONDA: OSTKE NÜÜD**

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE HONDA CR-V II:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.