



Kuidas vahetada **DACIA
LOGAN EXPRESS (FS_)**
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

VAHETAMINE: SOONRIHMA – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Käristivõti
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Philipsi Kravikeeraja
- Kravikeeraja otsik nr.18
- Poritiivakate
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

AUTODOC soovitab:

- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

- 1 Avage kapott.
- 2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.
- 3 Fikseerige rattad tõkiskingadega. Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



- 4 Tõstke auto üles.

Vahetamine: soonrihma – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). AUTODOC'i soovitus:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

5

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

6

Eemaldage ratas.



7

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Eemaldage rattakoopa kate.



9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**10**

Eemaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Professionalid soovitavad:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

11

Paigaldage soonrihm.

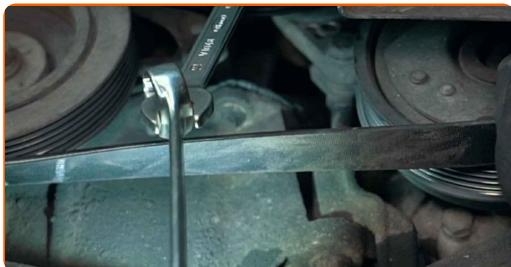


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

12

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 13.

**13**

Asetage soonrihma pingutusrullile. Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

**14**

Keerake väntvölli mitu korda, et kontrollida, kas uus soonrihm töötab õigesti. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**15**

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



16

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



17

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

18

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



- 19** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.



- 20** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



- 21** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 22** Lülitage mootor välja.

- 23** Eemaldage kaitsekate.

- 24** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.