

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **DACIA**  
**LOGAN MCV (KS\_)** esi-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 MPI 85, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 16V Hi-Flex, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.4, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6, DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), DACIA LOGAN MCV (KS\_) 1.6 Bifuel

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – DACIA LOGAN MCV (KS\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Momentvõti
- Torx otsik T30
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Vahetage pidurikettad autol DACIA LOGAN MCV (KS\_) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – DACIA LOGAN MCV (KS\_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

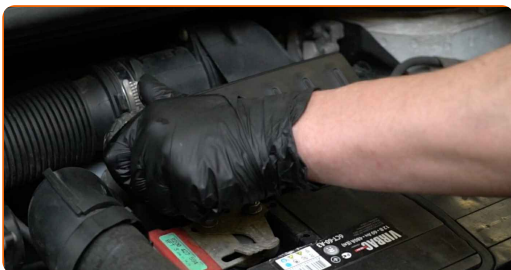

4 Fikseerige rattad tõkisingadega.




5 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



6 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

7 Keerake lahti ratta poldid.

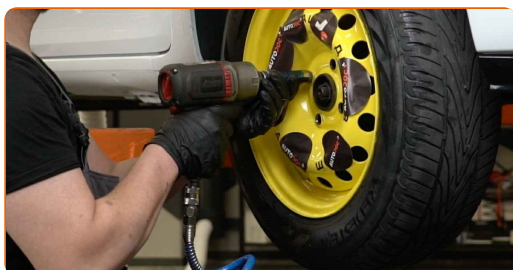

Vahetamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.

8

Eemaldage ratas.




9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 19.

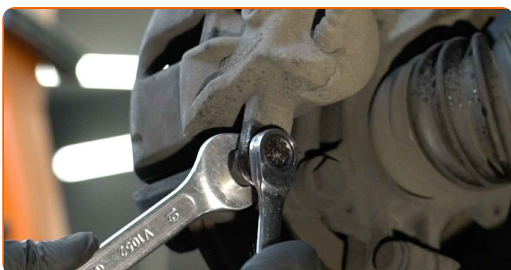

11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



12

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

13

Eemaldage piduriklotsid.



14

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



15

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



16

Eemaldage sadula klamber.



17

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



18


Keerake pidur lahti. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.





19

Eemaldage piduriketas.

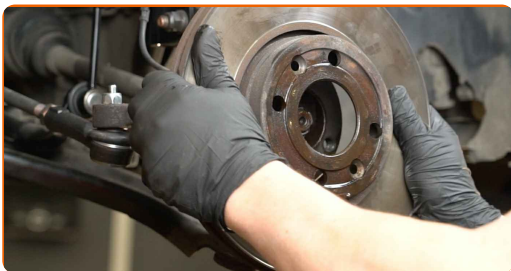


20

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage piduriketas.

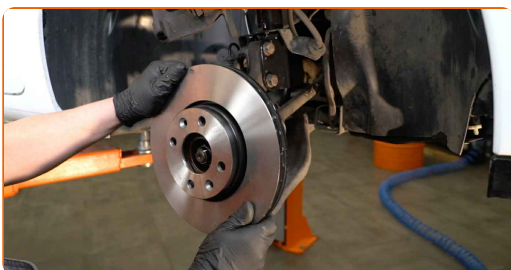


22

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.




**23** Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

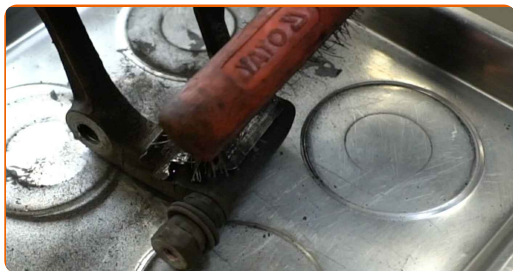

**AUTODOC soovitab:**

- Vahtamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**24** Paigaldage pidurisadula klamber.

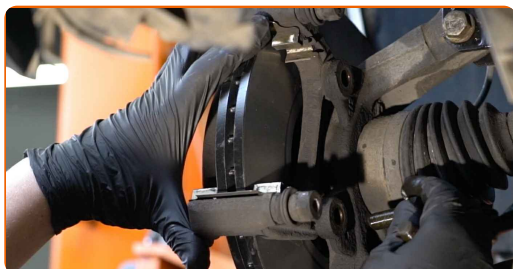


**25** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.



26

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

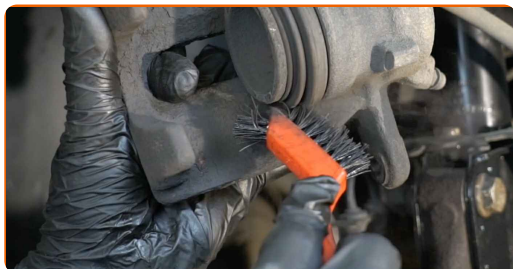

Vahetamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

27

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



28

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

29

Paigaldage piduriklotsid.



- 30** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 32 Nm pöördemomendiga.



- 31** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



- 32** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.




**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. DACIA LOGAN MCV (KS\_)

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

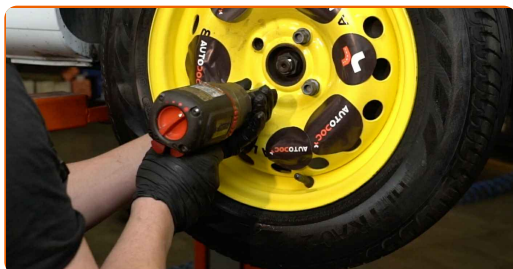

35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.

36

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.



**AUTODOC soovitab:**

- Oluline! Vahtamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

**37**

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



**38**

Eemaldage kaitsekate.

**39**

Sulgege kapott.

**Vahtamine: piduriketaste – DACIA LOGAN MCV (KS\_). AUTODOCi soovitus:**

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.