



Kuidas vahetada **DS DS 3**
Kabriolett alumine
esiõõtshoob – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

DS DS 3 Kabriolett 1.2 THP 110, DS DS 3 Kabriolett 1.6 THP 165, DS DS 3 Kabriolett 1.6 BlueHDI 100, DS DS 3 Kabriolett 1.6 BlueHDI 120, DS DS 3 Kabriolett 1.2 THP 130, DS DS 3 Kabriolett 1.2 VTi 82, DS DS 3 Kabriolett 1.6 THP 208, DS DS 3 Kabriolett 1.6 THP, DS DS 3 Kabriolett 1.6 BlueHDI 116

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaraosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – DS DS 3
KABRIOLETT. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

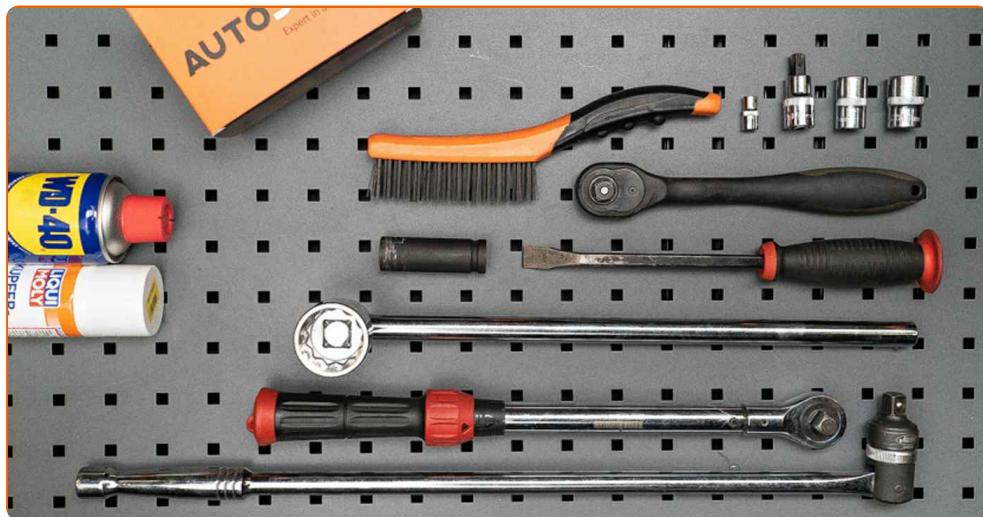

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Torx otsik T55
- Kruvikeeraja otsik nr.E8
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: alumine esioõtshoob – DS DS 3 Kabriolett. Soovitus:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – DS DS 3 KABRIOLETT.
KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:**

1 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. DS DS 3 Kabriolett

6

Eemaldage ratas.

**7**

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 8 Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



- 9 Eemaldage kinnitus polt.



- 10 Lödvendage õõtshoova tagumine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



- 11 Lödvendage õõtshoova esimene kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



12

Keerake lahti tagumise hoova kinnitus. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



13

Eemaldage kinnitus polt.



14

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage sõrgkangi.



15

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga.



16

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.



17

Keerake lahti esimeese hoova kinnitus. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.




18

Eemaldage kinnitus polt.



19

Eemaldage hoob. Kasutage sõrgkangi.

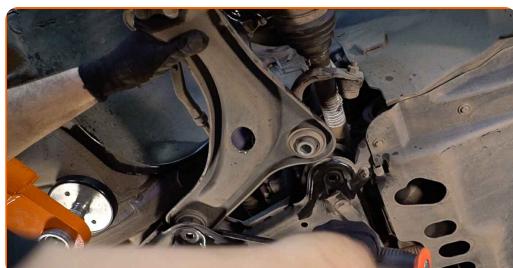

20

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Paigaldage uus hoob.




Vahetamine: alumine esiõõtshoob – DS DS 3 Kabriolett. AUTODOC soovitab:

- Paigaldamise käigus kasutage ainult uusi polte ja mutreid.
- Ärge kahjustage kuulliigendi pinda.

22

Paigaldage õõtshoova kinnitused.

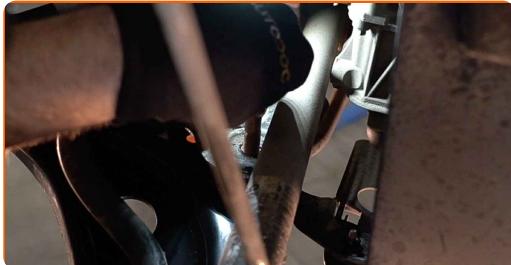

23

Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Kasutage WD-40 aerosooli.




24

Kinnitage veovöll rattarummu.



25

Ühendage kuulliigend käändtelge. Kasutage sõrgkangi.

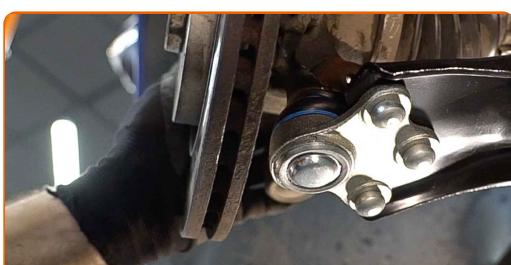

26

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**27**

Paigaldage kinnituspolt.

**28**

Kruvige kinni kinniti, mis ühendab kuulliigendit käändtelje külge. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage padrunit Nr.E8. Kasutage käristivõtit.

**29**

Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18.


**30**

Keerake esimese hoova kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.18.




31

Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.

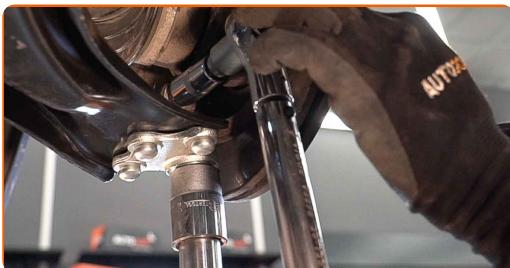


32

Pingutage esimest kinnitust, mis ühendavad õõtshooba alusraamiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

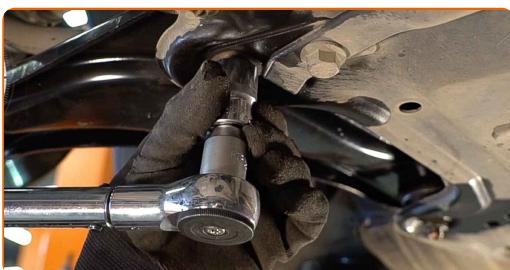


33

Pingutage õõtshoova tagumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

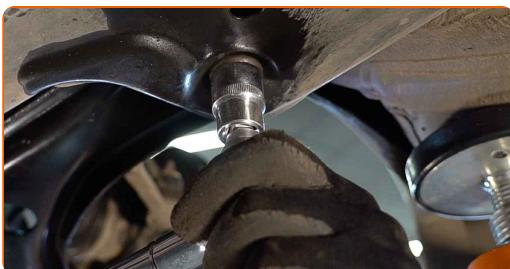

34

Eemalda hoova alt tugi.

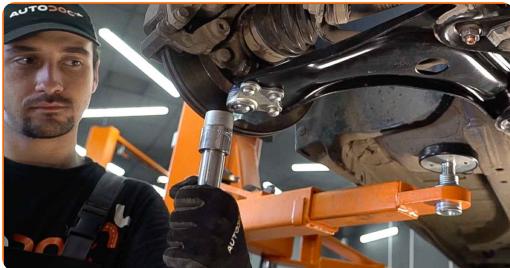

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: alumine esioõtshoob – DS DS 3 Kabriolett. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

35

Määrite hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.



36

Keerake veovõllile mutter peale.



37

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



38

Paigaldage ratas.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – DS DS 3 Kabriolett. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



40

Laske auto alla.

41

Pingutage veovölli mutrit. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 245 Nm pöördemomendiga.



42

Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 100 Nm pöördemomendiga.



43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕÖTSHOOBADE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.