

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **DS DS 4**  
**/ DS 4 CROSSBACK**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210, DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 160,  
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 150

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – DS DS 4 / DS 4  
CROSSBACK. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Süüteküünla padrun nr.14
- Käristivõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

**3** Krivige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



**4** Eemaldage mootori kate.



**AUTODOC soovitab:**

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

**5**

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



**6**

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.




**Vahetamine: süüteküünalde – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. AUTODOC-i soovitus:**

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

**7**

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

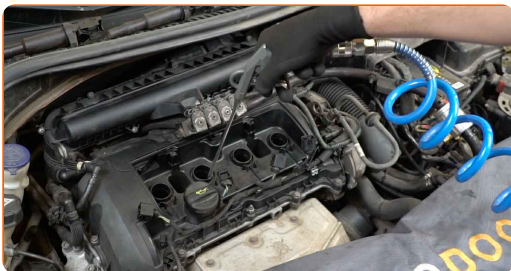

8

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #14.



9

Eemaldage süüteküünlad.



10

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



11

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.



12

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




**AUTODOC soovitab:**

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

**13**

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

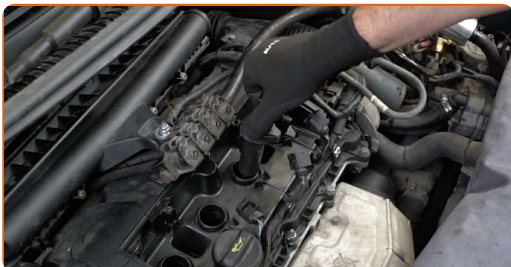


**Vahetamine: süüteküünalde – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Soovitus:**

- Järgige paigaldusjärjekorda.


**14**

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

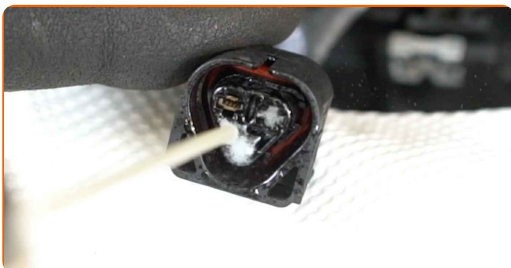



**15** Ühendage süütepoolide konnektorid. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

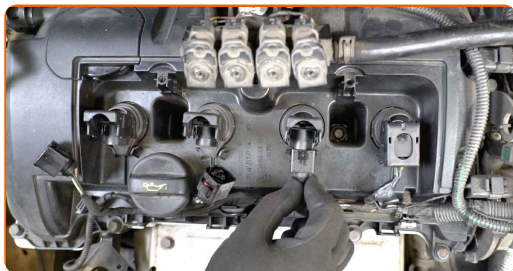


**16** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



**AUTODOC soovib:**

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Vahetamine: süüteküünalde – DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

**17** Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.

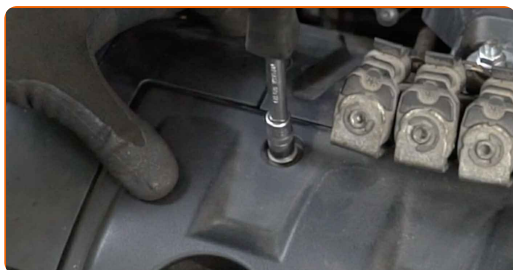



18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

20

Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.