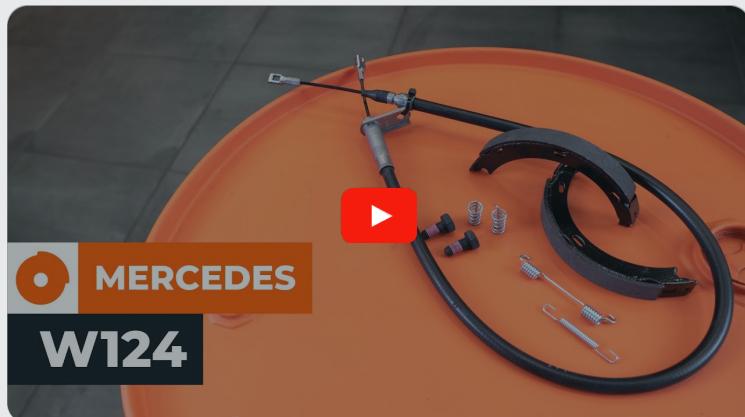




Kuidas vahetada  
**Mercedes W124** taga-  
piduriketaste – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E 3.0 (124.030), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E 3.0 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E 3.0 4-matic, MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 250 2.5 Turbo diisel (124.128), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), (+ 26)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MERCEDES W124.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Universaalne puhastav sprej
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kravikeeraja otsik nr.13
- Kravikeeraja otsik nr.17
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Torn
- Haamer
- Toruvõti
- Pika ninaga tangid
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W124. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Mercedes W124 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MERCEDES W124. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**4**

Lödvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

**5**

Tõstke auto üles.



#### AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

**6**

Keerake lahti ratta poldid.



## Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W124. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

7

Eemaldage ratas.



8

Puhastage piduriklotsi juhtihvte. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Eemaldage piduriklotsi juhtihvtid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



10

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

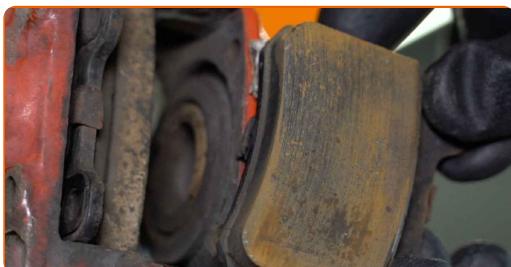


**11**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi (2 tükki).

**12**

Eemaldage piduriklotsid.

**13**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

**15**

Eemaldage kinnituspoldid.



16

Eemaldage pidurisadul.



#### Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W124. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

17

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**18**

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.

**19**

Eemaldage kinnitus polt.

**20**

Vabastage seisupiduri reguleerija. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**21**

Eemaldage piduriketas.

**22**

Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.



23

Määrite kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.



24

Paigaldage uus piduriketas.



25

Paigaldage kinnituspolt.



26

Pingutage piduriketta kinnitusi. Kasutage tähekut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



27

Asetage seisupiduri reguleerija õigesse asendisse. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**28**

Paigaldage pidurisadul ja kinnitage see.

**29**

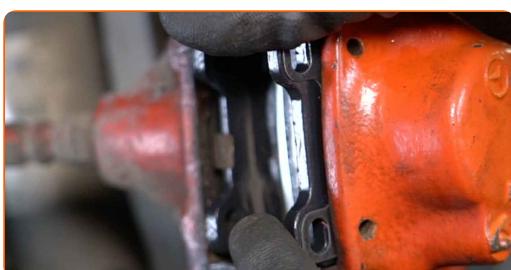
Paigaldage kinnituspoldid.

**30**

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**31**

Paigaldage piduriklotsid.

**32**

Paigaldage piduriklotside hoidevedru.



33

Paigaldage piduriklotsi juhtihvtid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



34

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



35

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



36

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W124

37

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.



38

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



39

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



#### AUTODOC soovitab:

- Mercedes W124 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.

40

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



41

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

**VALIGE MERCEDES W124 JAOKS VARUOSASID****PIDURIKETASTE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE MERCEDES W124: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.