



Kuidas vahetada
Mercedes W124 taga-
pidurisadula
paranduskomplekti –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 55)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT –
MERCEDES W124. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

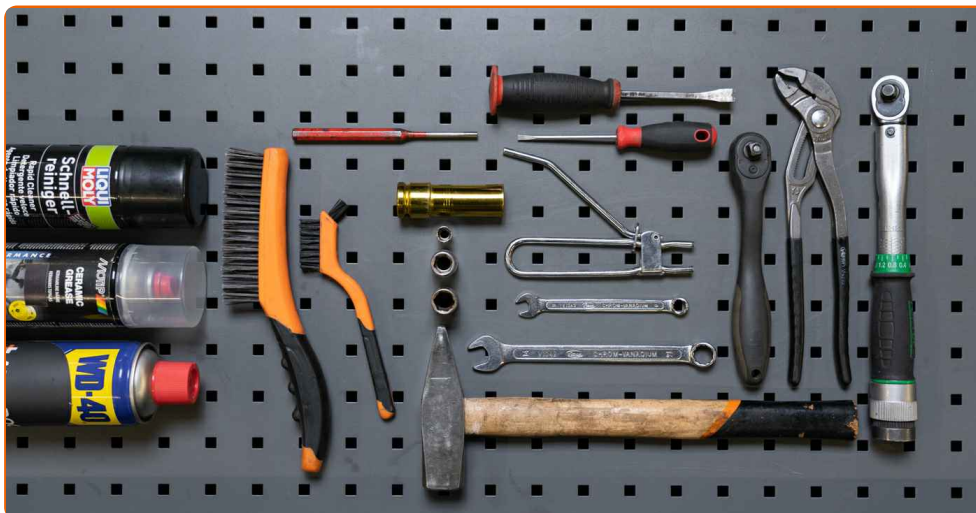

- Terashari
- Nailonist puhastushari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spreid
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.9
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Veepumbatangid
- Torn
- Haamer
- Sõrgkang
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Mercedes W124. Soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT – MERCEDES W124. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.



2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

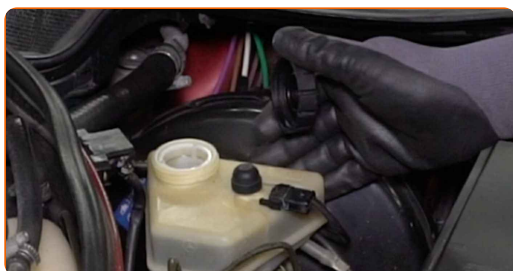

3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.


4

Lõdvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.



5

Tõstke auto üles.

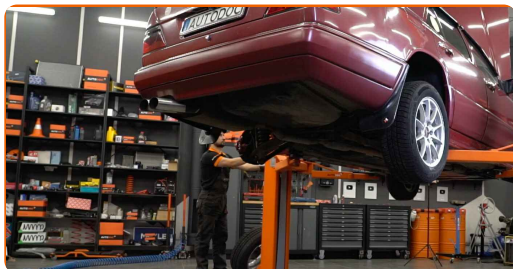

AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W124

7 Eemaldage ratas.




8 Puhastage piduriklotsi juhttihvte. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

9 Eemaldage piduriklotsi juhttihvtid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

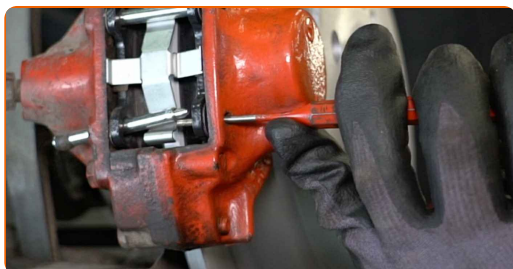

10 Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

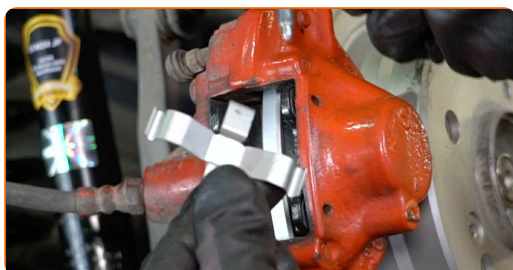


11 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi (2 tükki).



12 Eemaldage piduriklotsid.



13 Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

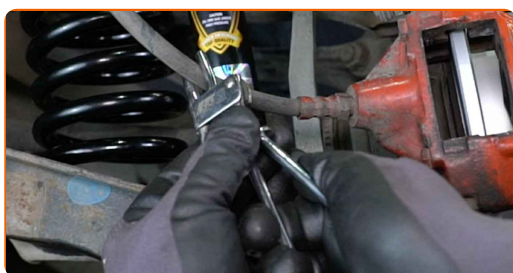


14 Puhastage pidurivooliku paigalduspesa pidurisadulal. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




15 Lõdvendage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 14.




16 Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

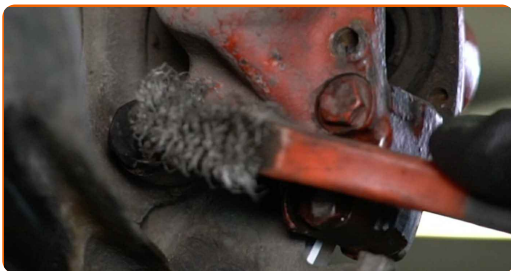


17 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

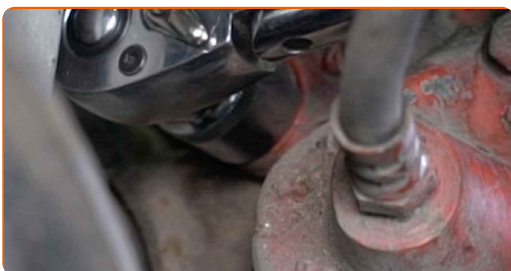


18 Eemaldage kinnituspoldid.

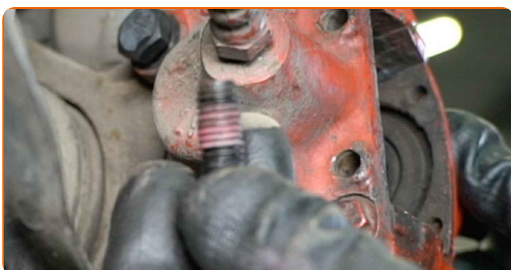

19 Eemaldage pidurisadul.

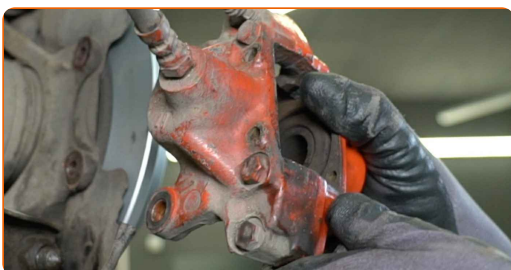


20 Keerake pidurivoolik pidurisadulast lahti.

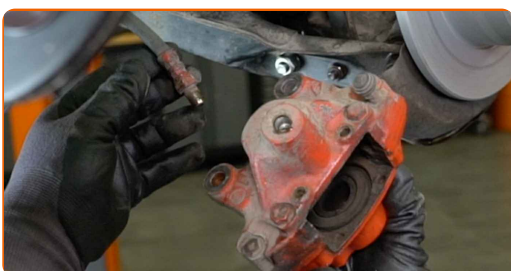


21

Puhastage piduri õhutuskrüvi. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

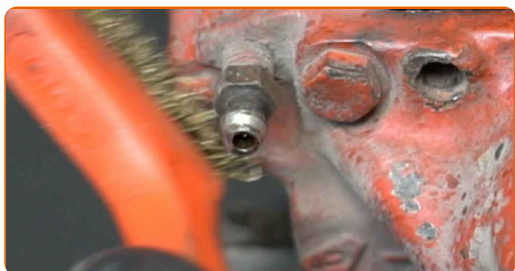


22

Keerake lahti piduri õhutuskrüvi. Kasutage padrunit Nr.9. Kasutage kärstivõtit.

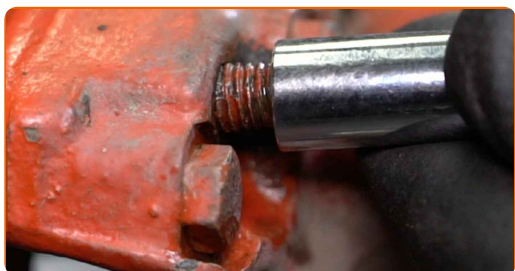


23

Keerake lahti pidurisadula kahte osa ühendavad kinnitid. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage kärstivõtit.

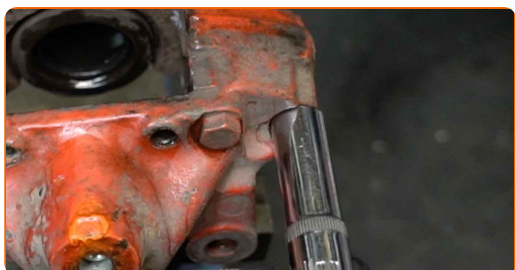


24


Eemaldage kinnituspoldid.

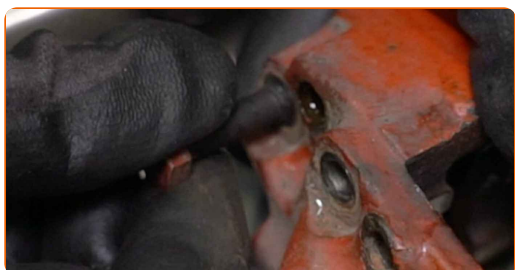


25 Eemaldage sadula kaks osa teineteisest.

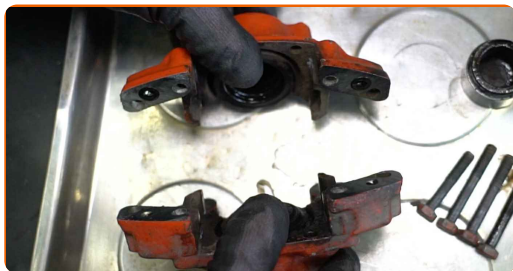


26 Eemaldage o-rõngad. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

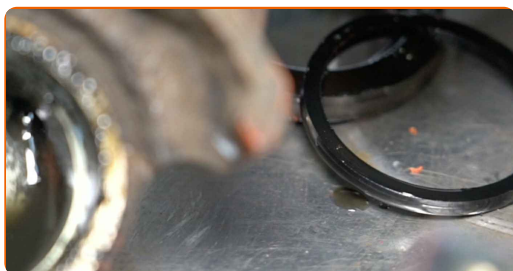


27 Eemaldage pidurisadulate kolbide tolmuksmed. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

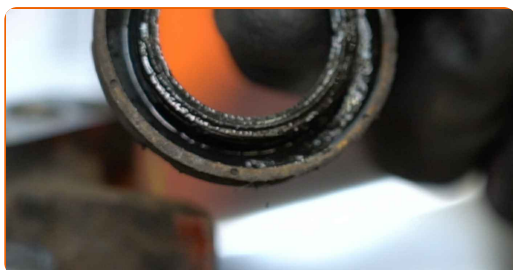

28 Eemaldage pidurisadula kolvid. Kasutage veepumba tange.

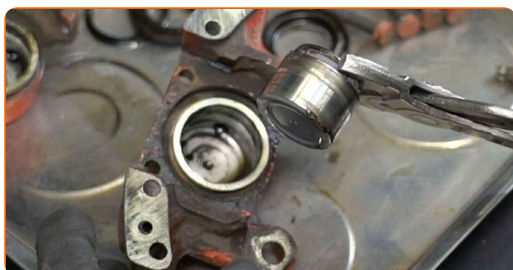


29 Eemaldage kolvi o-rõngad. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

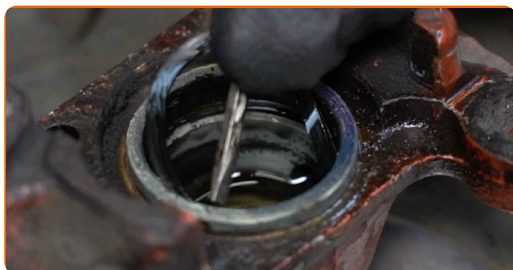

30

Puhastage kolbide ja nendega seotud osade paigaldusasemed. Kasutage terasharja. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

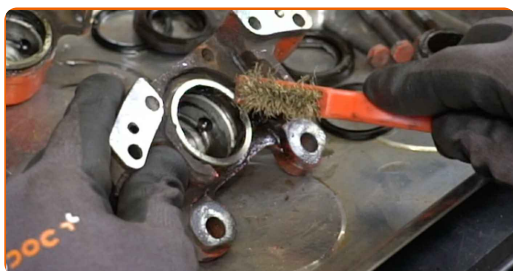


31

Paigaldage uued pidurisadula kolvi o-rõngad.



32

Paigaldage uutele pidurisadula kolbidele tolmuksmed.

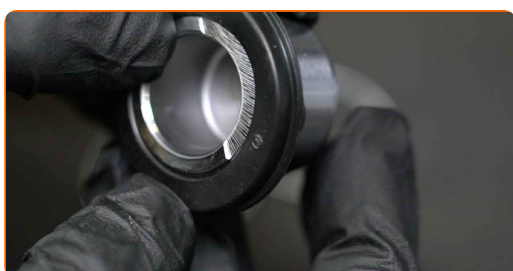

Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Mercedes W124. AUTODOC soovib:

- Määrige kolbe ja nende paigaldusasemeid pidurivedelikuga, et vältida paigaldamisel silindrite seintele tekkida võivaid kriimustusi.

33 Paigaldage uued pidurisadula kolvid.




34 Paigaldage tolmukaitsme kinnitusrõngad.




35 Paigaldage uus o-rõngas.

36 Ühendage pidurisadula kaks osa omavahel.

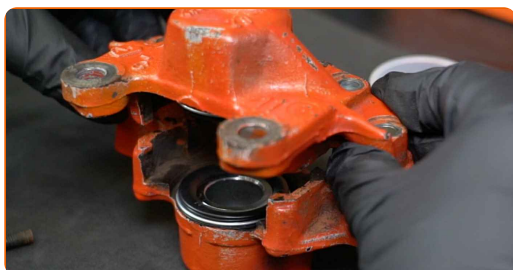


37 Paigaldage kinnituspoldid.

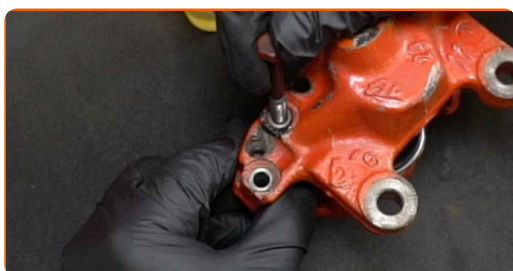


- 38** Pingutage kinniteid, mis ühendavad kahte pidurisadula osa. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




- 39** Pingutage piduri õhutuskrivi.

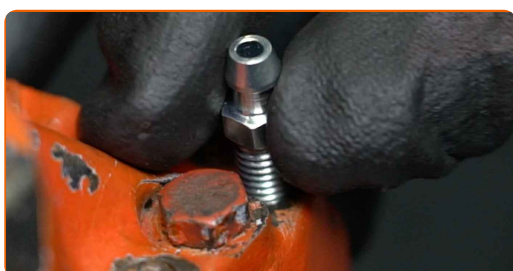

- 40** Puhastage ala, kus pidurivoolik ühendub pidurisadulaga. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

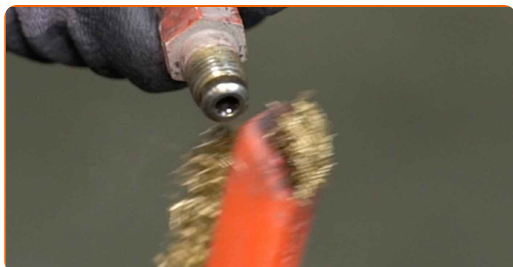

- 41** Keerake pidurivoolik pidurisadulasse.

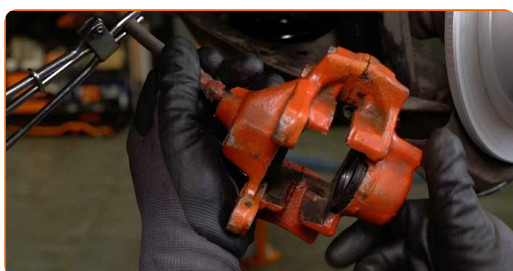


- 42** Paigaldage pidurisadul ja kinnitage see.




43

Paigaldage kinnituspoldid.

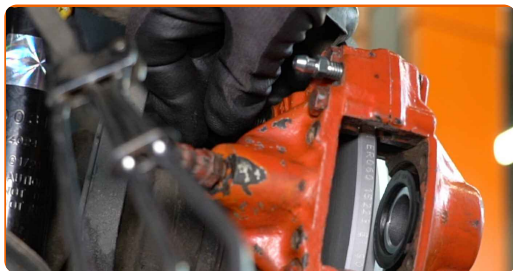


44

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

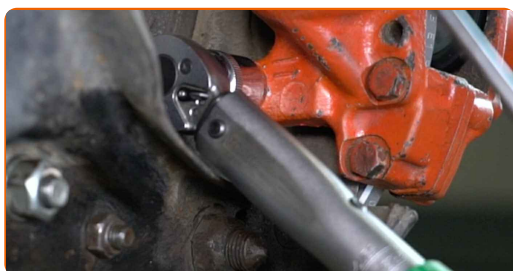


45

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 18 Nm pöördemomendiga.

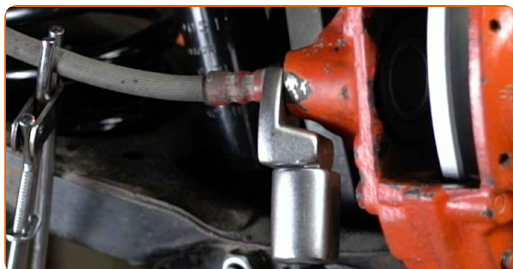


46

Paigaldage piduriklotsid.

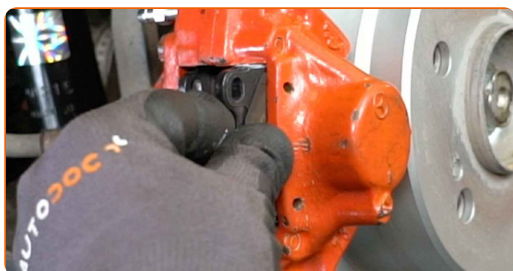


47 Paigaldage piduriklotside hoidevedru.

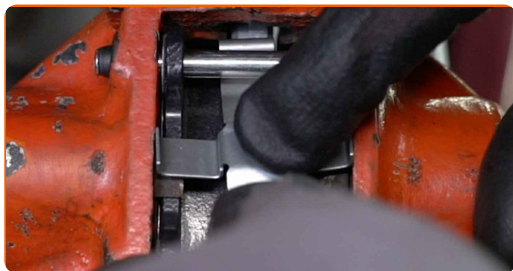


48 Paigaldage piduriklotsi juhttihvrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.




49 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

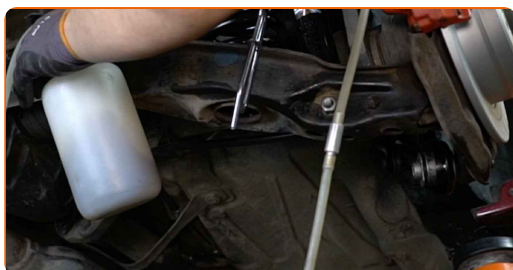


50 Eemaldage pidurivooliku klamber.

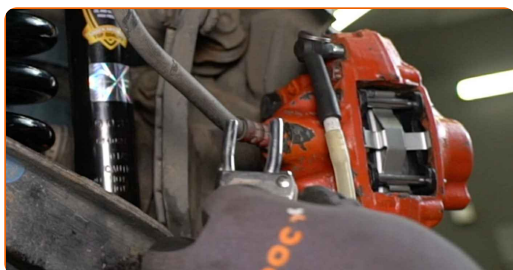

51 Õhutage pidurisüsteemi.

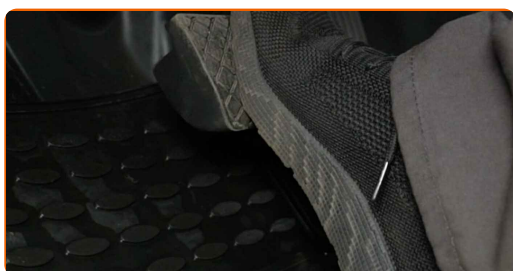

52 Pingutage õhutuskrui. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

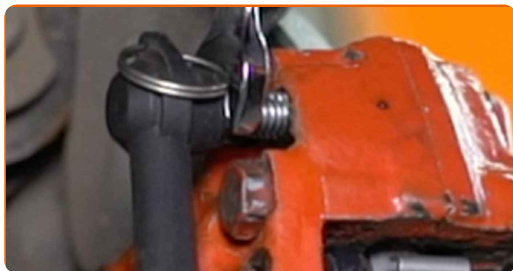


53 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

54 Pingutage pidurisadula õhutuskrui. Kasutage padrunit Nr.9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 8 Nm pöördemomendiga.



55 Kinnitage pidurisadula õhutuskrui kork.

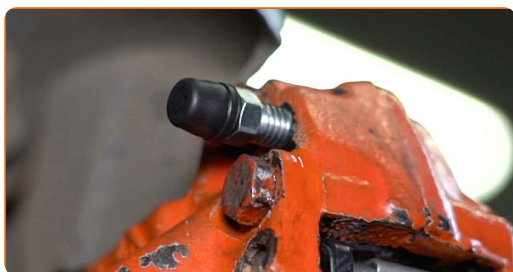

56 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



57 Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

58

Paigaldage ratas.



Vahetamine: pidurisadula paranduskomplekt – Mercedes W124. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

59

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage kärstivõtit.



60

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



61

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahtamine: pidurisadula paranduskomplekt – Mercedes W124. Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.


62

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



63

Sulgege kapott.

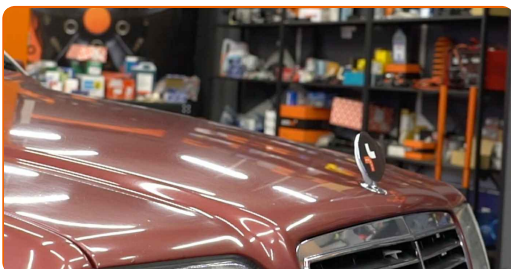

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W124 JAOKS VARUOSASID

**PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT AUTOLE
MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**PIDURISADULA PARANDUSKOMPLEKT AUTOLE MERCEDES
W124: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.