



Kuidas vahetada
Mercedes W124
küljepeegel – õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – MERCEDES W124.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Dielektriline määre
- Plastikust eemaldaja
- Philipsi kruvikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: küljepeegel – Mercedes W124. Professionaalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜLJEPEEGEL – MERCEDES W124. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage auto uks.

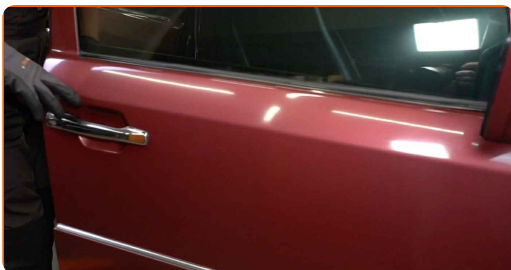


2

Laske aknaklaas alla.

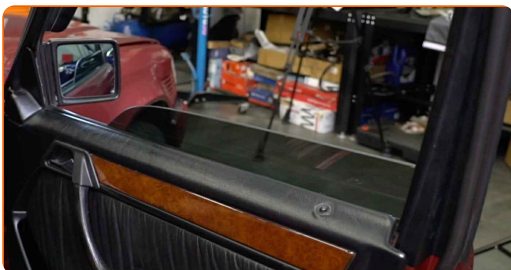


3

Eemaldage ehiskate, mis katab küljepeegli kinniteid. Kasutage plastikust eemaldajat.

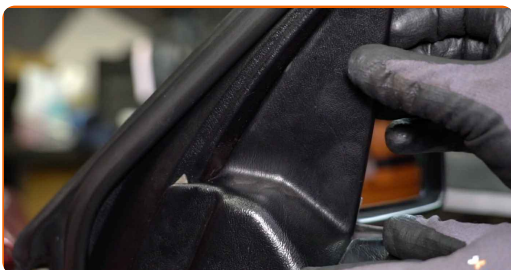


4

Keerake küljepeegli pistiku kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

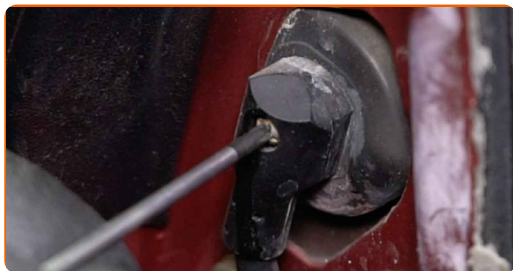


5

Eemaldage kinnitus polt.

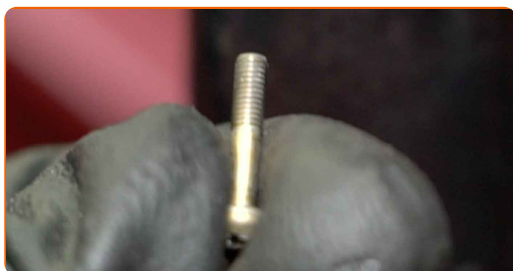


6

Ühendage küljepeegli pistik lahti.

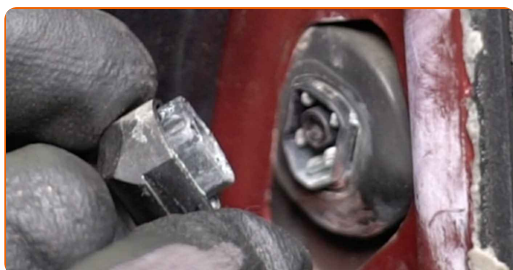

7

Keerake küljepeegli kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

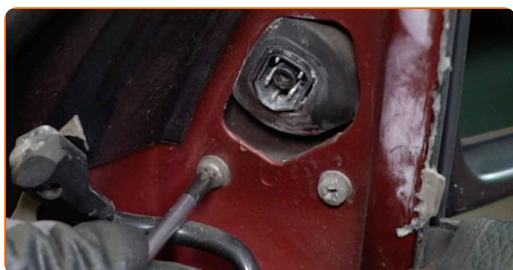

8


Eemaldage kinnituspoldid.



9 Eemaldage küljepeegel.




10 Paigaldage uus küljepeegel.

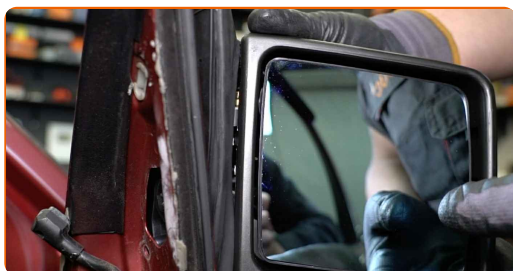


11 Paigaldage kinnituspoldid.

12 Keerake küljepeegli kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

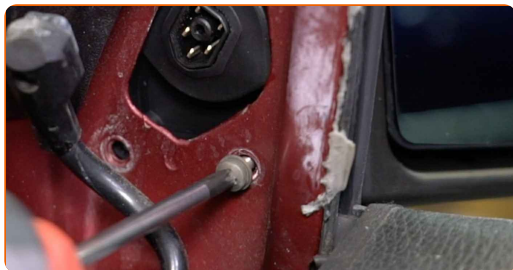


13 Määrige küljepeegli pistikut. Kasutage dielektrilist määret.

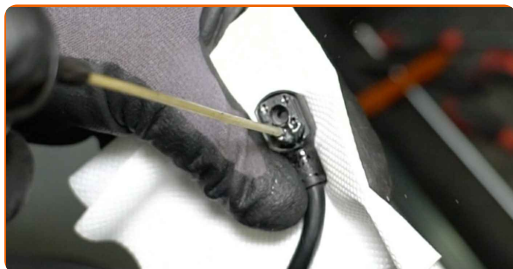


14 Ühendage küljepeegli pistik.




15 Paigaldage kinnituspolt.

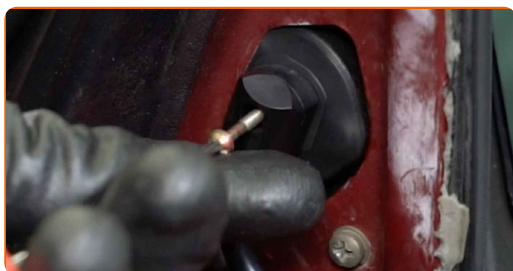

16 Keerake küljepeegli pistiku kinniti kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

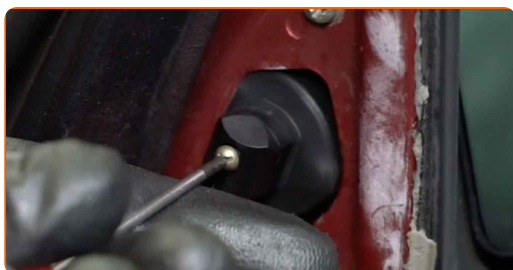


17 Paigaldage küljepeegli ehiskate.

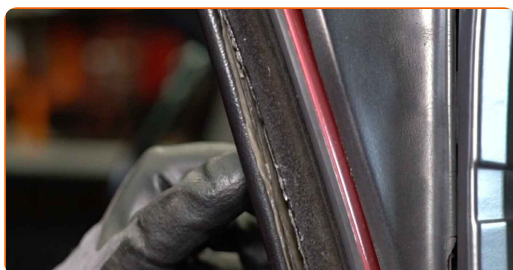

18

Kohandage peegli klaasi.

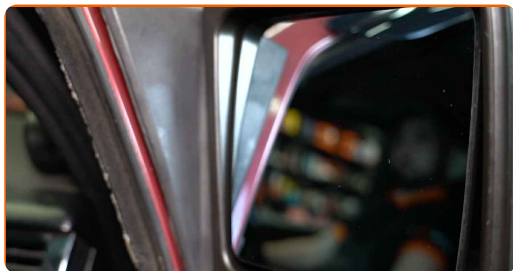

19

Tõstke klaas täielikult üles.

20

Sulgege auto uks.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KÜLJEPEEGEL: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W124 JAOKS VARUOSASID

KÜLJEPEEGEL AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**KÜLJEPEEGEL AUTOLE MERCEDES W124: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.