



Kuidas vahetada
Mercedes W210 õhufiltri
– õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-klass (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 200 CDI (203.004), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 270 CDI (203.016), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 220 CDI (203.006), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), (+ 11)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES W210.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Elektrikontaktide määre
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.E11
- Käristivõti
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W210. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

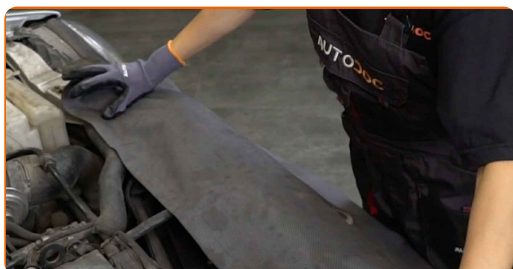


3

Eemaldage õhuhulgaanduri konnektor.

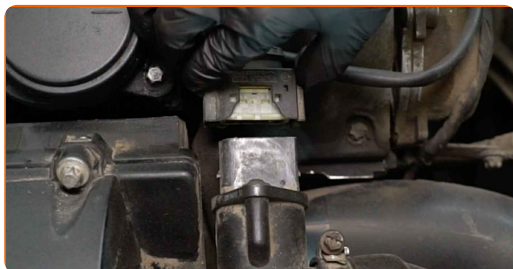


- 4** Laske lõdvaks kinnitusklambrid, mis ühendavad õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

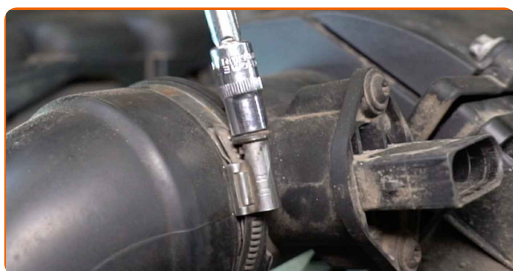

- 5** Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.




- 6** Keerake lahti õhufiltri kate kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

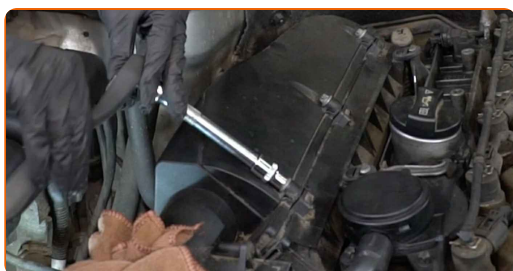

- 7** Eemaldage õhufiltri kate.




- 8** Eemaldage filterelement filtri korpusest.

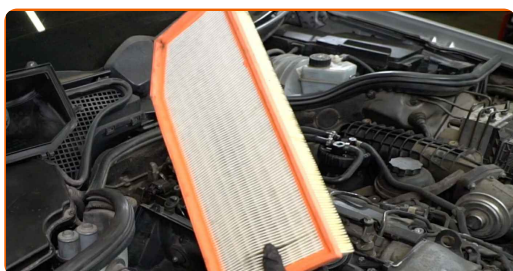


9

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

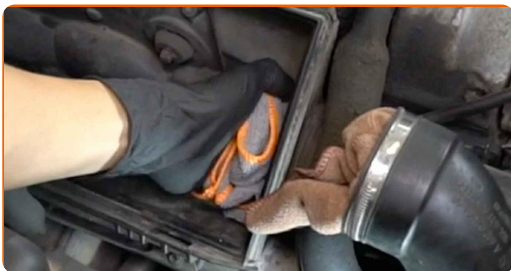


10

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

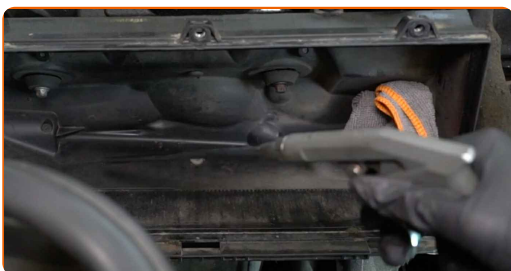


11

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

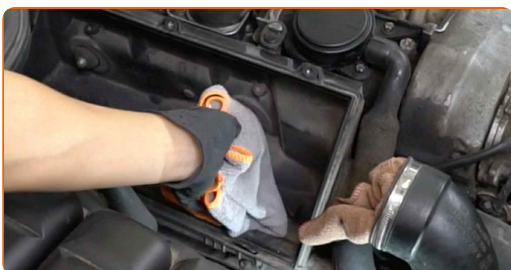

12


Paigaldage uus filterelement filtri korpusesse.

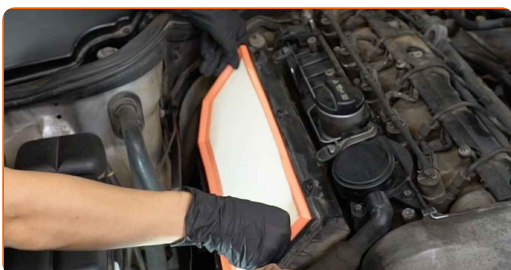


AUTODOC soovitab:

- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

13 Paigaldage õhufiltri kate. Kinnitage see.

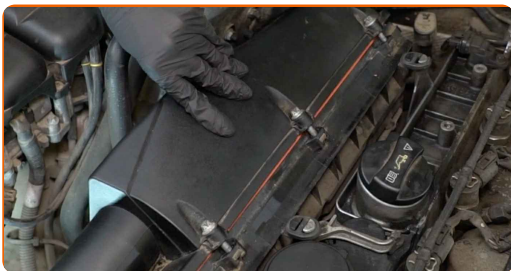


14 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.E11. Kasutage kärstivõtit.

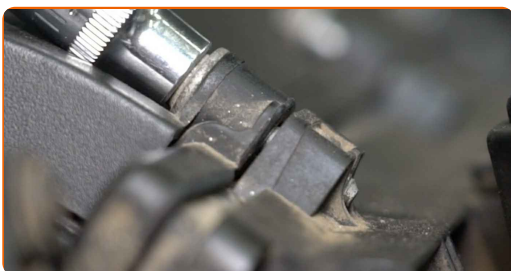

15 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.



16 Kruvige kinni kinnitusklamber, mis ühendab õhukanalit õhufiltri korpusega. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

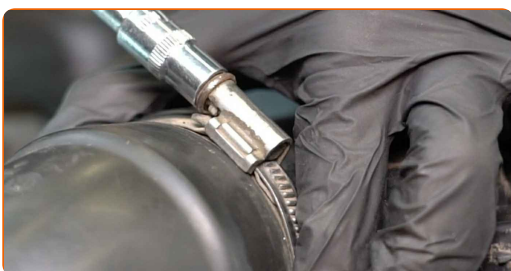


17

Käsitlege õhuhulgaanduri konnektorit. Kasutage dielektrilist mäaret.




18

Kinnitage õhuhulgaanduri konnektor.

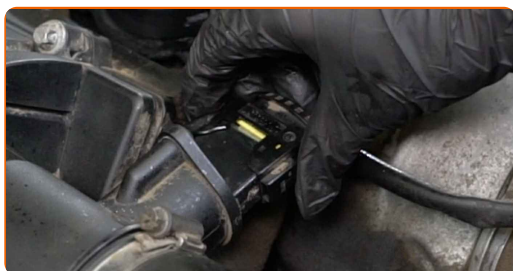


19

Eemaldage kaitsekate.

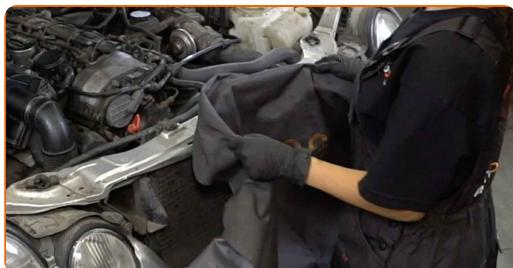

20

Sulgege kapott.

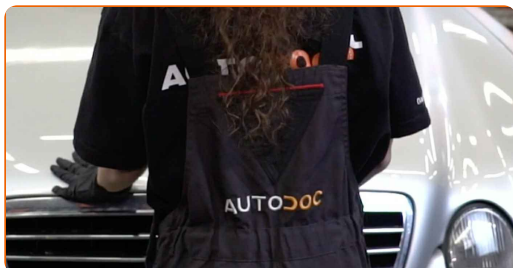

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.