



Kuidas vahetada  
**Mercedes W210** salongi  
retsirkulatsiooni õhufiltrit  
– õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 98)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGI RETSIRKULATSIOONI  
ÕHUFILTRIT – MERCEDES W210. TÖÖRIISTAD, MIDA  
VAJAD:

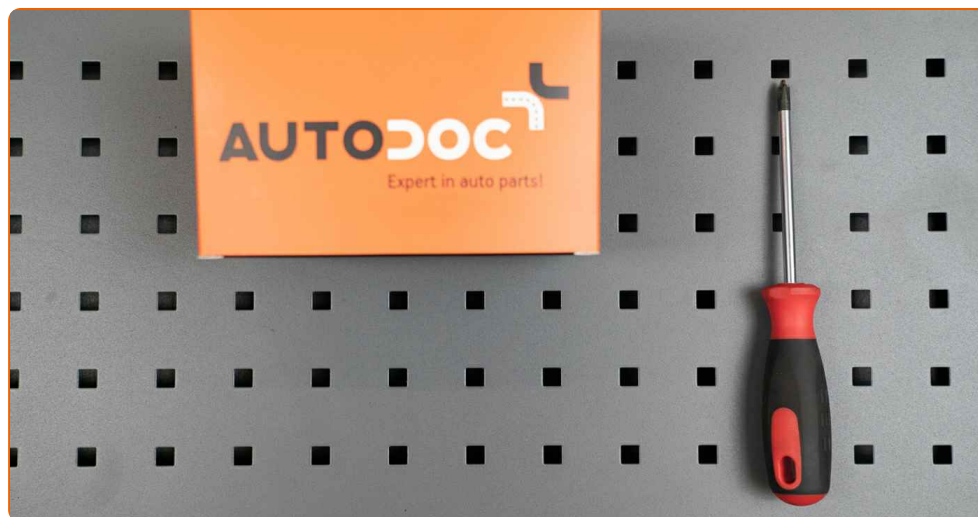

- Philipsi kruvikeeraia

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: salongi retsirkulatsiooni õhufiltrit – Mercedes W210. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Vahetage salongi retsirkuleeritud õhufiltrid komplektina.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SALONGI RETSIRKULATSIOONI ÕHUFILTRIT – MERCEDES W210. JÄRGI NEID SAMME:


1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

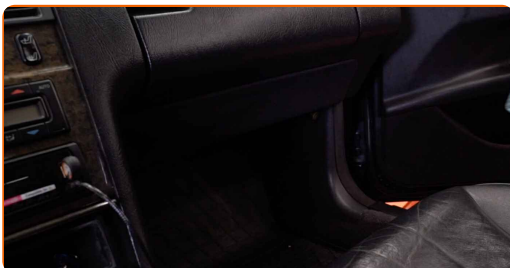


2

Laotage riie salongifiltri kaane alla, et kaitsta sisemist polstrit mustaks minemast.

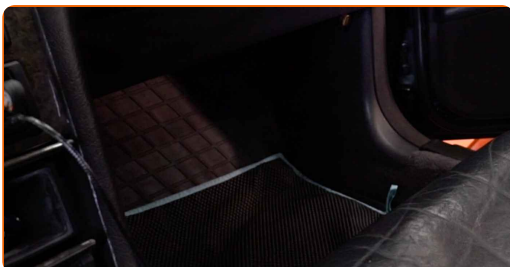


3

Kruvige sõitjate poolelt lahti dekoratiivse küljekatte kinnitusdetailid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

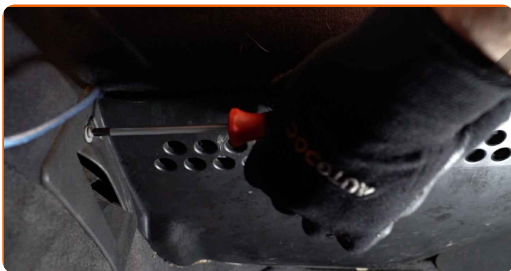

4

Kangutage, laske ettevaatlikult kinnititest lahti ja eemaldage dekoratiivne küljekatte sõitjate poole pealt.

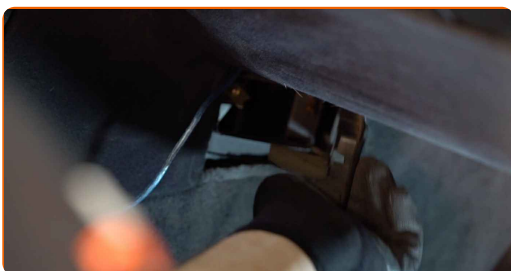

5

Eemaldage salongi retsirkuleeritud õhufiltrite kinnitid.



6

Eemaldage salongi retsirkuleeritud õhufiltrid kliimajuhtimisüksuse korpusest.

7

Paigaldage salongi retsirkuleeritud õhufiltrid nende paigalduskohta.


8

Fikseerige salongi retsirkuleeritud õhufiltrite kinnitid.



9

Paigaldage dekoratiivne küljekatte. Asetage detail kasutades juhtnõelu ja sulgege see kinnititega.

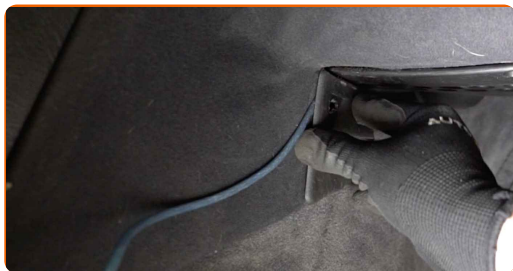

10

Kruvige dekoratiivse küljekatte kinnitusdetailid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Et vältida auto kinnituste kahjustamist, ära kasuta üleliigset jõudu.  
Mercedes W210

11

Eemaldage riie.

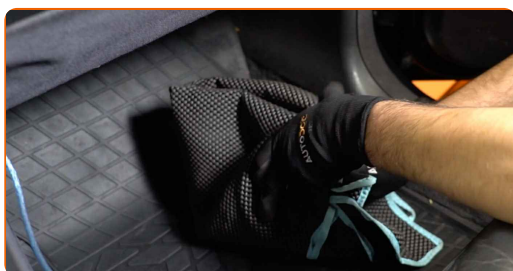

12

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.



13

Lülitage süüde sisse.



14

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



15

Lülitage süüde välja.



**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**



## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**SALONGIFILTER: LAI VALIK**



**VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID**

**SALONGIFILTER AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**SALONGIFILTER AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.