



Kuidas vahetada
Mercedes W210
kompressoriõhuvoolik –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E-Klass Avatava Veoauto / Šassii (VF210) E 270 CDI (210.616)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: KOMPRESSORIÕHUVUOLIK –
MERCEDES W210. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

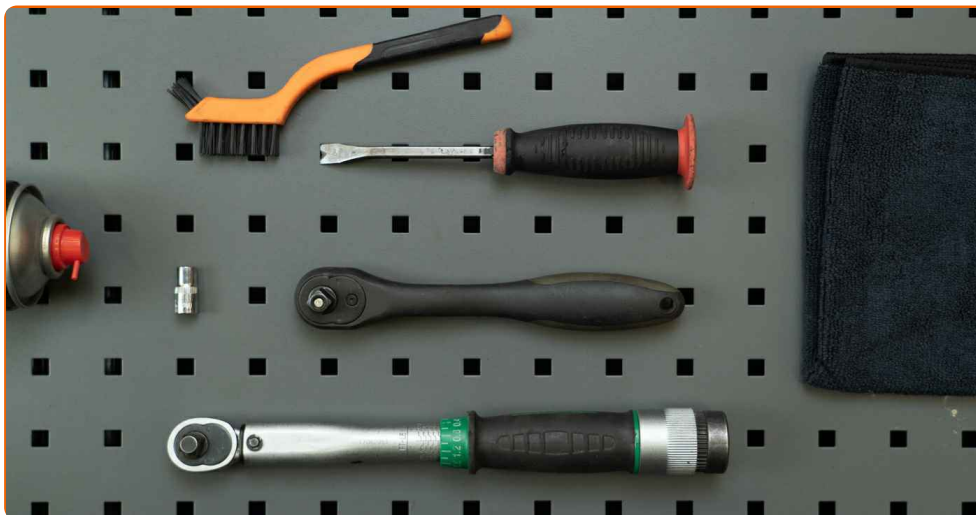

- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: kompressoriõhuvoolik – Mercedes W210. AUTODOC soovibab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KOMPRESSORIÕHUVOLIK – MERCEDES W210. JÄRGI NEID SAMME:

1

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

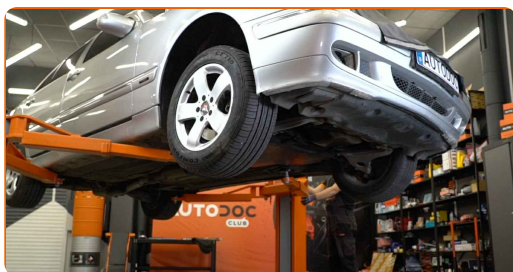


2

Puhastage vahejahuti vooliku kinniteid. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




3

Kruvige vahejahuti toruklambrid lahti. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.

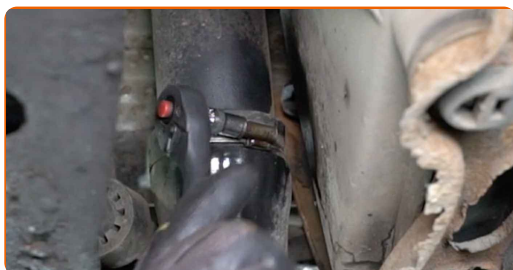


4

Eemaldage vahejahuti vooliku alumine klamber. Kasutage sõrgkangi.

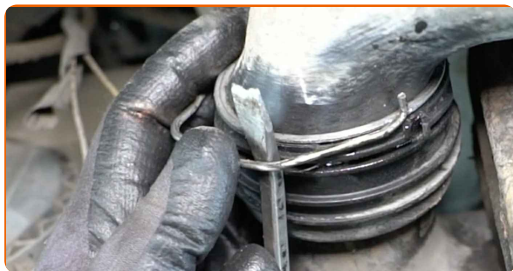


5

Eemaldage vahejahuti voolik.

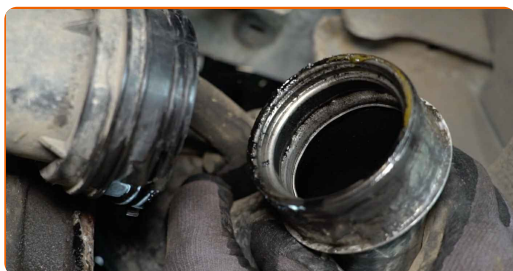


6

Katke õhuvoolikud mikrofiiberkangast lappidega, et vältida mustuse sattumist süsteemi.

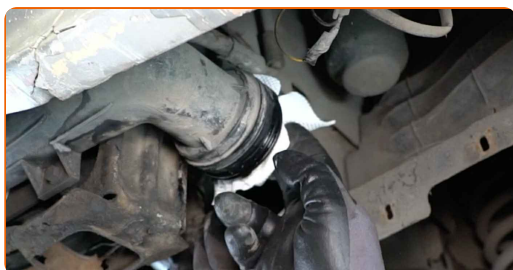


7

Puhastage vahejahuti vooliku paigaldusasemed. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

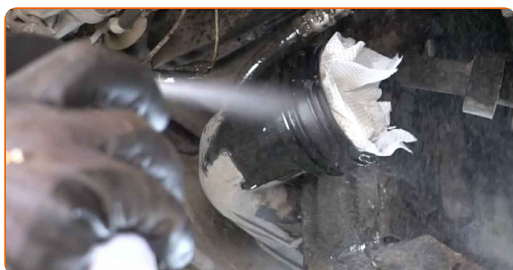


8

Eemaldage õhuvoolikutelt mikrofiiberkangast lapid.

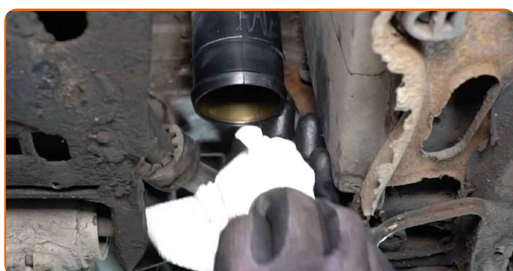


9

Paigaldage uus vahejahuti voolik.

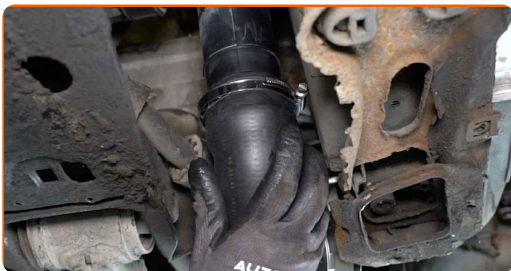

10

Paigaldage vahejahuti vooliku alumine klamber.

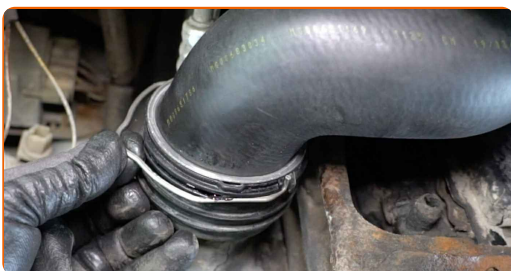


Vahetamine: kompressoriõhuvoolik – Mercedes W210. Professionaalid soovitavad:

- Veenduge, et klamber on õigesti paigaldatud ja et see hoiab voolikut kindlalt selle paigaldusasemes.

11

Pingutage vahejahuti vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 3.5 Nm pöördemomendiga.

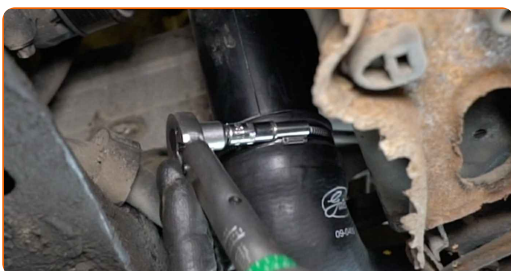

AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage klambrit üle, sest liigne jõu kasutamine võib voolikut kahjustada.

12

Laske auto alla.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

KOMPRESSORIÕHUVUOLIK: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID

KOMPRESSORIÕHUVOOLIK AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

KOMPRESSORIÕHUVOOLIK AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.