



Kuidas vahetada
Mercedes W210 vasak
mootoripadja – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ S-klass Coupe (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ S-klass Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – MERCEDES W210.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav spre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Teleskoopmagnet
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: mootoripadja – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

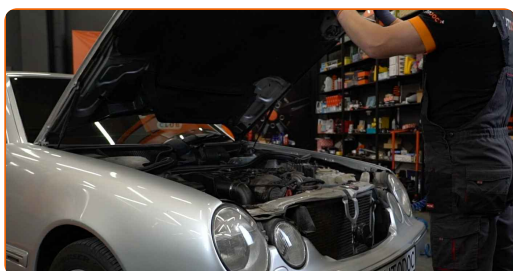

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

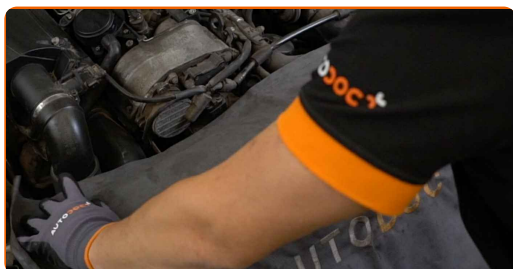


3

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.




4

Puhastage mootoripadja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

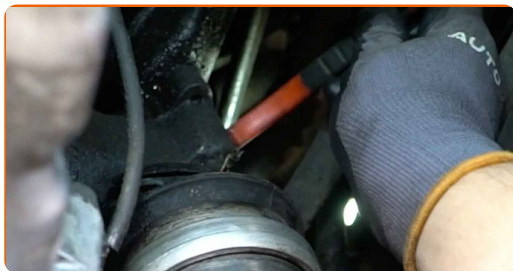

5

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

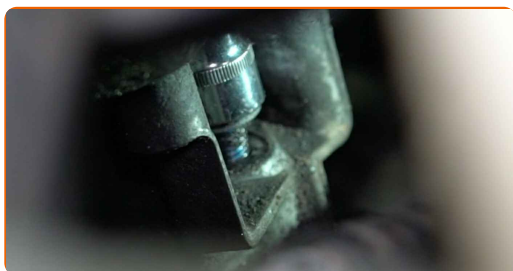

6

Eemaldage kinnitus polt. Kasutage teleskoopmagnetit.




7

Kruvige lahti mootoritoe alumine kinniti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




8 Eemaldage kinnitus polt.

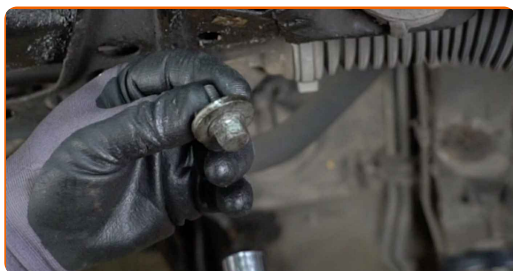


9 Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



10 Eemaldage mootoripadi.

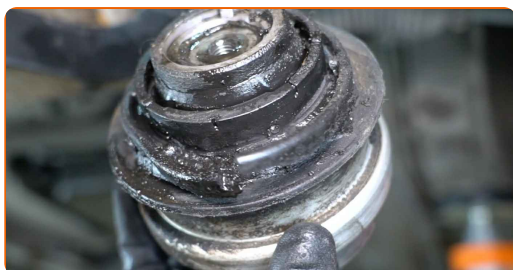


11 Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

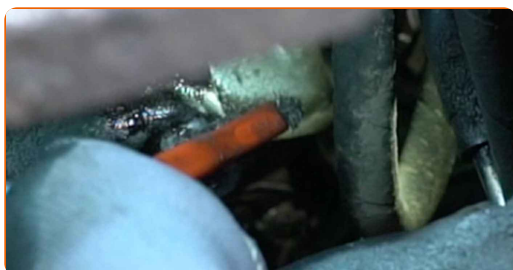


12

Paigaldage uus mootoripadi.

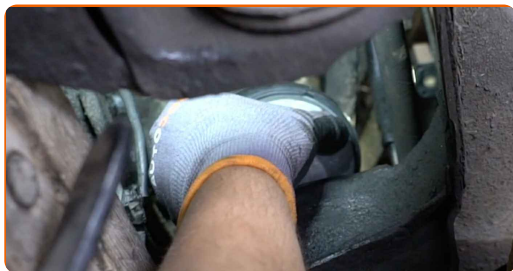


13

Paigaldage kinnituspolt.

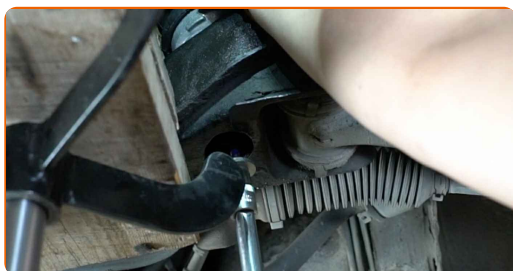

14


Eemaldage mootori alt toetus.

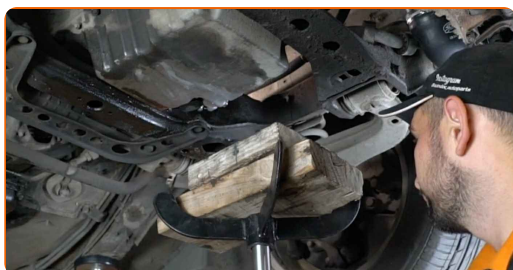


Vahetamine: mootoripadja – Mercedes W210. Professionaalid soovitavad:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

- 15** Pingutage mootoritoe alumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

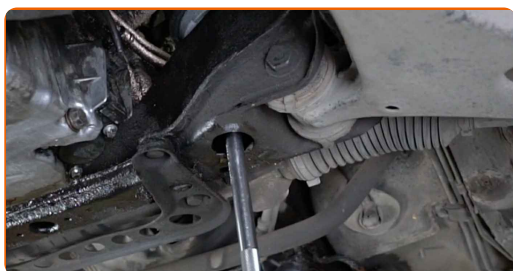

- 16** Laske auto alla.

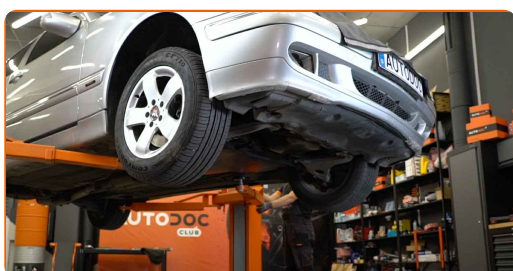

- 17** Paigaldage kinnituspolt.

- 18** Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.




- 19** Eemaldage kaitsekate.



20

Sulgege kapott.

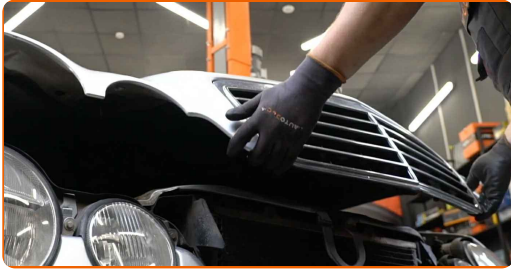

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

MOOTORIPADJA: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID

MOOTORIPADJA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**MOOTORIPADJA AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.