



Kuidas vahetada  
**Mercedes W210** taga-  
pidurisadula – õpetus

## VIDEOÕPETUS



### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 180 T (202.078), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T (202.080), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T D (202.182), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 250 T Turbo-D (202.188), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 230 T (202.083), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), (+ 31)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – MERCEDES W210.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Tihendussegu
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Piduritõru võti Nr. 14
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Haamer
- Torn
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W210. AUTODOCi soovitus:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W210 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti ratta poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W210

**6**

Eemaldage ratas.

**7**

Eemaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



9

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



10

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



11

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage avatud silmusvõtit #14.



12

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).

15

Eemaldage pidurisadul.



16

Ühendage lahti pidurivoolik.



17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W210. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**18**

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.

**19**

Eemaldage pidurivoolum klamber.

**20**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

**21**

Määrite kinnituspolte. Kasutage hermeetikut.

**22**

Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki).

**23**

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**24**

Paigaldage piduriklotsid.

**25**

Paigaldage piduriklotside hoideklambrid. Kasutage torni. Kasutage haamrit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**26**

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.


**27**

Keerake lahti piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.



28

Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

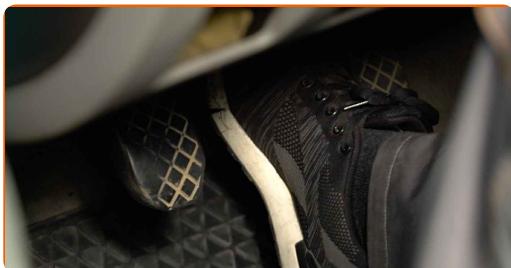

29

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 9. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 11 Nm pöördemomendiga.



30

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

31

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

32

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



33

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W210. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

34

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W210

35

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



36

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



37

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W210. Professionaalid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

38

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: pidurisadula – Mercedes W210. AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

**VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID****PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.