



Kuidas vahetada
Mercedes W210 taga-
piduriketaste – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A208) 320 3.2 (208.465), (+ 74)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MERCEDES W210.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi löökpadrur Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Torn
- Haamer
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W210. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol Mercedes W210 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – MERCEDES W210. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4

Lödvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

**5**

Tõstke auto üles.



Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W210. Professionalid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W210

7

Eemaldage ratas.



8

Puhistage piduriklotside kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit. Kasutage terasharja.



9

Eemaldage piduriklotside tihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



10

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.



11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**12**

Eemaldage piduriklotsid.

**13**

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.


**15**

Eemaldage kinnituspoldid.



16

Eemaldage pidurisadul.

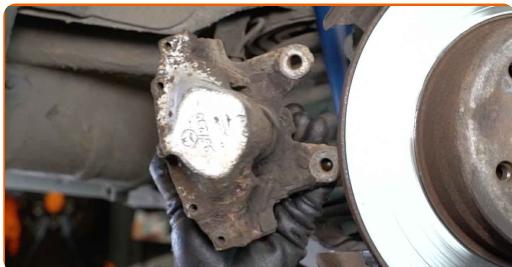

Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

17

Puhastage piduriketta kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



18

Keerake piduriketta kinnitused lahti. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



19

Eemaldage kinnitus polt.



20

Eemaldage piduriketas.



21

Puhastage rattarumm. Kasutage terasharja.



22

Määridge kontaktpinnad. Kasutage keraamilist määret.

23

Puhastage käspiduri klotside mehhaniini. Kasutage piduri puhastusvahendit.



24

Paigaldage uus piduriketas.



25

Paigaldage kinnituspolt.



26

Pingutage piduriketta kinnitusi. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.



27

Määrite pidurisadula kolbe. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



28

Suruge pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurisadula tööriista.



29

Puhastage pidurisadula paigalduspesa. Kasutage piduri puhastusvahendit. Kasutage terasharja.



30

Paigaldage pidurisadul.



31

Paigaldage kinnituspoldid.



32

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



33

Määrite piduriklotside pinda, mis puutub kokku pidurisadulaga. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

34

Paigaldage pidurilklotsid.



35

Paigaldage piduriklotside hoidevedru.

**36**


Paigaldage piduriklotside tihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**37**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

**38**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

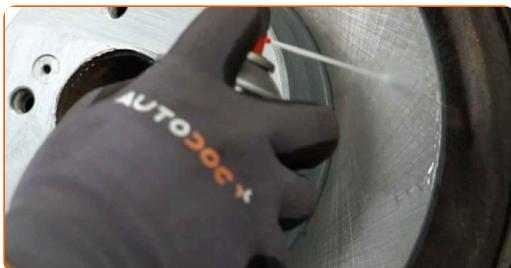**39**

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste – Mercedes W210. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

40

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.

**41**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**42**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Mercedes W210 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.

43

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



44

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKETASTE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.