



Kuidas vahetada
Mercedes W210 taga-
piduriklotse – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A208) 320 3.2 (208.465), (+ 74)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES W210.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Keraamiline määre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.16
- Kuuskant otsik Nr.H5
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Torn
- Haamer
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriklotside – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – MERCEDES W210. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.



2

Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

4

Lödvendage rattapolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage toruvõtit.

**5**

Tõstke auto üles.



AUTODOC soovitab:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

6

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W210

7

Eemaldage ratas.



8

Puhaustage piduriklotside kinnitused. Kasutage piduri puhastusvahendit. Kasutage terasharja.




9

Eemaldage piduriklotside tihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.



10

Eemaldage piduriklotside vedrukinnitus.

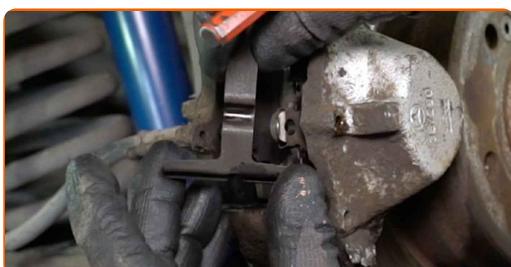

11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



12

Eemaldage piduriklotsid.



AUTODOC soovitab:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – Mercedes W210. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

14

Määrite pidurisadula kolbe. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



15

Suruge pidurisadula kolvid tagasi. Kasutage pidurisadula tööriista.



16

Määrite piduriklotside pinda, mis puutub kokku pidurisadulaga. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



17

Paigaldage uued piduriklotsid.



18

Paigaldage piduriklotside hoidevedru.

**19**

Paigaldage piduriklotside tihvt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

**20**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.

**21**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

**22**

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste ja piduriklotside – Mercedes W210. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage käristivõtit.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Mercedes W210 - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paisupaagis ja vajadusel lisage seda.

26

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



27

Sulgege kapott.



AUTODOC soovitab:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

HEA TÖÖ! [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****PIDURIKLOTSIDE AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.