



Kuidas vahetada
Mercedes W210 taga-
aknatõstuki – õpetus

VIDEOÕPETUS




ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W210) E 50 AMG (210.072), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 200 T (210.235), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 230 T (210.237), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 420 T (210.272), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 290 T Turbo-D (210.217), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S210) E 250 T D (210.210), (+ 37)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: AKNATÖSTUKI – MERCEDES W210.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

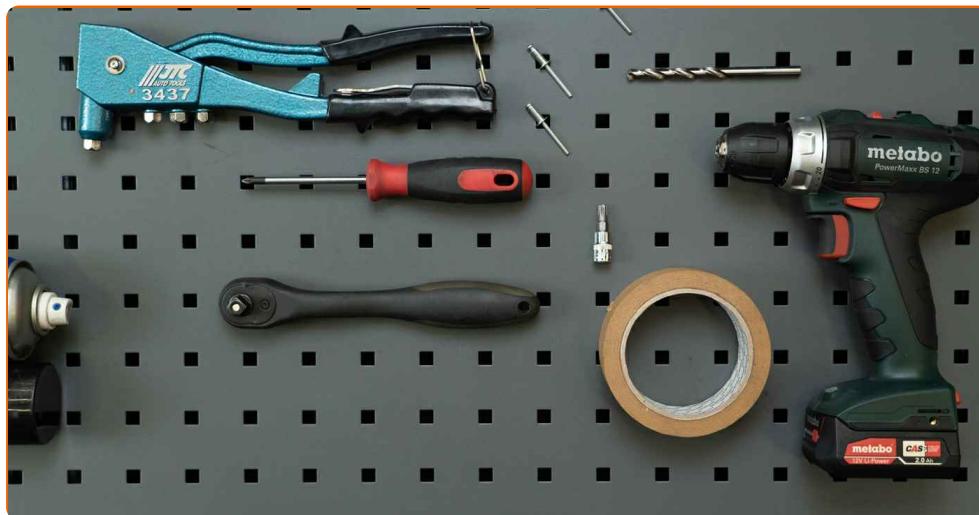

- Torx otsik T30
- Käristivöti
- Philipsi kruvikeeraja
- Plastikust eemaldaja
- Akutrell
- 7 mm puuriotsik
- Needitangid
- 4,8 mm needid
- Maalriteip

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: aknatõstuki – Mercedes W210. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: AKNATÕSTUKI – MERCEDES W210. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage tagauks.



2

Keerake ukseluku katte kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



3

Eemaldage ukseluku kate.



4

Eemaldage uksepaneeli kinniti kate. Kasutage plastikust eemaldajat.

**5**

Keerake uksepaneeli kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**6**

Eemaldage ukselingi iluliist. Kasutage plastikust eemaldajat.

**7**

Keerake uksepaneeli kinniti lahti. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



8

Eemaldage ukse kaart. Kasutage plastikust eemaldajat.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: aknatõstuki – Mercedes W210. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.


9

Eemaldage ukse luku ajami kaabel.




10

Eemaldage ukse käepideme valgustusmoodul.

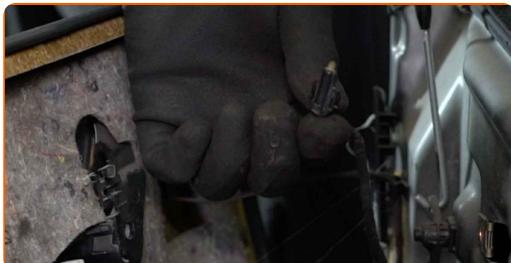

11

Ühendage elektriliste akende juhtploki ühendus lahti.

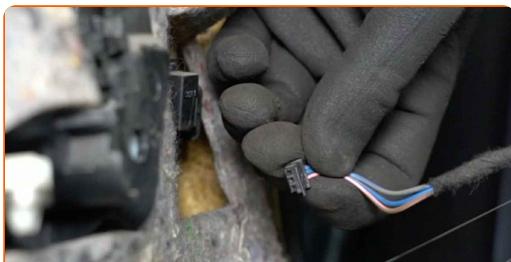


12

Eemaldage tuli. Kasutage plastikust eemaldajat.

**13**

Ühendage lahti lambi ühenduspesa.

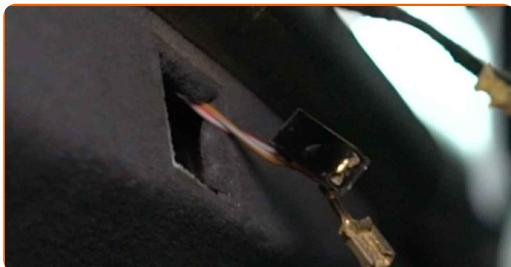**14**

Keerake kõlari kinnitid lahti. Kasutage Philipsi kravikeerajat.

**15**

Eemaldage kõlar.

**16**

Ühendage kõlarite ühendus lahti.



17

Eemaldage uksevoodri heliisolatsioon.

**18**

Lülitage süüde sisse.

19

Laske aknaklaas alla.



Vahetamine: aknatõstuki – Mercedes W210. Soovitus:

- Jätkake aknaklaasi alla laskmist, kuni selle kinnitused nähtavale tulevad.

20

Lülitage süüde välja.

21

Eemaldage klaasi kinnitusklamber. Kasutage plastikust eemaldajat.



22

Keerake lahti elektrilise klaasitõstuki mootori kinnitud. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.




23

Ühendage ühendusklemm elektrilise klaasitõstuki mootorist lahti.



24

Eemaldage elektrilise klaasitõstuki mootor.

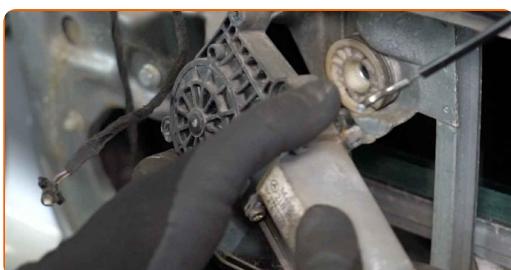

25

Tõstke aknaklaas lõpuni üles ja kinnitage see maalriteibiga ukseraamile.



AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle tõstmisel.

26

Puurige välja klaasitõstuki hoovastiku needid. Kasutage akutrelli. Kasutage 7 mm puuriotsikut

**27**

Eemaldage aknatõstuki mehhanism.

**28**

Määrite klaasitõstuki mehhanismi. Kasutage mitmeotstarbelist liitiummääret.

**29**

Paigaldage uus aknatõstuki mehhanism.



30

Paigaldage klaasitõstuki mehhhanismi needid. Kasutage needitange. Kasutage 4,8 mm neete.

**31**

Paigaldage ja keerake kinni uue klaasitõstukimehhhanismi mootori kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage käristivõtit.

**32**

Ühendage ühendusklemm elektrilise klaasitõstuki mootoriga.

**33**

Eemaldage maalriteip.



34

Langetage aknaklaas ja paigaldage see akna tõstemehhanismi paigalduskohta.



Vahetamine: aknatõstuki – Mercedes W210. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke klaasi selle alla laskmisel.

35

Taaspaisgaldage klaasi kinnitusklamber.



36

Lülitage süüde sisse.

37

Kontrollige, kas aknaregulaator töötab korralikult.



38

Lülitage süüde välja.

39

Kinnitage uksevoodri heliisolatsioon.

**40**

Paigaldage kõlar.

**41**


Keerake kõlari kinnitid kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**42**

Paigaldage kõlarite ühendus.

**43**

Kinnitage pirni ühenduspesa.

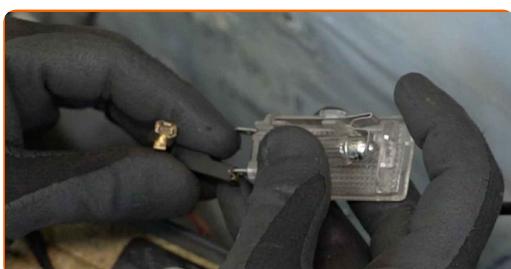

44

Taaspaigaldage tuli.

**45**

Ühendage elektriliste akende juhtploki ühendus.

**46**

Taaspaigaldage ukse käepideme valgustusmoodul.

**47**

Kinnitage ukseluku ajami kaabel.

**48**

Pange uksekaart tagasi.



49

Keerake sisse uksekaardi kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**50**

Kinnitage ukselingi iluliist.

**51**

Taaspaigaldage uksepaneeli kinniti kate.

**52**

Taaspaigaldage ukseluku kate.

**53**

Keerake ukseluku katte kinniti kinni. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



54

Sulgege tagauks.

**HEA TÖÖ!** A large, bold, black sans-serif font text "HEA TÖÖ!" (Good Job!) is centered. To its right is a light orange thumbs-up icon with a darker orange outline.[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

AKNATÕSTUKI: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID**AKNATÕSTUKI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD****AKNATÕSTUKI AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tölgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.