



Kuidas vahetada
Mercedes W210
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Luukpära (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Kupee (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – MERCEDES W210.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Kuuskant otsik nr.H6
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Mercedes W210 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekate.

3

Eemaldage mootorikate.

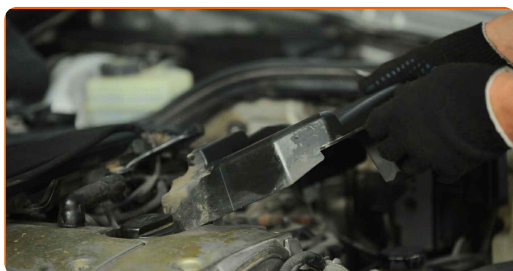


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Kruvige lahti massilise õhuvoolu anduri kinniti. Eemaldage osa. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

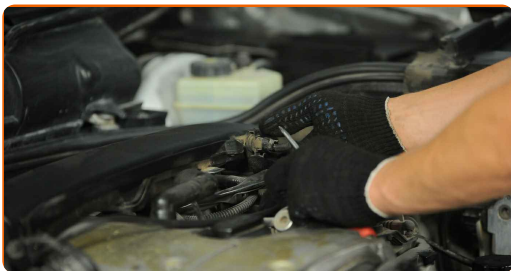


5

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

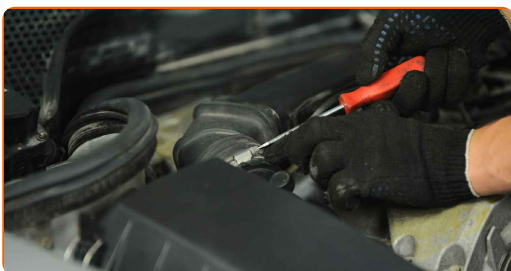


6

Eemaldage karteri ventilatsiooni voolik. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

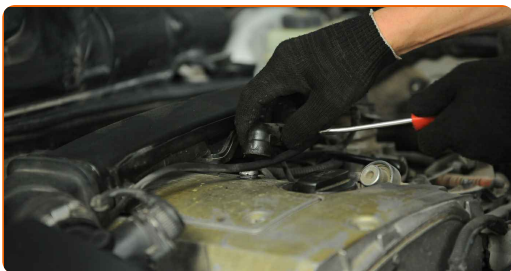


7

Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

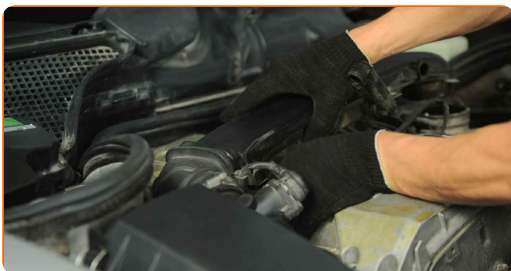


8

Võtke õhufiltri toru lahti.

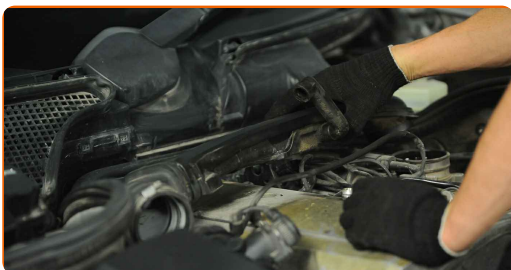


9

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tšehikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

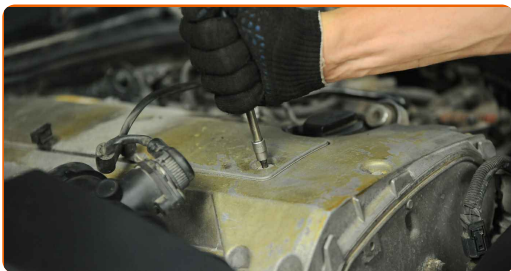

10

Eemaldage mootori kate.

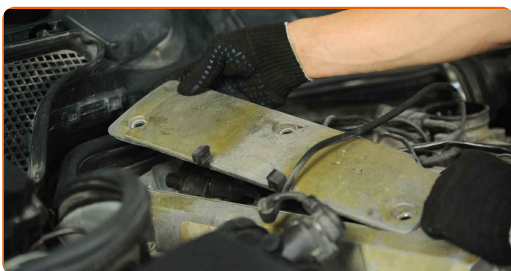


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. AUTODOCi soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.


11

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

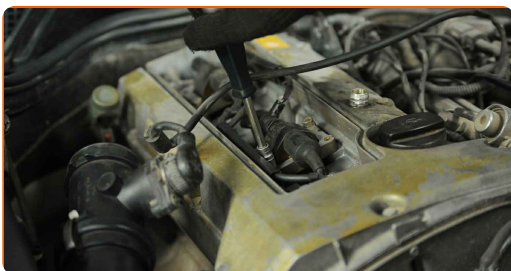


12

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

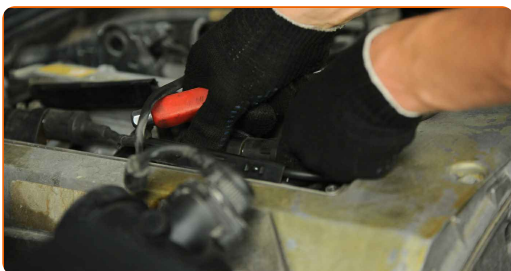

13

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

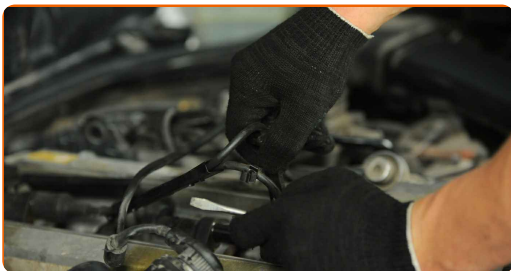


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

14

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.

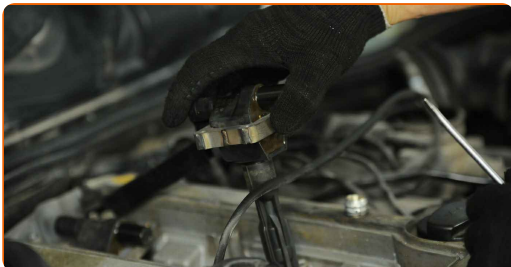

Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:


- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

15

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.


16

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

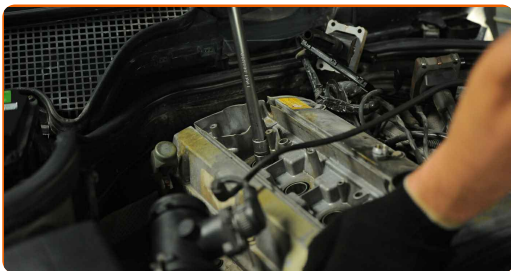


17

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

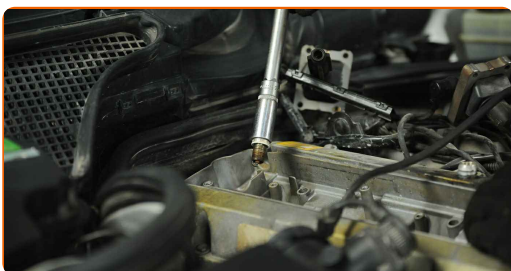

18

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

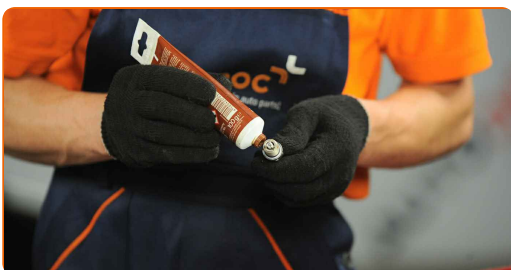


19

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

20

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

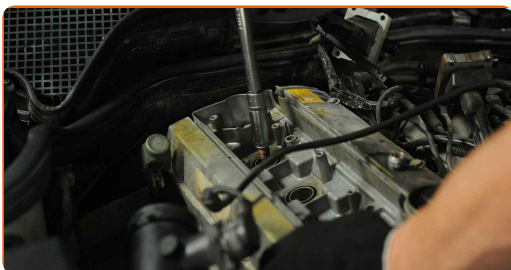


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

21

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

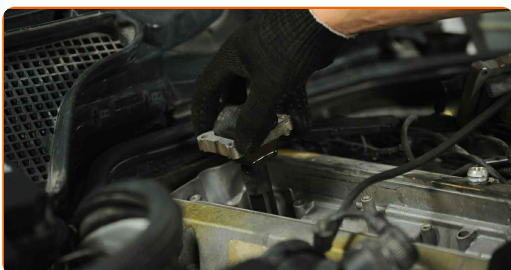


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. Professionaalid soovitavad:


- Järgige paigaldusjärjekorda.

22

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

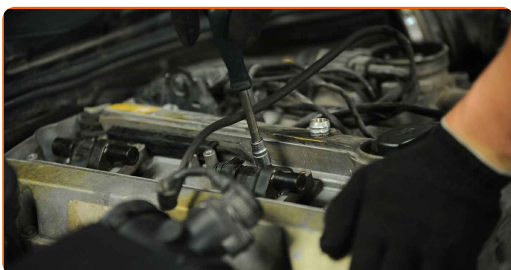


- 23** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

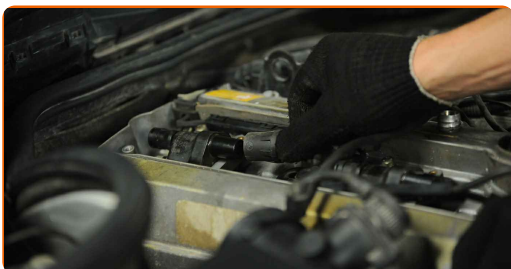


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. AUTODOCi soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 24** Ühendage süütepoolide konnektorid.

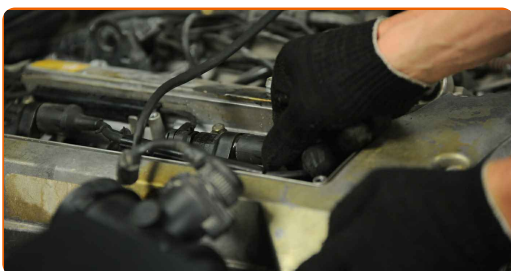

- 25** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

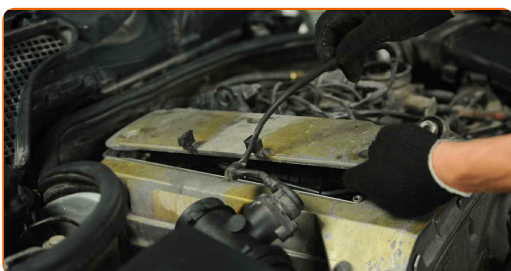


Vahetamine: süüteküünalde – Mercedes W210. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Hoiatus! Et vältida auto kinnituste kahjustamist, ära kasuta üleliigset jõudu. Mercedes W210


26

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.

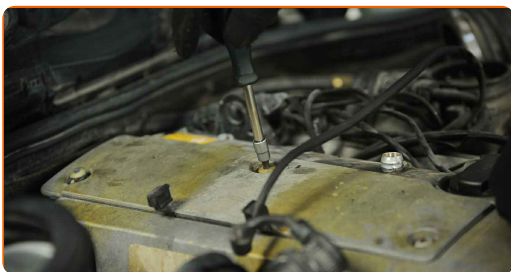

27

Paigaldage õhufiltri toru.

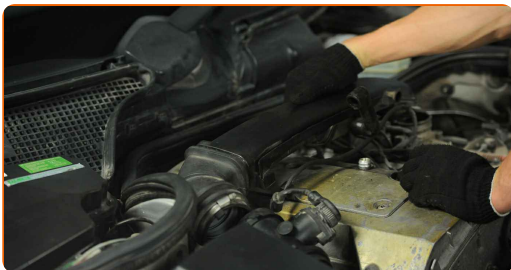


28

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.


29

Paigaldage PCV-toru.

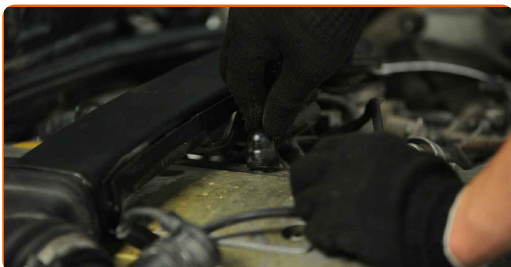


30

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

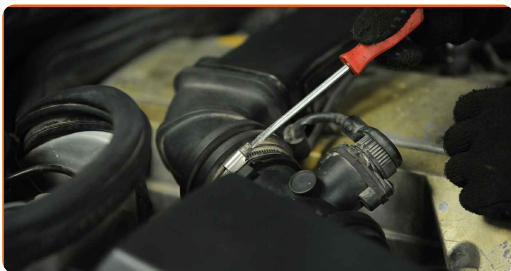


31

Paigaldage massilise õhuvoolu andur.

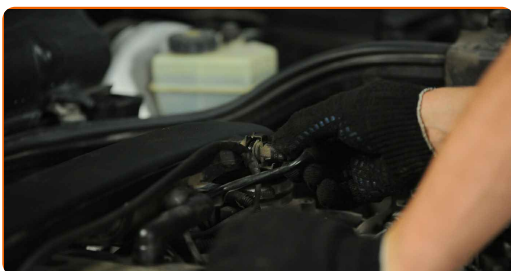

32

Paigaldage mootori esipaneel.

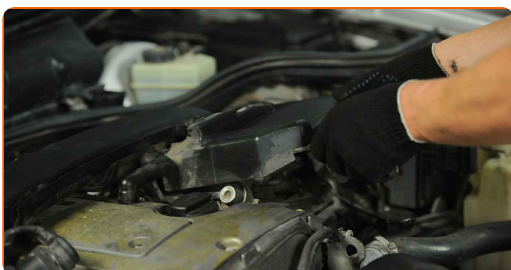

33

Eemaldage kaitsekate.


34

Sulgege kapott.



35

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

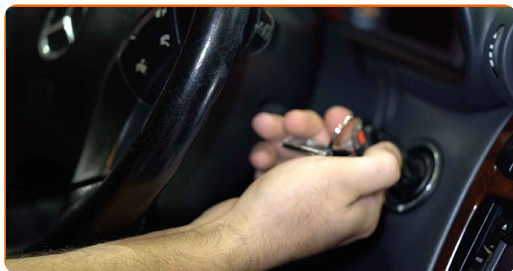

36

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE MERCEDES W210 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE MERCEDES W210: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.