



Kuidas vahetada
Mercedes W211 õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-mmodell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ S-klass Saloon (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-mmodell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ E-klass T-mmodell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-klass T-mmodell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ A-klass (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 CDI (211.007), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI (211.008), MERCEDES-BENZ E-klass T-mmodell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES W211.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W211. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – MERCEDES W211. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.




3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



4 Keerake lahti mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

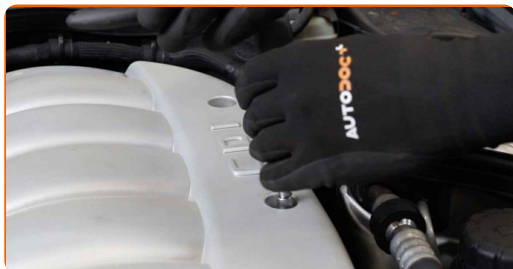

5 Eemaldage mootorikatte tagumine sektsioon.



Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W211. AUTODOCi soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W211. Et vältida osa kahjustamist selle eemaldamisel, ära kasuta üleliigset jõudu.


7

Vabastage õhufiltri kate klambrid. Kasutage sõrgkangi.

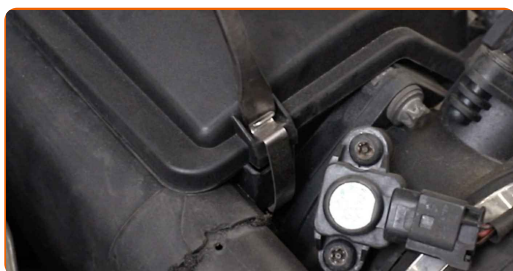


8

Eemaldage filtri kaas.

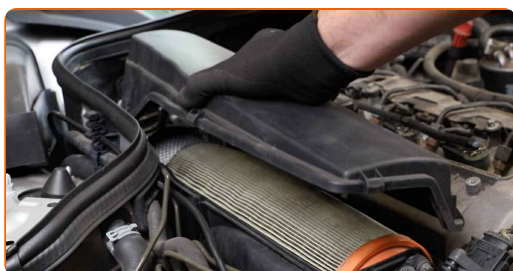

9

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

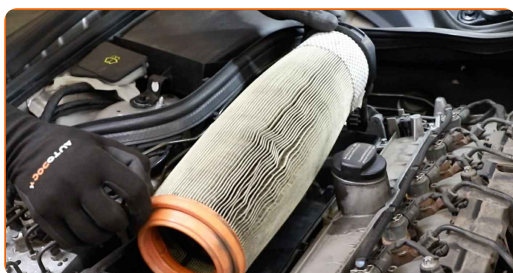

10

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.



11

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.



Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W211. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

12

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

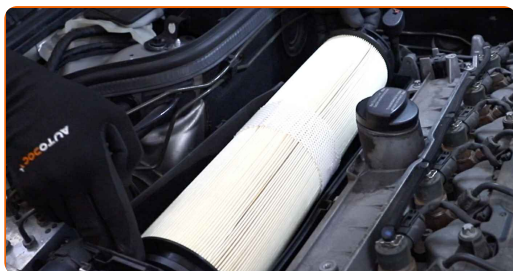

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Mercedes W211 – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.



15

Vajutage õlifiltri kate klambrid kohale. Kasutage sõrgkangi.

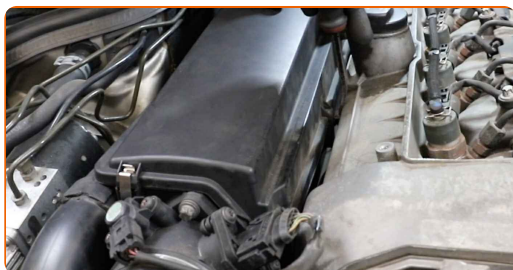

16

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.




Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W211. Professionaalid soovitavad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


17

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

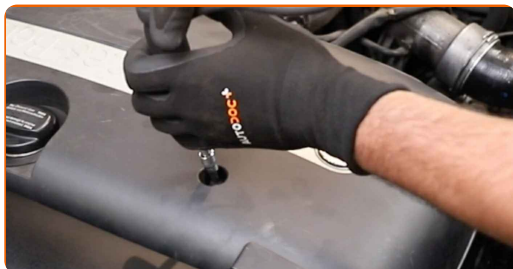

18

Pange mootorikatte tagumine seksioon tagasi oma kohale.

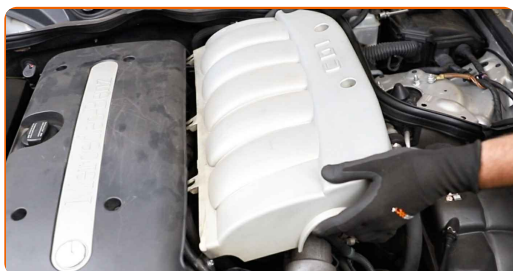

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Mercedes W211. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


19

Keerake sisse mootorikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



20

Eemaldage kaitsekate.

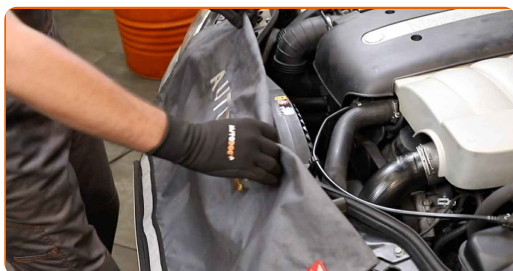

21

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE MERCEDES VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

[VALIGE MERCEDES W211 JAOKS VARUOSASID](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[ÕHUFILTRI AUTOLE MERCEDES W211: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.