



Kuidas vahetada  
**Mercedes W211** esi-  
vedruamort – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ E-klass T-moell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), (+ 33)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – MERCEDES W211.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmsvõti Nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kuuskant otsik Nr.H12.
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Haamer
- Torn
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: vedruamort – Mercedes W211. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – MERCEDES W211. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott.

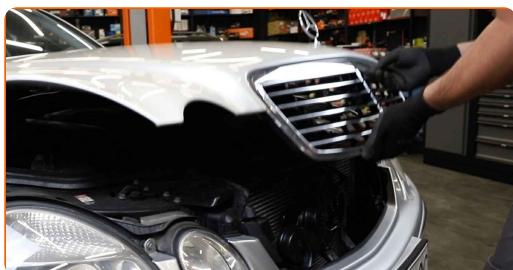

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.



3

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



4

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



5

Fikseerige rattad tõkisingadega.


6

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



7

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

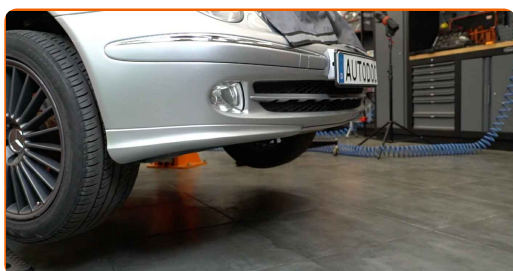

8

Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Mercedes W211


9

Eemaldage ratas.




10

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

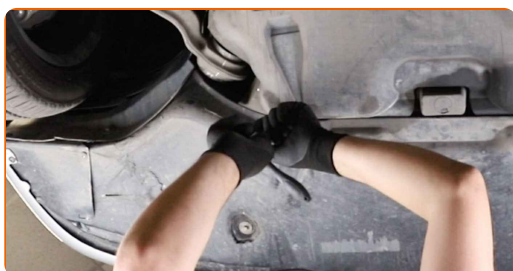


11

Eemaldage õlipanni kate.

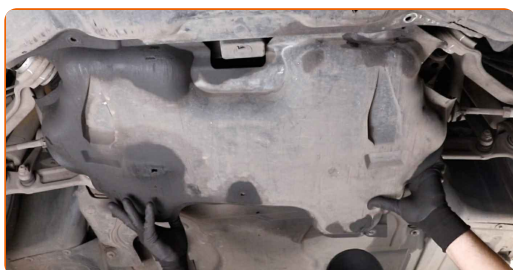


- 12** Puhastage kõik hoova liigendid. Puhastage amordipüstakute kinnitused. Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

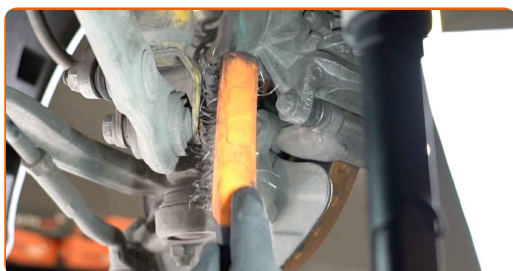

**Vahetamine: vedruamort – Mercedes W211. Soovitus:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


- 13** Kruvige lahti kinnitid, mis ühendavad vedrupüstaku vedrustuse õõtshargi külge. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

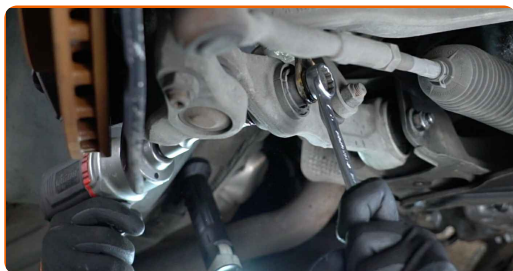


- 14** Keerake hoova kinnitus alusraami küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage käristivõtit.




**15** Eemaldage kinnitus polt.

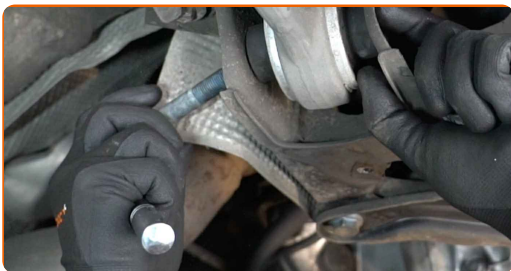


**16** Eemaldage õõtsuob. Kasutage sõrgkangi.

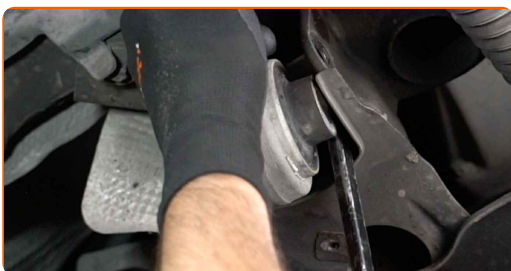


**17** Eemaldage kinnitus polt. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

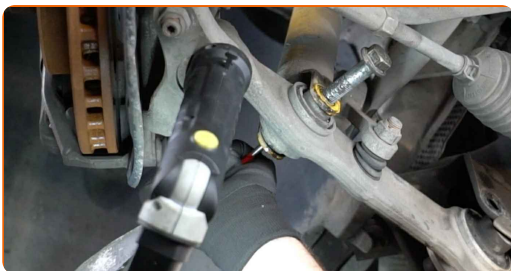

**18** Eemaldage alumine amordipüstaku osa. Kasutage sõrgkangi.

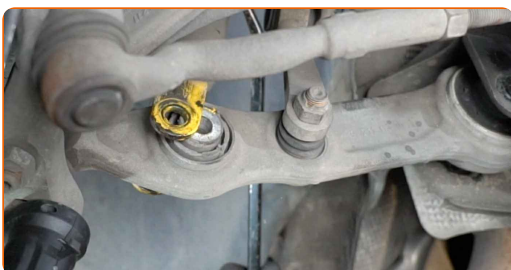


**19** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage tühikut Nr.H12. Kasutage kärstivõtit.

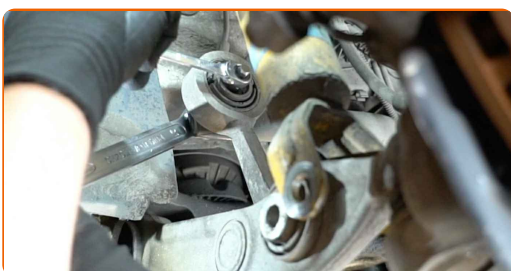




20

Eemaldage stabilisaatorivarras.

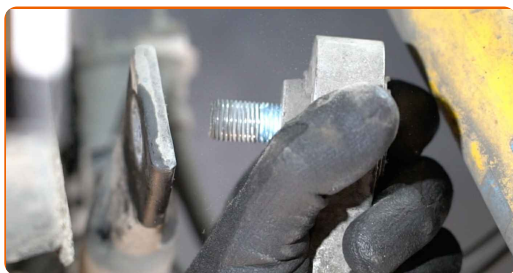

21

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

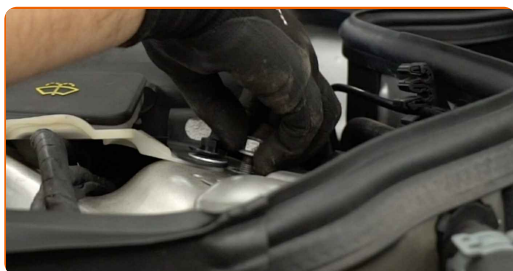


**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. Mercedes W211


22

Eemaldage suspensiooni tugipost.

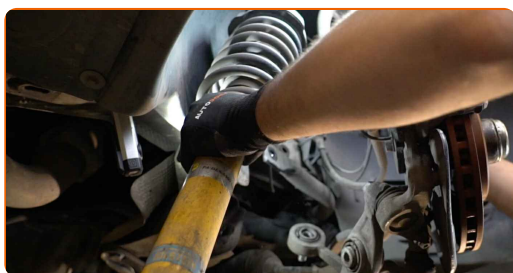

23

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

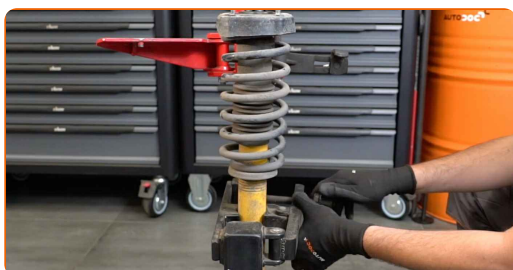


**Vahetamine: vedruamort – Mercedes W211. Professionaalid soovivad:**

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

24

Suruge vedru kokku.

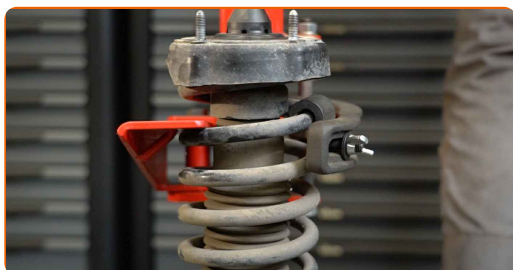


25

Eemaldage amortisaatori kinnituse kaitsekork.

26

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

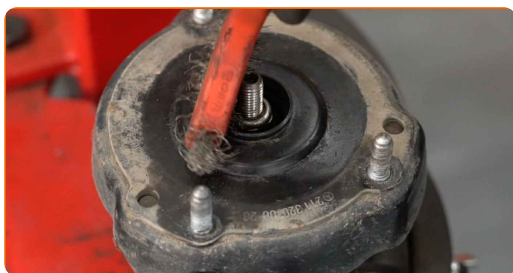


27


Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage tühikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.




28 Eemaldage ülemine tugiposti raam.

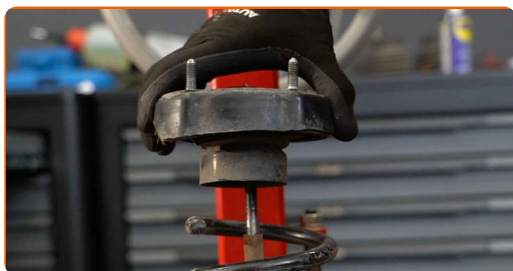


29 Vabastage spiraalvedru.

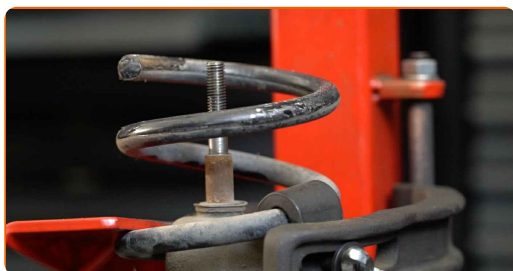

30 Eemaldage vedru.

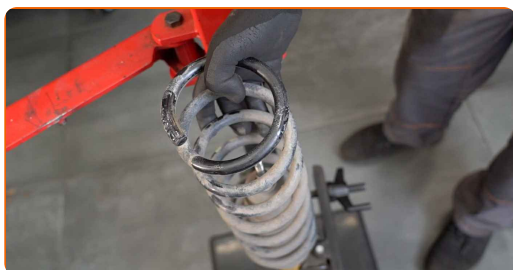

31 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

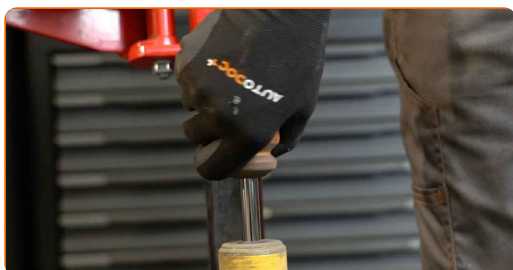

**AUTODOC soovitab:**

- Vaetamine: vedruamort – Mercedes W211. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

32

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.



Vahetamine: vedruamort – Mercedes W211. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


33

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.



34

Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.

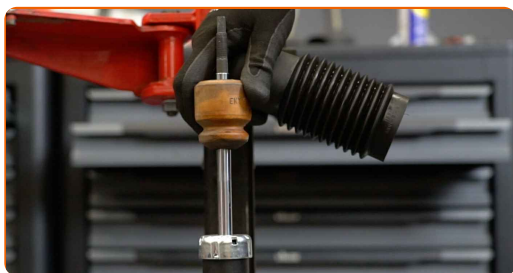


35


Paigaldage amortisaatori vedru.



**36** Suruge vedru kokku.

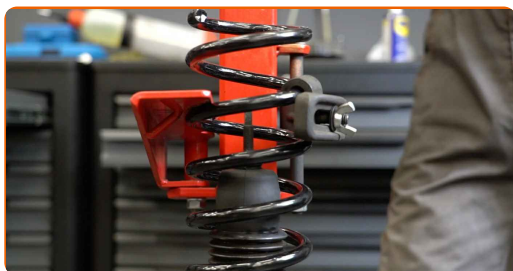

**37** Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

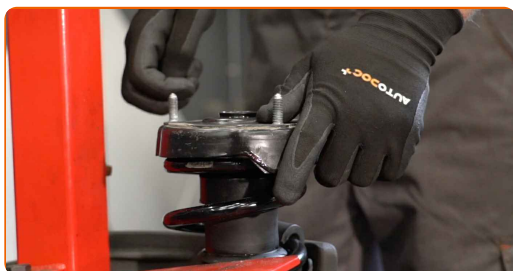

**38** Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage amortisaatori padrunit nr. DD6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 23 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: vedruamort – Mercedes W211. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

39

Laske vedru surve alt vabaks.

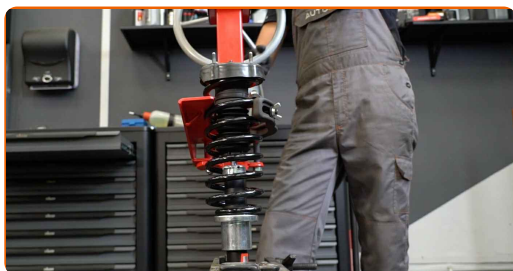

40

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



41

Paigaldage amortisaatorite kaitsekork.


42

Eemaldage vedrupüstaku koost.



43

Puhastage vedruamordi paigalduspesad.

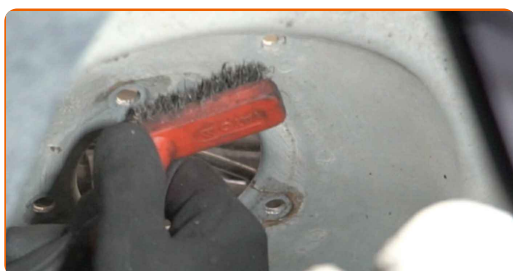


44

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**45** Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.




**46** Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni.

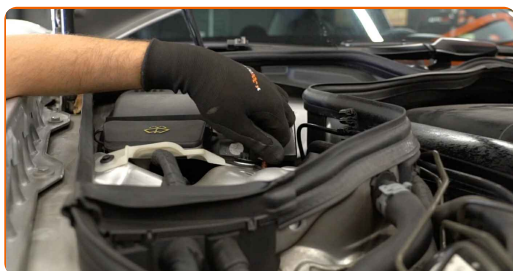

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. Mercedes W211

**47** Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

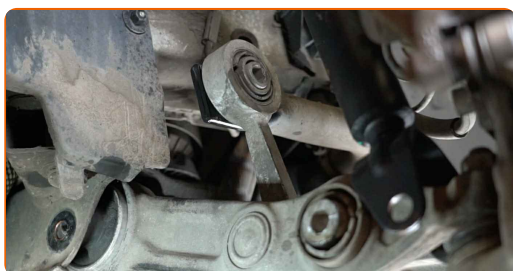


**48** Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage tähikut Nr.H12. Kasutage kärstivõtit.




49 Kinnitage amordipüstaku alumine osa.

50 Paigaldage kinnituspolt.

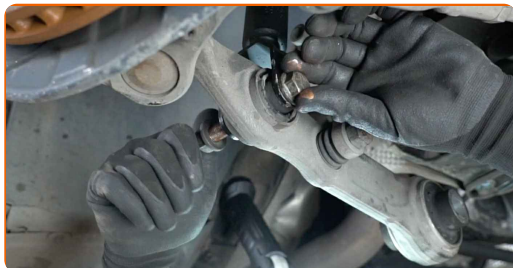


51 Kinnitage õõtshoob.

52 Toestage hooba. Kasutage sõrgkangi. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

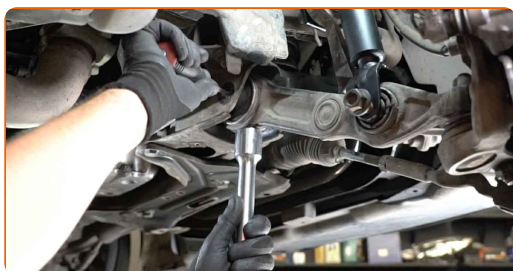

53 Paigaldage kinnituspolt.

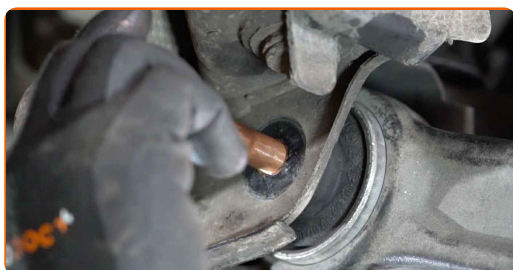

54 Eemalda hoova alt tugi.


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Mercedes W211. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.




55

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

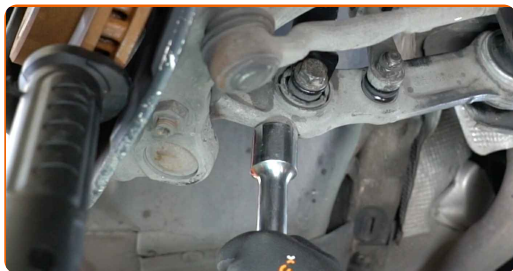


56

Kruvige kinni kinniti, mis ühendab õõtsuhoova karkassiga. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit.

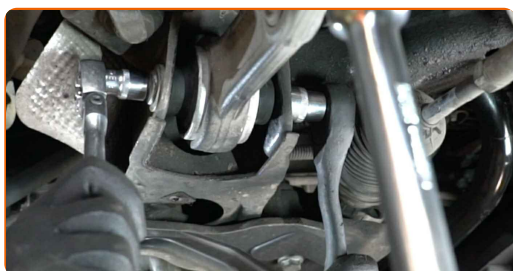

57

Pingutage hoova kinnitus alusraami külge Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 80 Nm pöördemomendiga.+120°

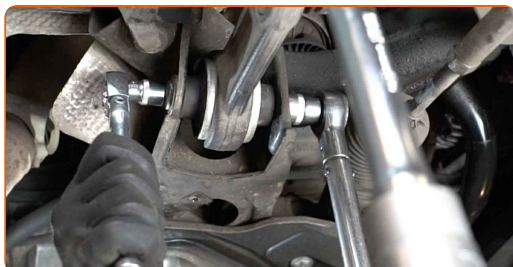


**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


58

Pingutage kinnitit, mis ühendab vedrupüstakut vedrustuse õõtshoova külge. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 165 Nm pöördemomendiga.

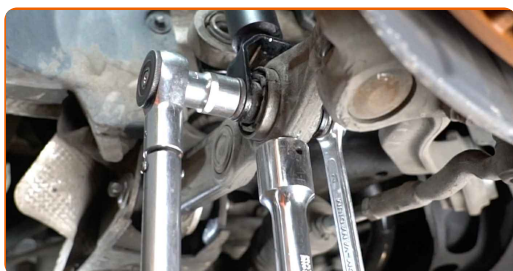


59

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 62 Nm pöördemomendiga.

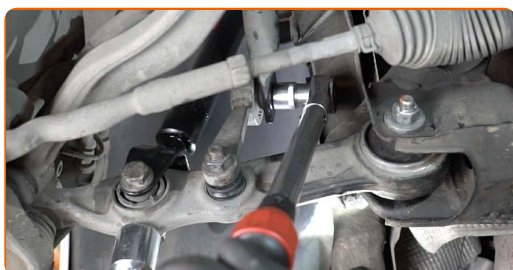

60

Eemalda hoova alt tugi.

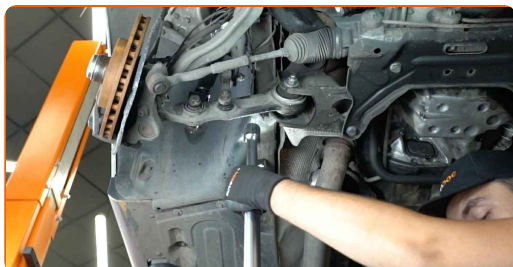


### AUTODOC soovitab:

- Mercedes W211 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


61

Määrige amordipüstaku kinnitusi.

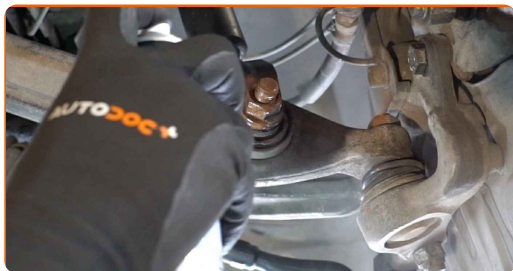

62

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid.

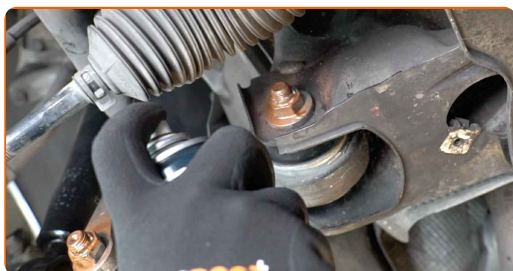


63

Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.


64

Pange tagasi õlipanni alumine kate.

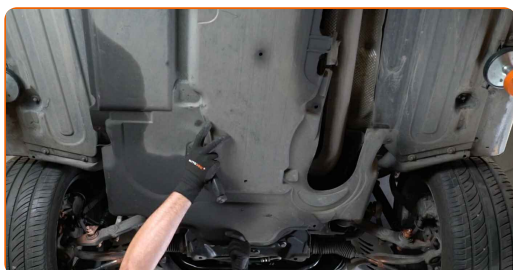

65

Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

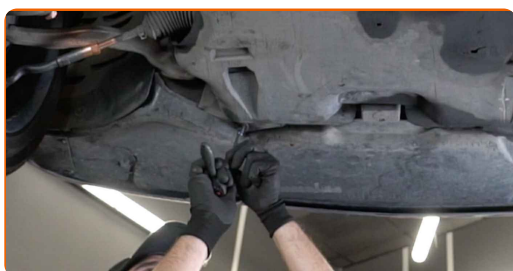

66

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



67

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – Mercedes W211. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

68

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Mercedes W211


69

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




70

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 130 Nm pöördemomendiga.

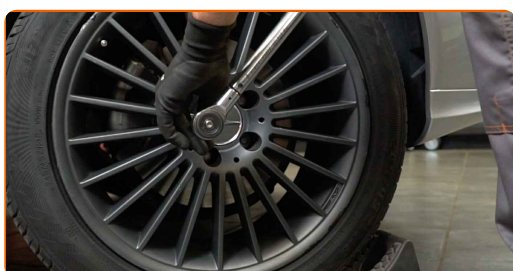


71

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

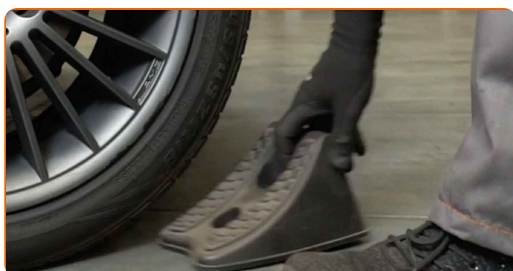


72

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

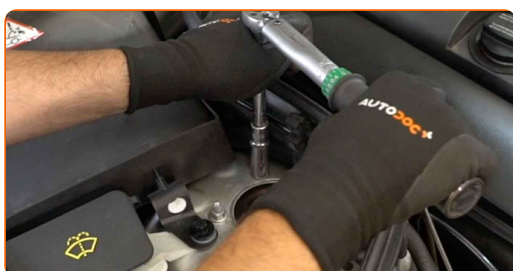


73

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

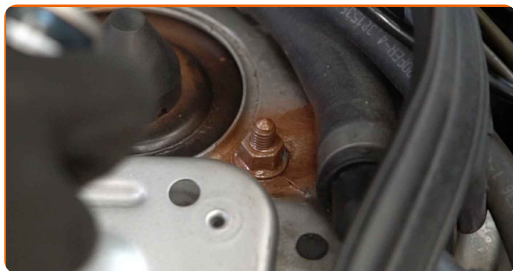

74

Eemaldage kaitsekate.

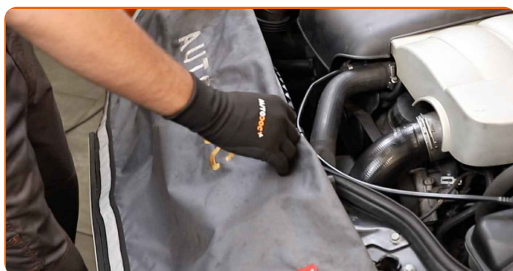

75

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W211 JAOKS VARUOSASID**

**AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**AMORTISAATORITE AUTOLE MERCEDES W211: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.