



Kuidas vahetada  
**Mercedes W211** vasak  
mootoripadja – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W203) C 30 CDI AMG (203.018), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ C-klass Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 280 CDI (211.023), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 280 CDI (211.020), (+ 13)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – MERCEDES W211.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Käristivõti
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: mootoripadja – Mercedes W211. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIPADJA – MERCEDES W211. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.



3

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



4

Kruvige lahti mootoritoe ülemine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



5

Eemaldage kinnitus polt.




6

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



7

Tehke lahti õlipanni alumise katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

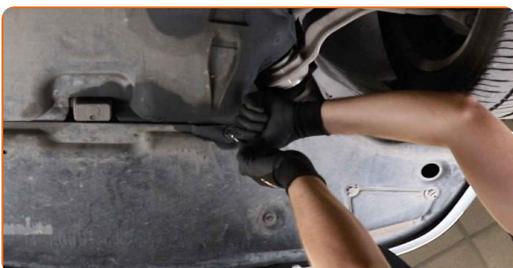

8

Eemaldage õlipanni kate.



9

Puhastage mootoritoe kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




10

Kruvige lahti mootoritoe alumine kinniti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage kinnitus polt.

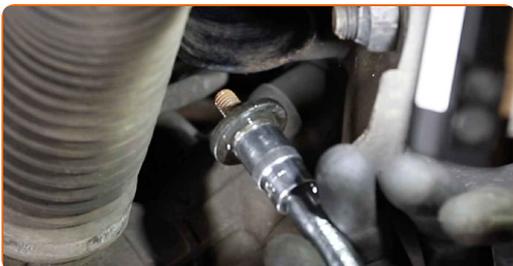

12

Toetage mootori õlivanni juurest. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



**13** Eemaldage mootoripadi.




Vahetamine: mootoripadja – Mercedes W211. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Ettevaatlikult kontrollige teist mootoripatja, vajadusel asendage see.

**14** Puhastage mootoripadja paigalduskoht. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



**15** Paigaldage mootoripadi paigalduskohta.

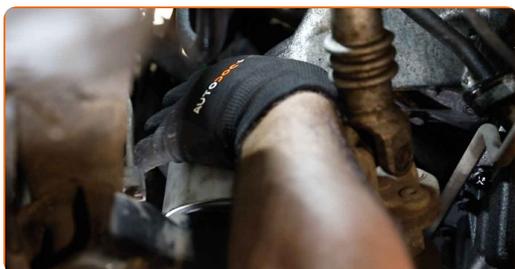


**16** Paigaldage kinnituspolt.



17

Keerake mootoripadja alumine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

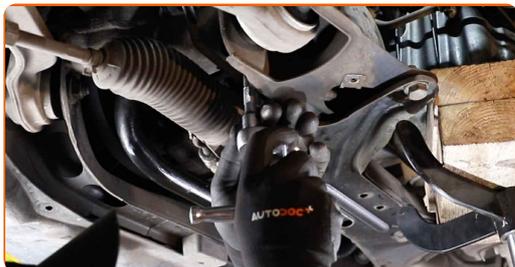

18

Eemaldage hüdrauliline tungraud.



### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: mootoripadja – Mercedes W211. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

19

Pingutage mootoritoe alumist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



**20** Paigaldage kinnituspolt.




**21** Keerake mootoripadja ülemine kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



**22** Pingutage mootoritoe ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

**23** Pange tagasi õlipanni alumine kate.

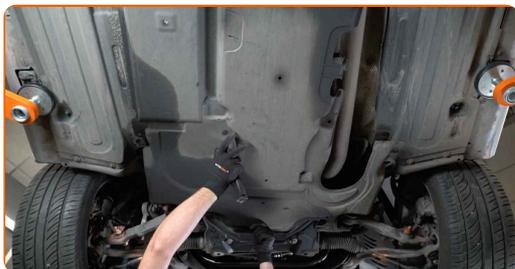

**24** Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



25

Laske auto alla.



26

Eemaldage kaitsekate.



27

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**MOOTORIPADJA: LAI VALIK**

**VALIGE MERCEDES W211 JAOKS VARUOSASID**

**MOOTORIPADJA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD**

**MOOTORIPADJA AUTOLE MERCEDES W211: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.