



Kuidas vahetada  
**Mercedes W211**  
soonrihma – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ C-klass Saloon (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-klass T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ G-klass Off-Road (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ E-klass Saloon (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ E-klass T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – MERCEDES W211.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:

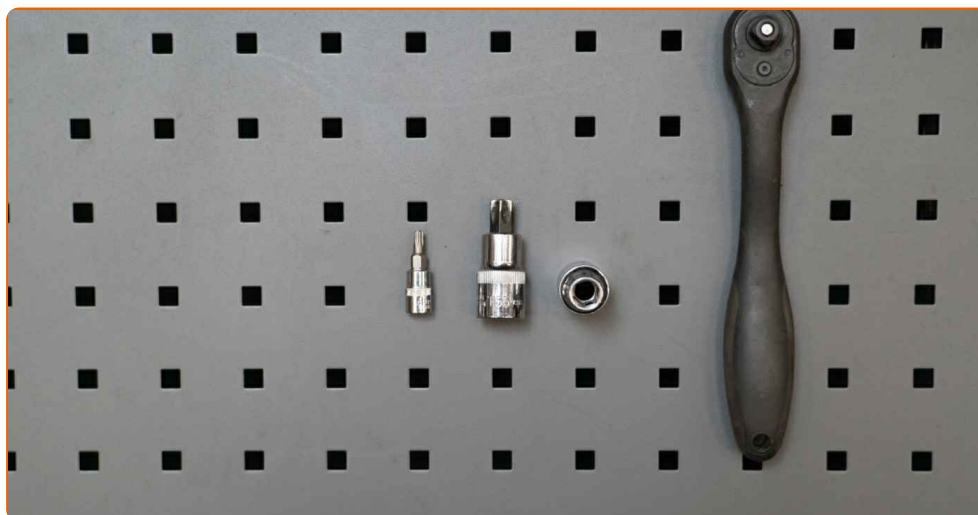

- Torx otsik T25
- Torx otsik T55
- Kruvikeeraja otsik nr.10

- Käristivõti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – Mercedes W211

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.




3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähkvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.



4 Keerake lahti mootrikatte tagumise sektsiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

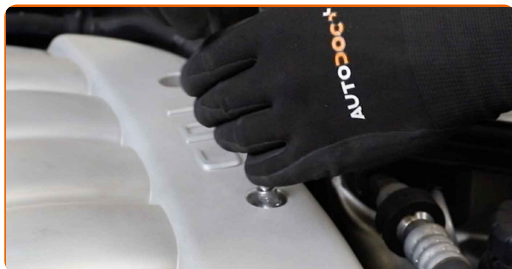

5 Eemaldage mootrikatte tagumine sektsioon.



Vahetamine: soonrihma – Mercedes W211. Professionaalid soovitavad:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

6 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.
- Vahetamine: soonrihma – Mercedes W211. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.

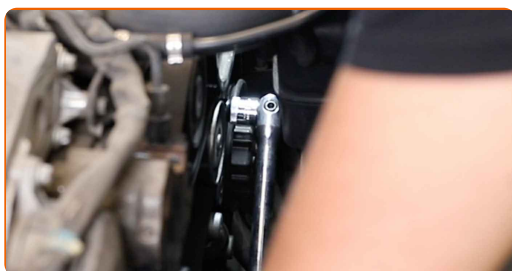

8

Eemaldage soonrihm.

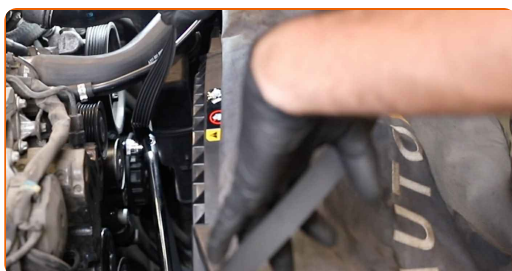

AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.


9

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



10

Paigaldage soonrihm.

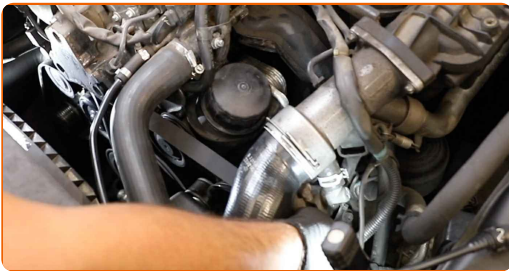


11

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.



12

Asetage soonrihma pingutusrullile.

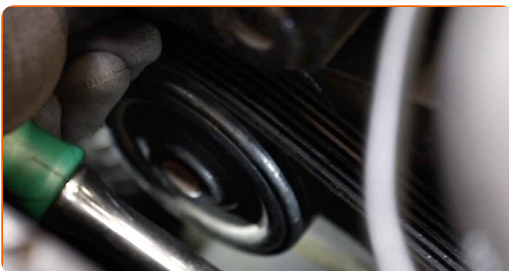


Vahetamine: soonrihma – Mercedes W211. AUTODOCi soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

13

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage tähikvõtit T55. Kasutage kärstivõtit.

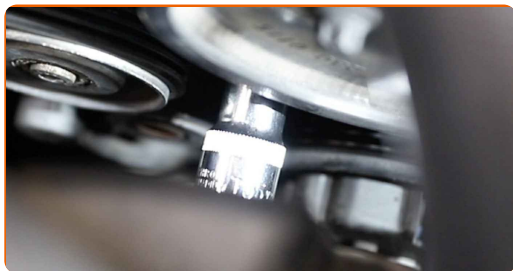

14

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – Mercedes W211. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

15

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.





16

Pange mootorikatte tagumine seksioon tagasi oma kohale.



Vahetamine: soonrihma – Mercedes W211. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.


17

Keerake sisse mootorikatte tagumise seksiooni kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



18

Eemaldage kaitsekate.

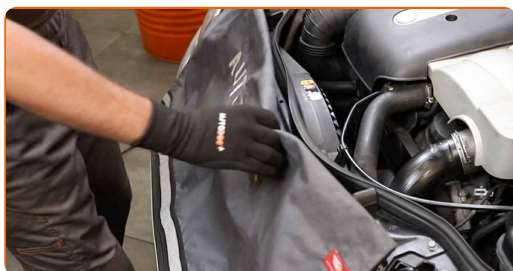

19

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE MERCEDES VARUOSASID**

**SOONRIHMA: LAI VALIK**

[VALIGE MERCEDES W211 JAOKS VARUOSASID](#)[SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES: OSTKE NÜÜD](#)[SOONRIHMA AUTOLE MERCEDES W211: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED](#)

## **ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.