


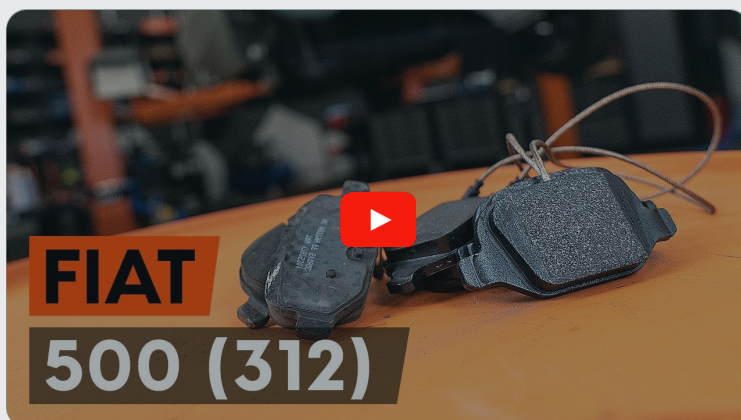

Kuidas vahetada **Fiat 500**  
**312** taga-piduriklotse –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT 500 C Cabrio (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4 Flex, FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.4 Flex, FIAT 500X (334) 1.4, FIAT 500X (334) 1.6 D Multijet, FIAT 500X (334) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500X (334) 1.6, FIAT 500X (334) 1.4 4x4, FIAT 500X (334) 2.4, FIAT 500X (334) 2.4 4x4, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.4 LPG, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – FIAT 500 312.  
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – FIAT 500 312. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti ratta poldid.

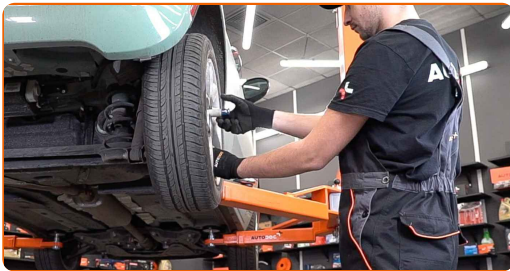

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Fiat 500 312


6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

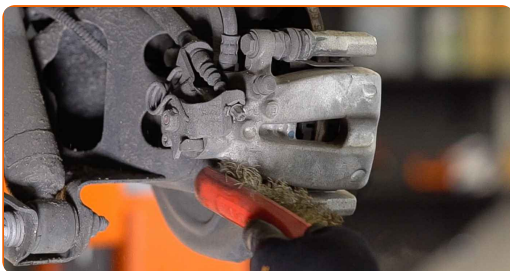

**8** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.



**9** Eemaldage pidurisadul.




**Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. Professionaalid soovitavad:**

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

10

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

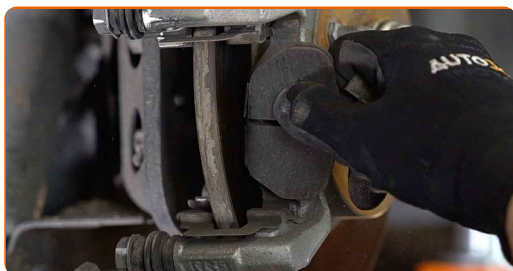

**AUTODOC soovitab:**

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

11

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

12

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

13

Paigaldage uued piduriklotsid.

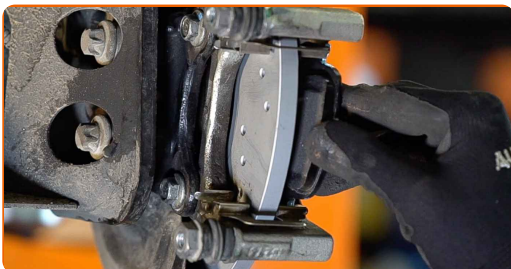

Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. Soovitus:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.



**15** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

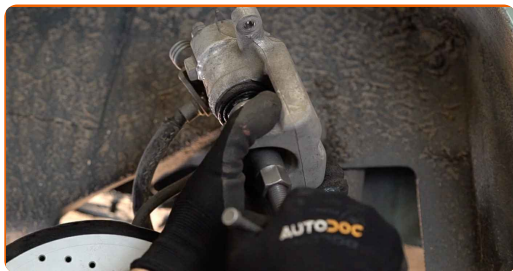

**16** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

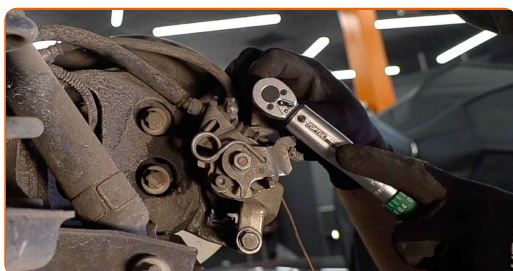

**17** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


18

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



19

Paigaldage ratas.

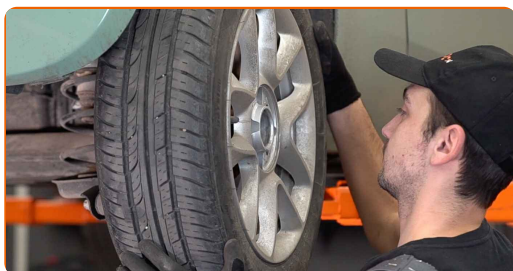


### AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

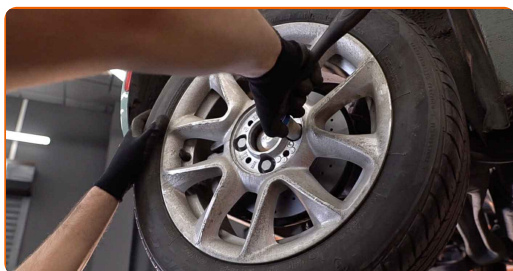

21

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

22

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



AUTODOC soovitab:

- Fiat 500 312 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

23

Eemaldage tungrauad ja tõkisingad.



Vahetamine: piduriklotside – Fiat 500 312. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE FIAT VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK**

**VALIGE FIAT 500 312 JAOKS VARUOSASID**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD**

**PIDURIKLOTSIDE AUTOLE FIAT 500 312: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.