

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FIAT**
500 C Cabrio (312)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.4

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FIAT PANDA (169) 1.2

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FIAT 500 C CABRIO
(312). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Söötekuünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Tangid
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC soovib:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – FIAT 500 C CABRIO (312). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.



4 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

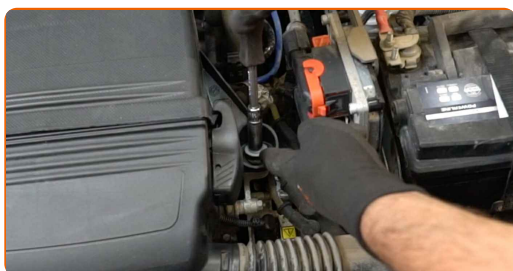

5 Vabastage õhufiltri katte klambrid.



6 Eemaldage õhufiltri korpus.



7 Selleks, et vältida tolmu ja mustuse sattumist süsteemi, katke drosselikorpus mikrokiust lapiga.



8 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage tange.



Vahetamine: süüteküünalde – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

9

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.



10

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.



11

Eemaldage süüteküünlad.



12

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.



13

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



14

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC soovib:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 15** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – FIAT 500 C Cabrio (312). Professionaalid soovitavad:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 16** Võtke mikrokiust lapp drosselkorpuselt ära.

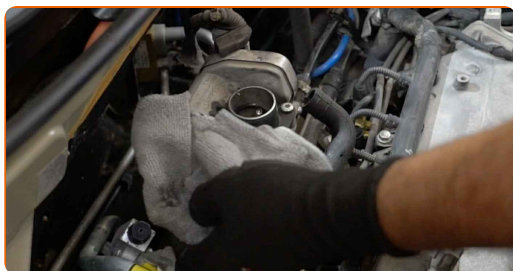

- 17** Paigaldage õhufiltri korpus.




AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et õhufiltri korpus oleks korralikult oma pesas. See ei tohiks olla drosseli kere õhu sisselaskevooliku ja juhtkinnituste suhtes liikunud.

18

Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

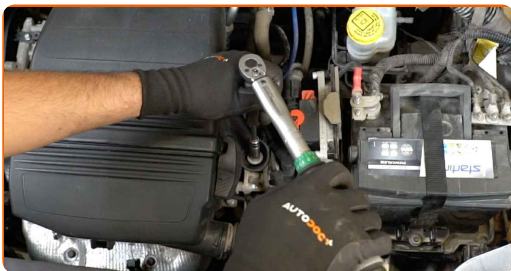


19

Vajutage õlifiltri katte klambrid kohale.



20

Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

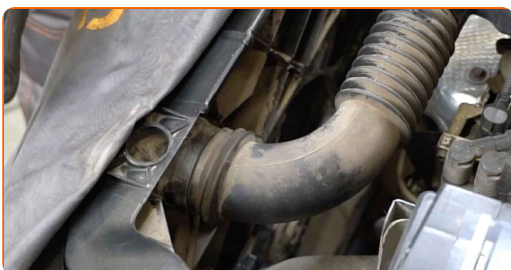

21

Eemaldage kaitsekate.

22

Sulgege kapott.

23

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

24

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.