




Kuidas vahetada **FIAT
500 Hatchback (312)**
taga-trummelpiduri
klotside – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

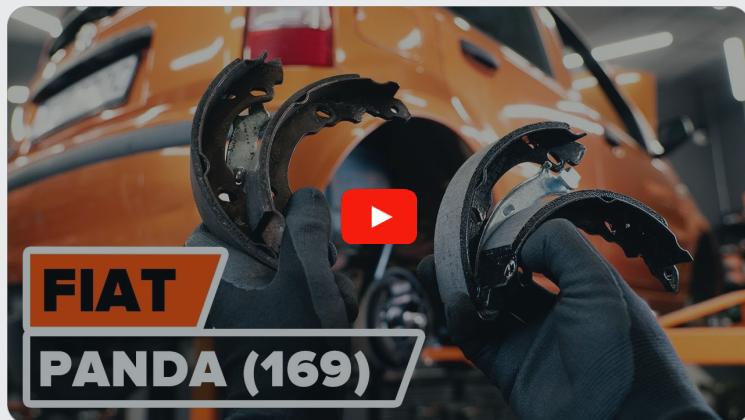

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

FIAT PANDA (169) 1.2

VAHETAMINE: TRUMMELPIDURI KLOTSIDE – FIAT 500 HATCHBACK (312). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

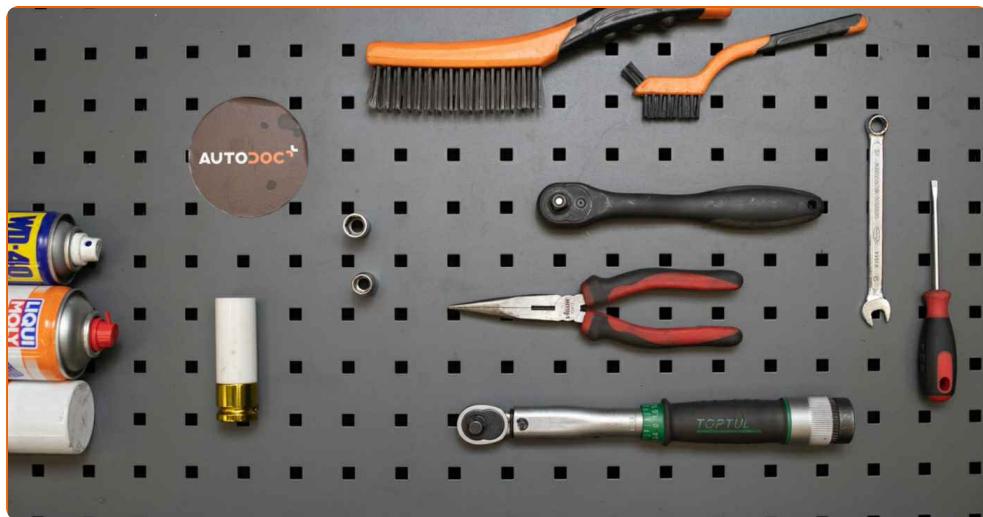

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Rehvi lõökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Sõrgkang
- Ümara otsaga tangid
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: trummelpiduri klotside – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vahetage piduriklotsid teljel paarikaupa välja. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Vahetusprotseduur on mõlema teljel oleva piduriklotsi puhul sama.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – FIAT 500 Hatchback (312) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FIAT 500 Hatchback (312)

6

Eemaldage ratsas.



7

Puuhastage piduritrumli kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.




9

Eemaldage keskkonsooli alumise osa kaitsekate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



10

Keerake lahti alumise keskkonsooli esimesed kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.

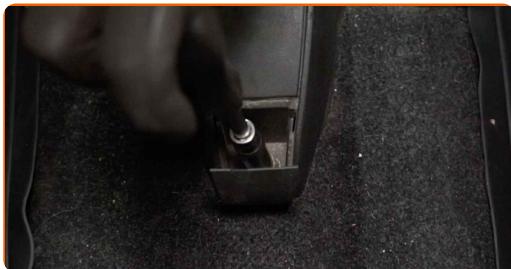**11**

Eemaldage alumine keskkonsooli osa.

**12**

Vabastage seisupiduri tross. Kasutage kombivõtit Nr. 10.

**13**

Eemaldage rattarumm.

**14**

Puhastage piduriklotside kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




15

Eemaldage alumine tagasitulev vedru piduriklotsi küljest. Kasutage sõrgkangi.

**16**

Eemaldage piduriklotside surve tihvtid. Kasutage ümara otsaga tange.

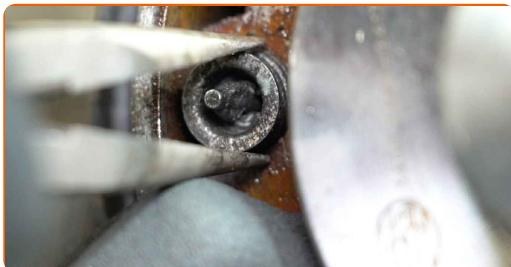**17**

Tõmmake mõlemaid piduriklotse koos kohandajaga töötavast pidurisilindrist, võltides saabaste kahjustamist. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**18**

Eemaldage mõlemad klotsid kinnitustest.




Vahetamine: trummelpiduri klotside – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge vajutage piduripedaali pärast tagumiste piduritrumli kingade eemaldamist. See põhjustab kolvi väljakukkumise, pidurivedeliku lekke ja süsteemi röhutustamise.

19

Ühendage lahti seisupiduri kaabel.

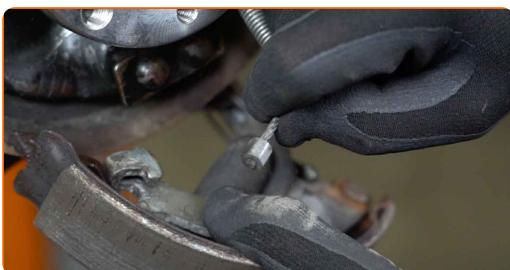

20

Teostage edasine ülemise tagasitõmbevedru ja kohandusmehhanismi lahti võtmine.




21

Puhastage piduriklotside kinnitusase. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



22

Paigaldage uute piduriklotside ülemine säilitusvedru ja kohandusmehhanism.

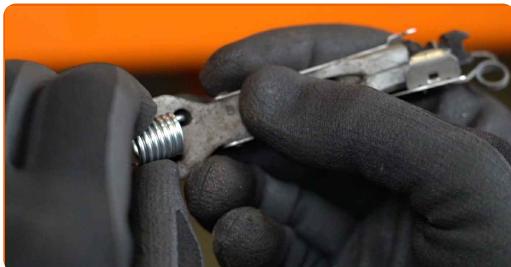

23

Ühendage seisupiduri kaabel seisupiduri hoovaga.



24

Paigaldage piduriklotsid töötavale pidurisilindrile ja kinnitage kronsteinide tugikattele.



25

Paigaldage piduriklotside survevihvtid. Kasutage ümara otsaga tange.



26

Paigaldage alumine tagastusvedru. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



27

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



28

Paigaldage piduri trummel.



29

Reguleerige seisupiduri trossi pinget. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



30

Eemaldage rattarumm.



31

Liigutage seisupiduriklotse vastu trumlit. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



32

Paigaldage piduri trummel.



33

Keerake piduritrumli kinnitus kinni. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.



34

Paigaldage alumine keskkonsooli osa.



35

Keerake sisse esimesed alumise keskkonsooli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



36

Paigaldage keskkonsooli alumise osa kaitsekate.

**37**

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 10 Nm pöördemomendiga.

**38**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

**39**

Töödelge pindasid, kus velg puutub piduritrumliga kokku. Kasutage vasemääret.

**40**

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FIAT 500 Hatchback (312)

41

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



42

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.



43

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



44

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: trummelpiduri klotside – FIAT 500 Hatchback (312). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast piduriklotside vahetamist pidurdage esimesed 150-200 km ettevaatlikult. Vältige sel perioodil üleliigset ja äkilist pidurdamist.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

TRUMMELPIDURI KLOTSIDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.