



Kuidas vahetada **FIAT**  
**Coupe (175)** taga-  
rattalaagri – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Coupe (175) 2.0 16V, FIAT Coupe (175) 2.0 16V Turbo, FIAT Coupe (175) 1.8 16V, FIAT Coupe (175) 2.0 20V, FIAT Coupe (175) 2.0 20V Turbo

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

VAHETAMINE: RATTALAAGRI – FIAT COUPE (175).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Universaalne puhastav sprei
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Rehvi lõökpadrut Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Haamer
- Toruvõti
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

### Vahetamine: rattalaagri – FIAT Coupe (175). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge taaskasutage laagrite komplekti oma FIAT Coupe (175) autol.
- Rattarummu laagri asendamise protseduur on sama telje mõlema ratta puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – FIAT Coupe (175) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

### SOORITAGE ASEENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**2**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

**3**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**4**

Keerake lahti rattat poldid.

**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FIAT Coupe (175)

**5**

Eemaldage ratas.

**6**

Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Keerake lahti piduritrumli kinnitused. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage käristivõtit.



8

Eemaldage rattarumm.

**Vahetamine: rattalaagri – FIAT Coupe (175). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

9

Eemaldage rummulaagri kaitsekork. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.

**Vahetamine: rattalaagri – FIAT Coupe (175). AUTODOCi eksperdid soovitavad:**

- Mõned autod pole varustatud rattarummu katetega.

10

Keerake ratta rummu telje mutter lahti. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage toruvõtit.



11

Eemaldage rumm ja laager koos, kuna nad on tihendatud üksus.



12

Puhastage rummu laagri kinnituspesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Paigaldage uus rattarumm koos laagriga.



14

Pingutage rummu. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 280 Nm pöördemomendiga.



#### Vahetamine: rattalaagri – FIAT Coupe (175). Soovitus:

- Rattalaagri üksus ei tohi telje nõelal kalduda.

15

Paigaldaage rattarummu kaitsekork. Kasutage kummihaamrit.



16

Töödelge rummu kohtadest, kus see puutub kokku pidurikettaga. Kasutage vasemääret.



17

Paigaldaage piduritrummel ja kinnitage see.



18

Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



19

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

20

Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage ratas.




#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FIAT Coupe (175)

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

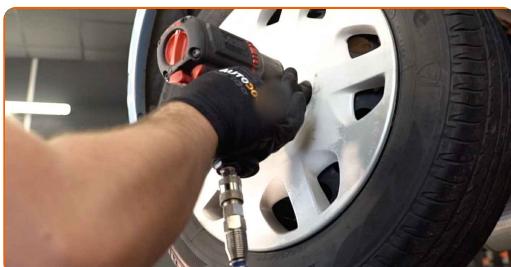

23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 86 Nm pöördemomendiga.



24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

RATTALAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.