



Kuidas vahetada **FIAT
Doblo I Kombi (119, 223)**
esi-stabilisaatori varras –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 D, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.9 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.4, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 Natural Power, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.6 Natural Power (223AXD1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 60

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Rehvi löökpadrin Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


AUTODOC soovitab:

- Asendage FIAT Doblo I Kombi (119, 223) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

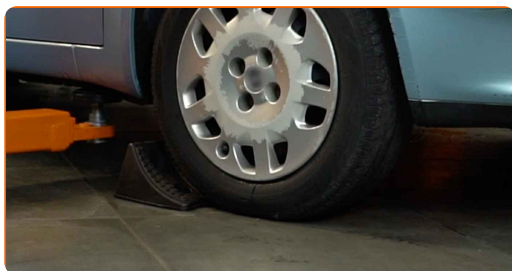

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)

5

Eemaldage ratas.

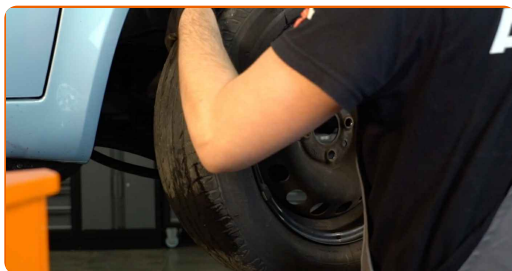

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




AUTODOC soovib:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.
- Kandke kaitseprille.

7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtsuovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

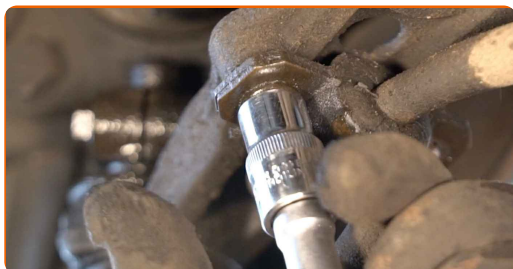


8

Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage sõrgkangi.

9

Eemaldage stabilisaatorivarras. Kasutage sõrgkangi.

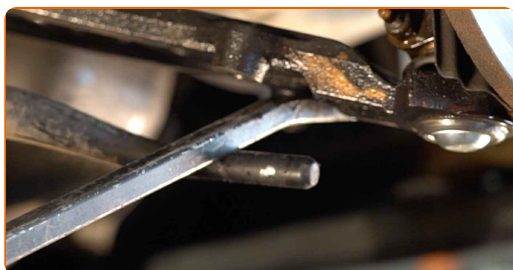

Vahetamine: stabilisaatori varras – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

10

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




11

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12

Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage sõrgkangi.

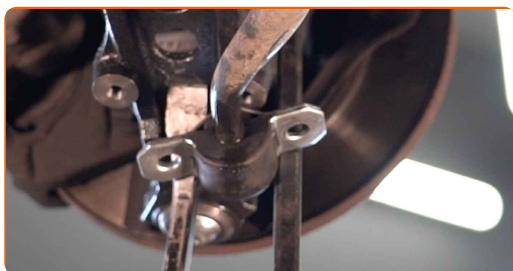

13

Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage sõrgkangi.




14

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab stabilisaatorivarbi õõtsuovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

15

Eemalda hoova alt tugi.

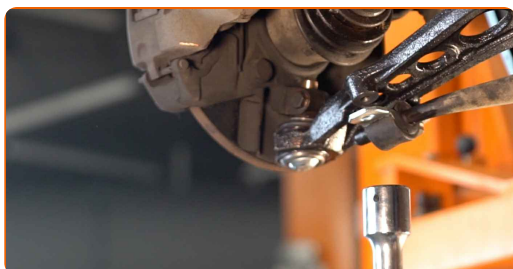

AUTODOC soovib:

- Vahetamine: stabilisaatori varras – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


16

Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtsuovaga. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



17

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

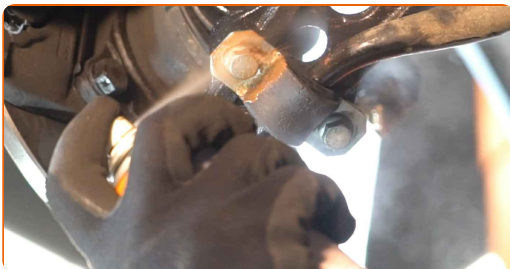

18

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



19

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: stabilisaatori varras – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). AUTODOC-i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20

Paigaldage ratas.

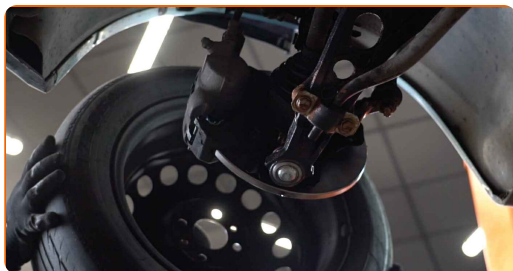


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)


21

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

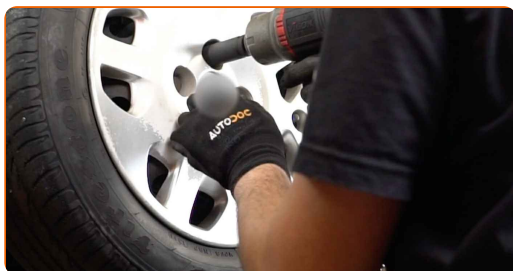


22

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 86 Nm pöördemomendiga.

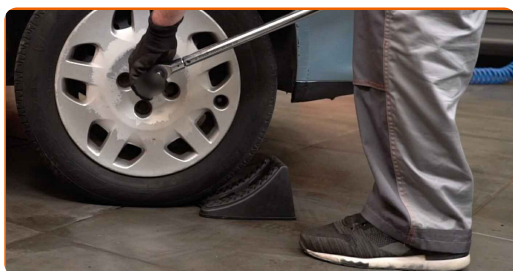

23

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

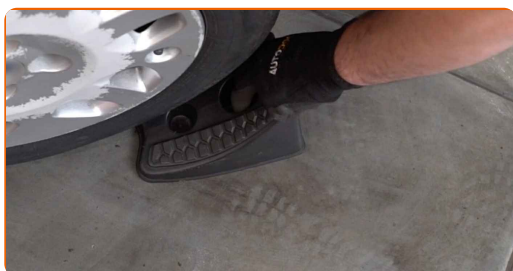


HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

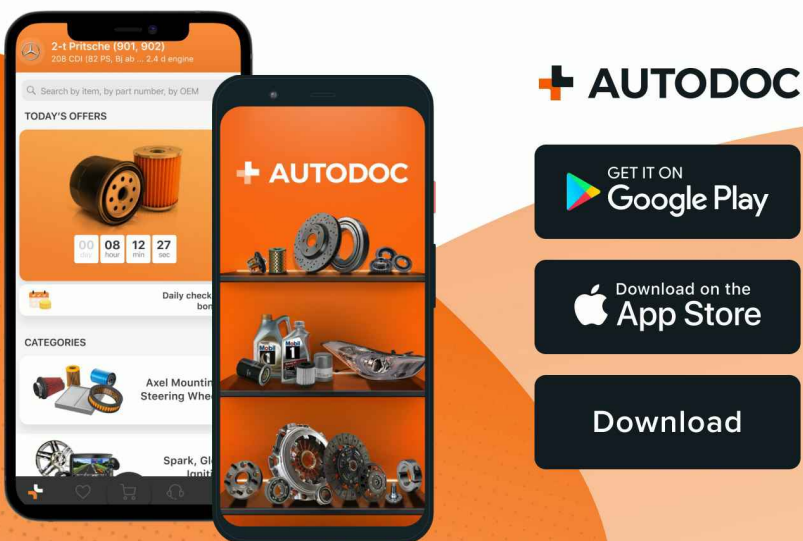

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.