

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **FIAT**
Doblo I Kombi (119, 223)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD,
FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

**VAHETAMINE: SOONRIHMA – FIAT DOBLO I KOMBI
(119, 223). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

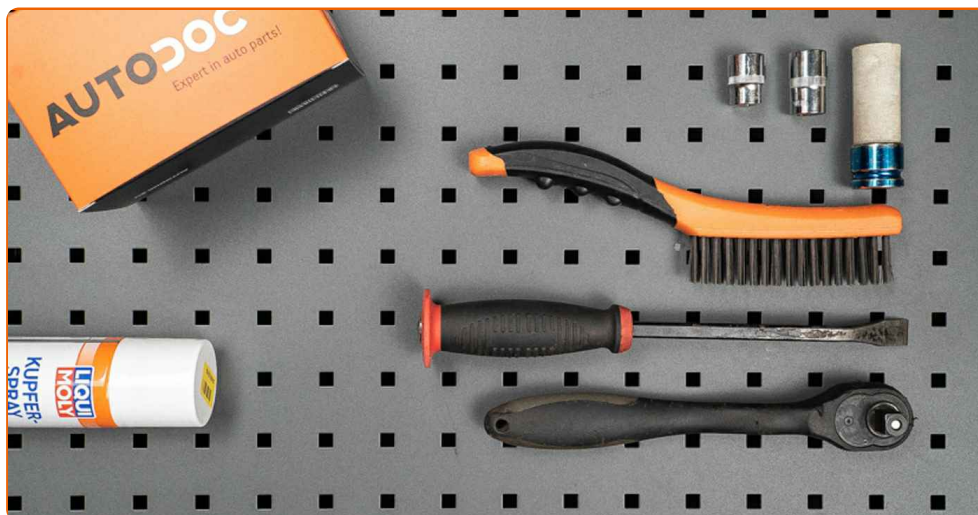

- Terashari
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.E18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: soonrihma – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FIAT DOBLO I KOMBI (119, 223). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.

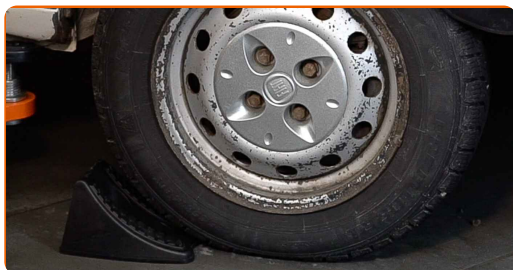

2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

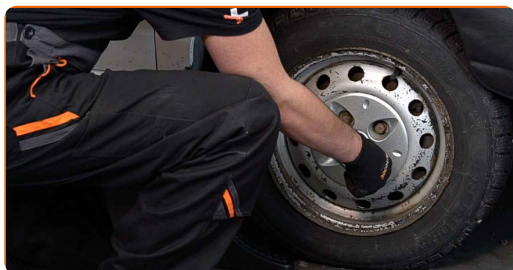

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. FIAT Doblo I Kombi (119, 223)


5

Eemaldage ratas.

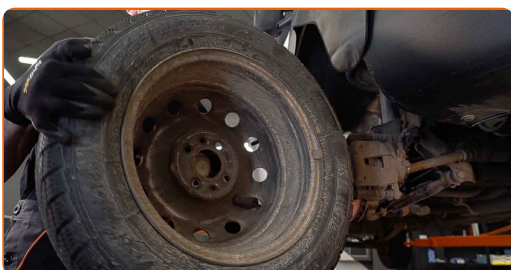


6

Võtke üles hüdraulilise roolivõimendi rihm. Kasutage sõrgkangi. Keerake vääntvõlli rihmaratast. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit.

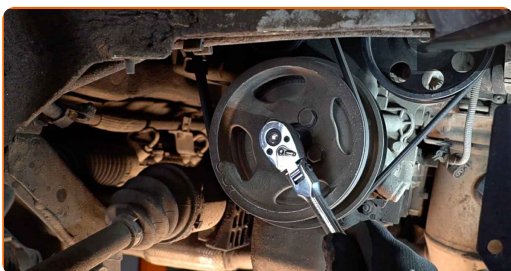


7

Eemaldage hüdraulilise roolivõimendi rihm.

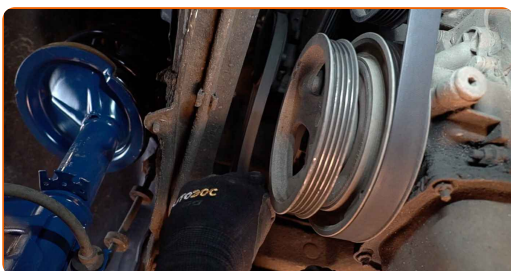


8

Puhastage soonrihma pingutusrull. Kasutage terasharja.

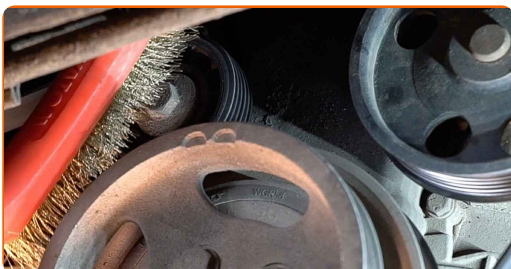


9

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

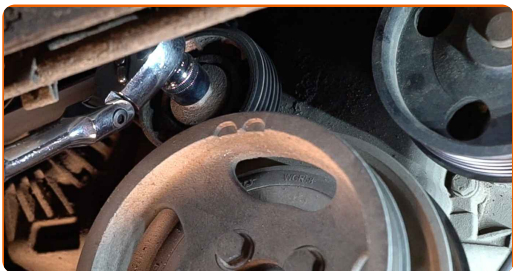

10

Eemaldage soonrihm.

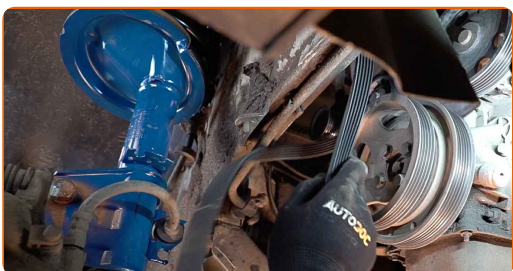

11


Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.

Vahetamine: soonrihma – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). AUTODOC soovib:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

12

Paigaldage soonrihm.

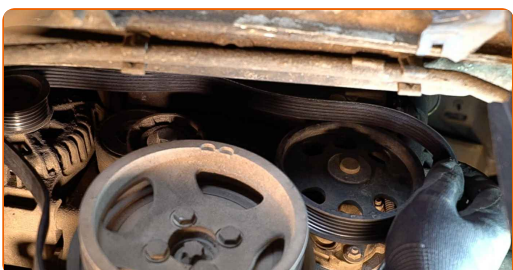


AUTODOC soovib:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

13

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

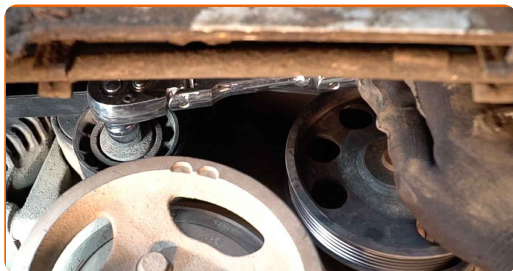

14

Asetage soonrihma pingutusrullile.


15

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.




16

Paigaldage hüdraulilise roolivõimendi rihtm. Keerake väntvõlli rihmaratast. Kasutage padrunit Nr.E18. Kasutage kärstivõtit.

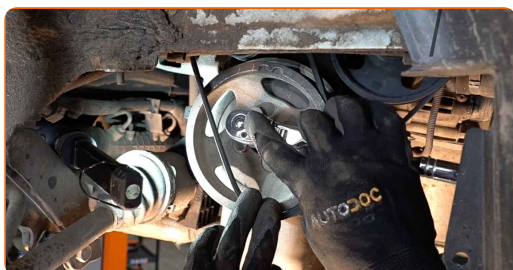


17

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

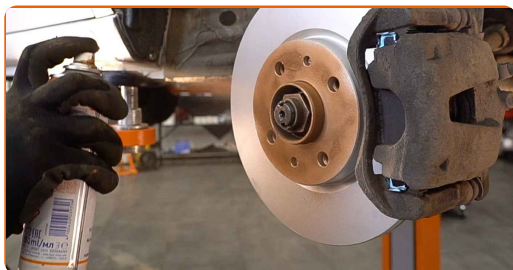

18

Paigaldage ratas.

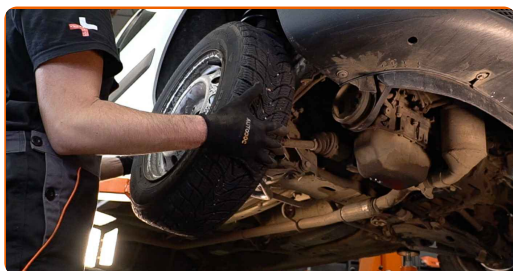


Vahetamine: soonrihma – FIAT Doblo I Kombi (119, 223). Professionaalid soovivad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

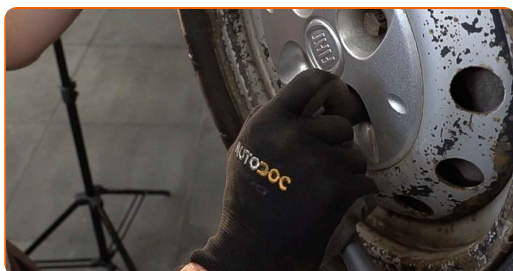

20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

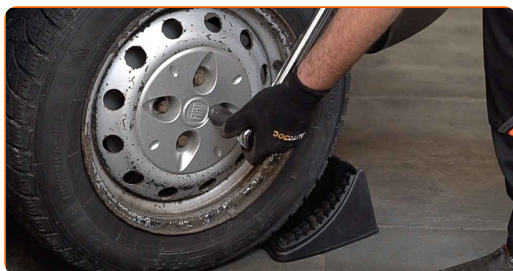

21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.