



Kuidas vahetada **Fiat Punto 199** õhufiltr –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Strada I Van (138A) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo II Avatava Veoauto/Šassii (263) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda III Hatchback (312, 319) 1.3 D Multijet, FIAT Strada Pick-up (278) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Panda Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, (+ 9)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – FIAT PUNTO 199.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Poritiivakate
- Käristivõti

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: õhufiltr – Fiat Punto 199. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülitka mootori välja enne, kui alustad tööd – Fiat Punto 199.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:**1**

Avage kapott.

**2**

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**3**

Keerake lahti õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



4

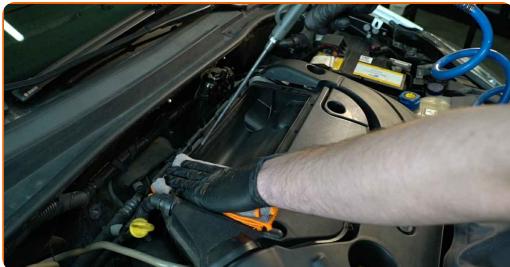
Eemaldage filtri kaas.

**5**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**6**

Puhistage õhufiltril kate ja korpus.

**Vahetamine: õhufiltr – Fiat Punto 199. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Enne õhufiltril katte ja korpusi puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

7

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Fiat Punto 199. Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakut paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtroid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltrile korpusesse.

8

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



9

Keerake sisse õhufiltr katte kinnituskruvid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage kaitsekate.



11

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 199 JAOKS VARUOSASID**ÕHUFILTRI AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE FIAT PUNTO 199: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.