




Kuidas vahetada **Fiat**
Punto 199 soonrihma –
õpetus

VIDEOÕPETUS

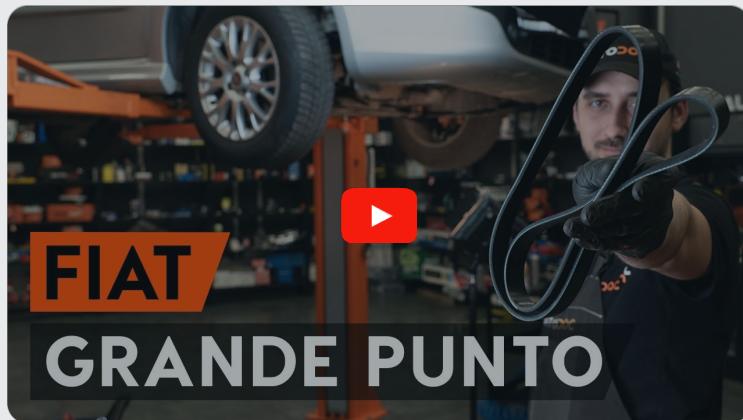

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Strada I Van (138A) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Saloon (356) 1.3 D, FIAT Tipo Hatchback (356) 1.3 D, FIAT Tipo Estate (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Van / Hatchback (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FIAT PUNTO 199.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.15

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Fiat Punto 199. Professionalid soovitavad:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – FIAT PUNTO 199. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.

**2**

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**3**

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**5**

Eemaldage soonrihm.

**6**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

Vahetamine: soonrihma – Fiat Punto 199. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

7

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

8

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Fiat Punto 199. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

9

Asetage soonrihma pingutusrullile.

**10**

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 15.

**11**

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

**12**

Lülitage mootor välja.

13

Laske auto alla.



14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 199 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE FIAT PUNTO 199: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.