



Kuidas vahetada **FIAT  
PUNTO EVO (199)** esi-  
vedruamort – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet,  
FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V, FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FIAT PUNTO EVO (199).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

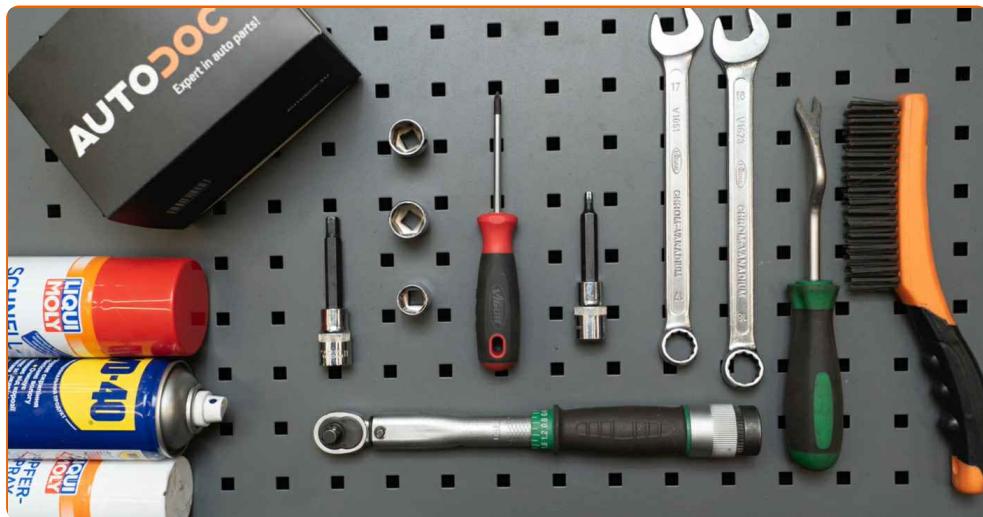

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kuuskant otsik nr.H6.
- Kuuskant otsik nr.H8.
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Philipsi kruvikeeraja
- Ümara otsaga tangid
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – FIAT PUNTO EVO (199). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

**1** Avage kapott.

**2** Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

**3** Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.




**4** Keerake lahti kapoti iluvõre kinnitused. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



**5**

Eemaldage kapoti õhuava tihend.

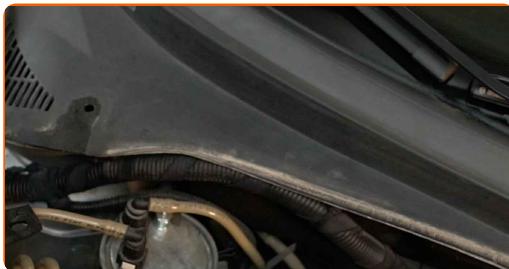**6**

Tõstke üles plastikust klaasipuhasti võre.

**7**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**8**

Vabastage vedruamordi tugilaagri ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage käristivõtit.

**9**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**10**

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**11**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**12**

Keerake lahti ratta poldid.



### Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**13**

Eemaldage ratas.




14

Ühendage amortisaatori klamrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage ümara otsaga tange.



15

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

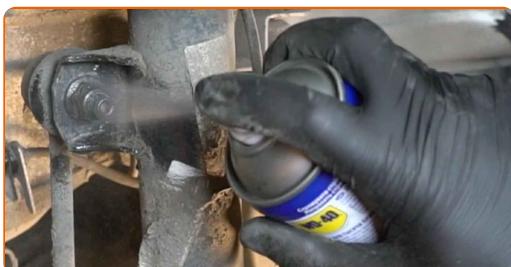


16

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



17

Eemaldage stabilisaatorivarras.

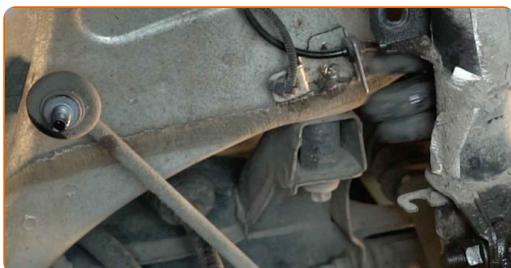

**18**

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**19**

Töstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**20**


Eemaldage kinnituspoldid.

**21**

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

**22**

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus.

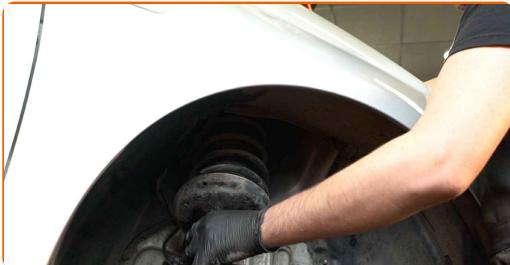


## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. FIAT PUNTO EVO (199)

23

Eemaldage suspensiooni tugipost.

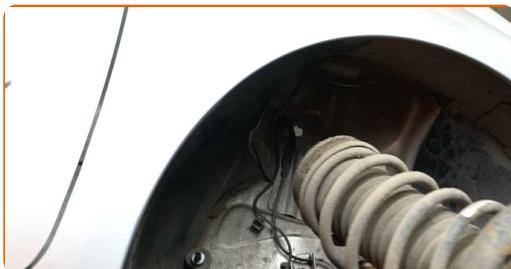

24

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressooni tööriistale.



## Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

**25**


Suruge vedru kokku.

**26**


Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**27**

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

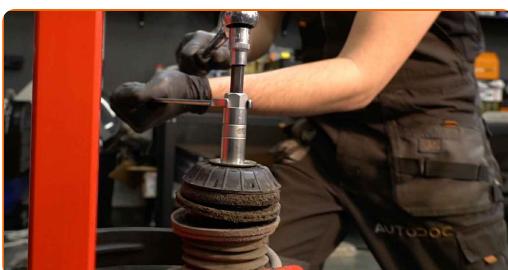**28**

Eemaldage ülemine tugiposti raam.

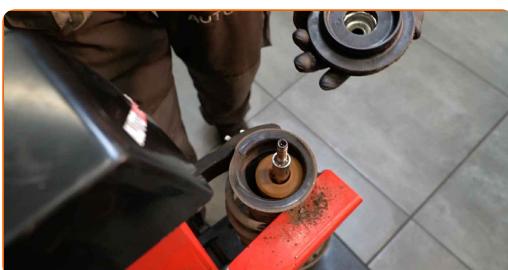**29**

Vabastage spiraalvedru.



30

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



31

Eemaldage vedru.




Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC soovitab:

- Uurige põhjalikult amortisaatori kinnitust, tolmukatet ja kaitsekummi. Vajadusel vahetage need välja.

32

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.

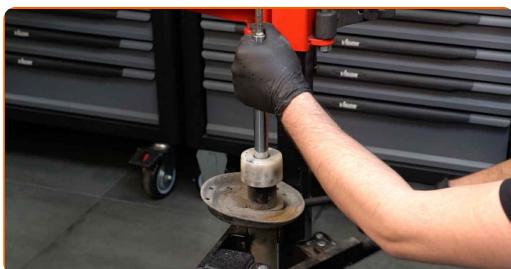

Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). Soovitus AUTODOC ekspertidelt:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

**33**

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.

**34**

Paigaldage amortisaatori vedru.

**35**

Suruge vedru kokku.

**36**

Paigaldage tolmukate ja uue amortisaatori stopper.

**37**

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



38

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 44 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). AUTODOC'i soovitus:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

39

Laske vedru surve alt vabaks.



40

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.




41

Eemalda vedrupüstaku koost.



42

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

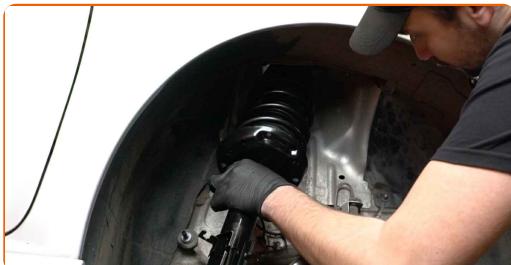

43


Keerake amordi tugiposti ülemine vedru kinni. Ärge pingutage neid.

#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. FIAT PUNTO EVO (199)

44

Määridge amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

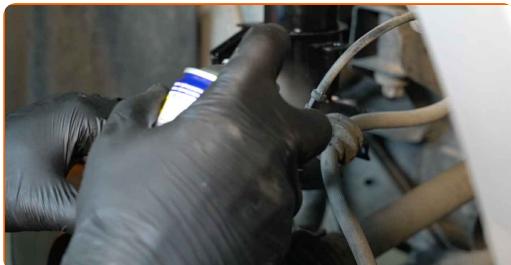

**45**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

**46**

Paigaldage kinnituspoldid.

**47**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**48**

Eemalda toetust käändtelje alt.




### AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdraulililine tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

49

Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kinnitage pidurivoolikud tugipostile. Kasutage ümara otsaga tange.

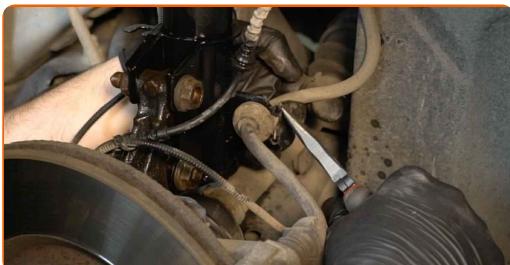

50

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 105 Nm pöördemomendiga.+45°



#### AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

51

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.




**52**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

**53**

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.

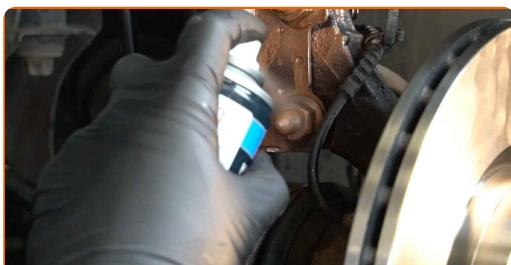**54**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**55**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

56

Paigaldage ratas.



Vahetamine: vedruamort – FIAT PUNTO EVO (199). Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

57

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



58

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



**59**

Eemalda tungrauad ja tõkiskingad.

**60**

Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 52 Nm pöördemomendiga.

**61**

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**62**

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



**63**


Pingutage kapoti iluvõre kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

**64**

Paigaldage plastikust tuuleklaasi õhutusvõre kininitused.

**65**

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.

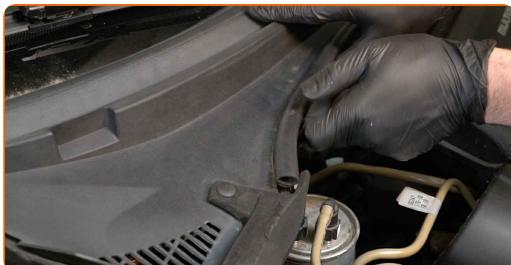**66**

Eemaldage kaitsekate.

**67**

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.