



Kuidas vahetada **FIAT**
Sedici (FY) kütusefiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 1.9 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 1.9 D Multijet

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – FIAT SEDICI (FY).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Vedelikumahuti

- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – FIAT Sedici (FY). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – FIAT Sedici (FY)

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage lahti kütuserõhu anduri konnektor.

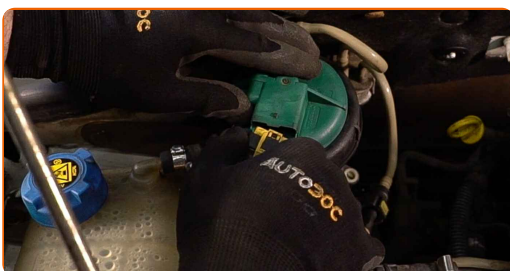

4 Keerake kütusefilter kate lahti.

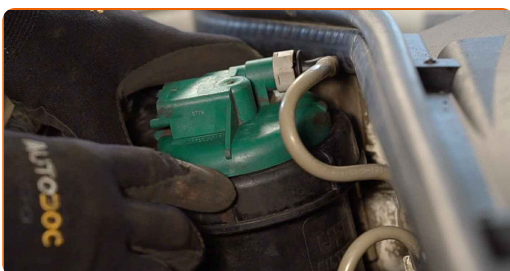

5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



6 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



7 Eemaldage kummiriba.


8 Eemaldage kütusefilter kinnitusest.




9 Kinnitage kütusefilter hoidjasse.



10 Paigaldage kummiriba.

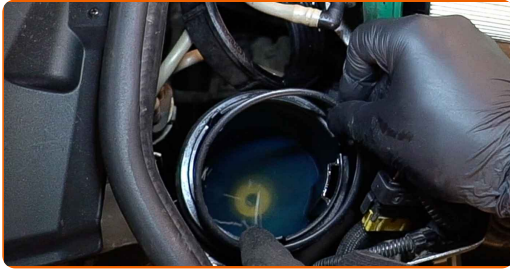

11 Paigaldage uus filter.

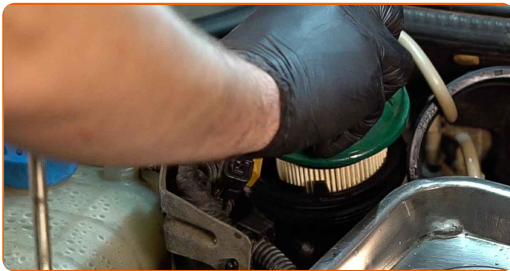

Vahetamine: kütusefiltri – FIAT Sedici (FY). AUTODOC soovitab:


- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – FIAT Sedici (FY).

12 Paigaldage ja pingutage kütusefiltri korpuse kork.



13

Puhastage kütuse surveanduri konnektor. Kasutage elektrikontaktide mäaret.

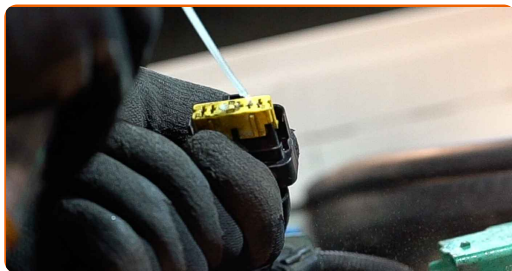

14

Kinnitage kütuserõhu anduri konnektor.



AUTODOC soovitab:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

15

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

16

Lülitage mootor välja.

17

Eemaldage kaitsekate.

18

Sulgege kapott.

Vahetamine: kütusefiltri – FIAT Sedici (FY). AUTODOC soovib:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.