



Kuidas vahetada **FIAT  
Siena (178\_, 172\_)** esi-  
piduriklotse – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT Siena (178\_, 172\_) 1.2, FIAT Siena (178\_, 172\_) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – FIAT SIENA (178\_172\_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

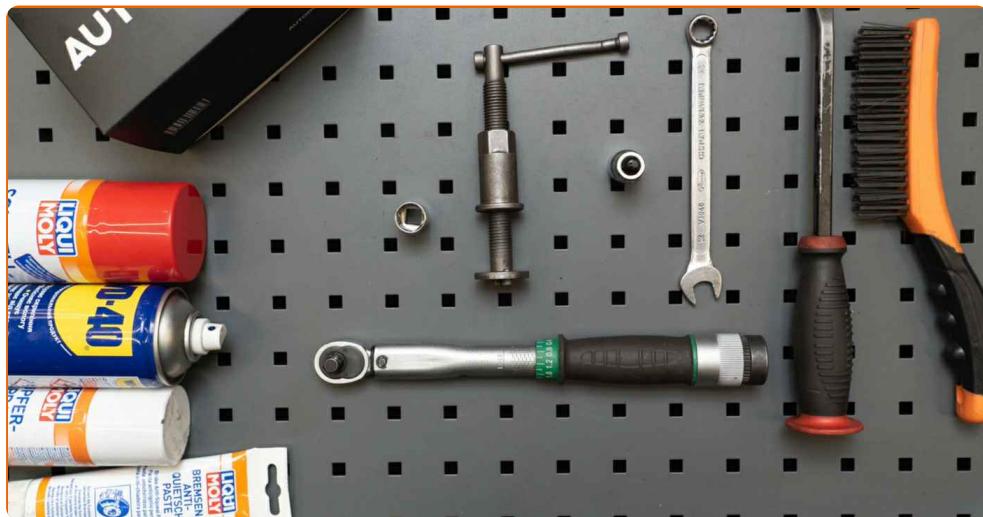

- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.E13
- Rehvi lööpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Asendage piduriklotsid tervete komplektidega telje kohta. See tagab efektiivse pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades sama telje mõlemad piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKLOTSIDE – FIAT SIENA (178\_, 172\_). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


6

Eemaldage ratas.



7

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid.

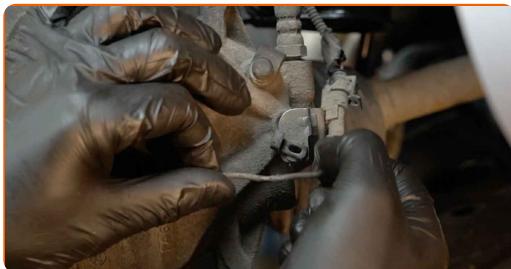

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



10

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



11

Eemaldage pidurisadul.



## Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.



## Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC soovitus:

- Mõõtke piduriketta paksust. Enne kulumislimiidini jõudmist tuleb detail asendada.

13

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

14

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

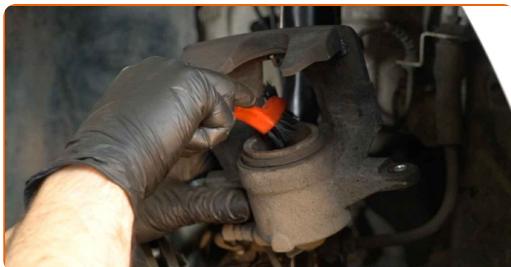

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**15**

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

**16**

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.




Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et ketta pind on puhas, enne kui paigaldate uued piduripedaalid.

**17**

Paigaldaage uued piduriklotsid.

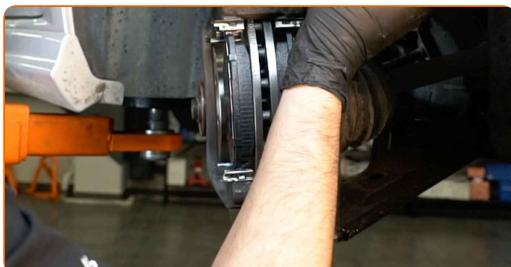

Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et klotsid on paigaldatud voodipool ketta poole.

18

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



19

Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.



20

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



21

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Paigaldage ratas.



### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. FIAT Siena (178\_, 172\_)

23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



25

Eemalda tungrauad ja tõkiskingad.

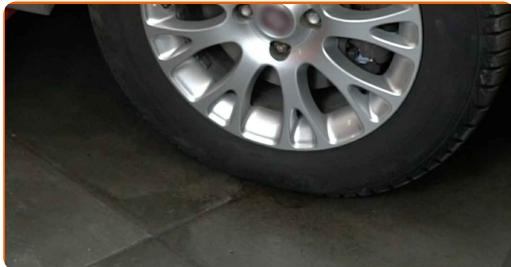

Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

26

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- FIAT Siena (178\_, 172\_) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

27

Sulgege kapott.

Vahetamine: piduriklotside – FIAT Siena (178\_, 172\_). Professionalid soovitavad:

- Esimese 150-200 km läbimisel pärast piduriklotside vahetamist aeglustage sujuvalt. Vältige peatumiseks tarbetuid ja teravaid pidurdamisi.

**HEA TÖÖ!**

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKLOTSIDE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.